

RAZER BASILISK

Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie zariadení
- Str. 3 - Inštalácia, používanie a technická podpora
- Str. 4 - Synapse a nastavenia
- Str. 11 - Profily a Makrá
- Str. 13 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- RazerBasilisk herná myš
- Odnímateľná podložka pre palec
- 2x odnímateľné DPI uchopky
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine

Systémové požiadavky:

- PC alebo MAC s voľným USB portom
- Windows 7 alebo vyšší / MAC OS X (10.9 alebo vyšší) (Synapse 3 je len pre Windows)
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 500MB voľného miesta na disku podľa inštalovanej verzie Synapse


Prehľad rozvrhnutie zariadenia:

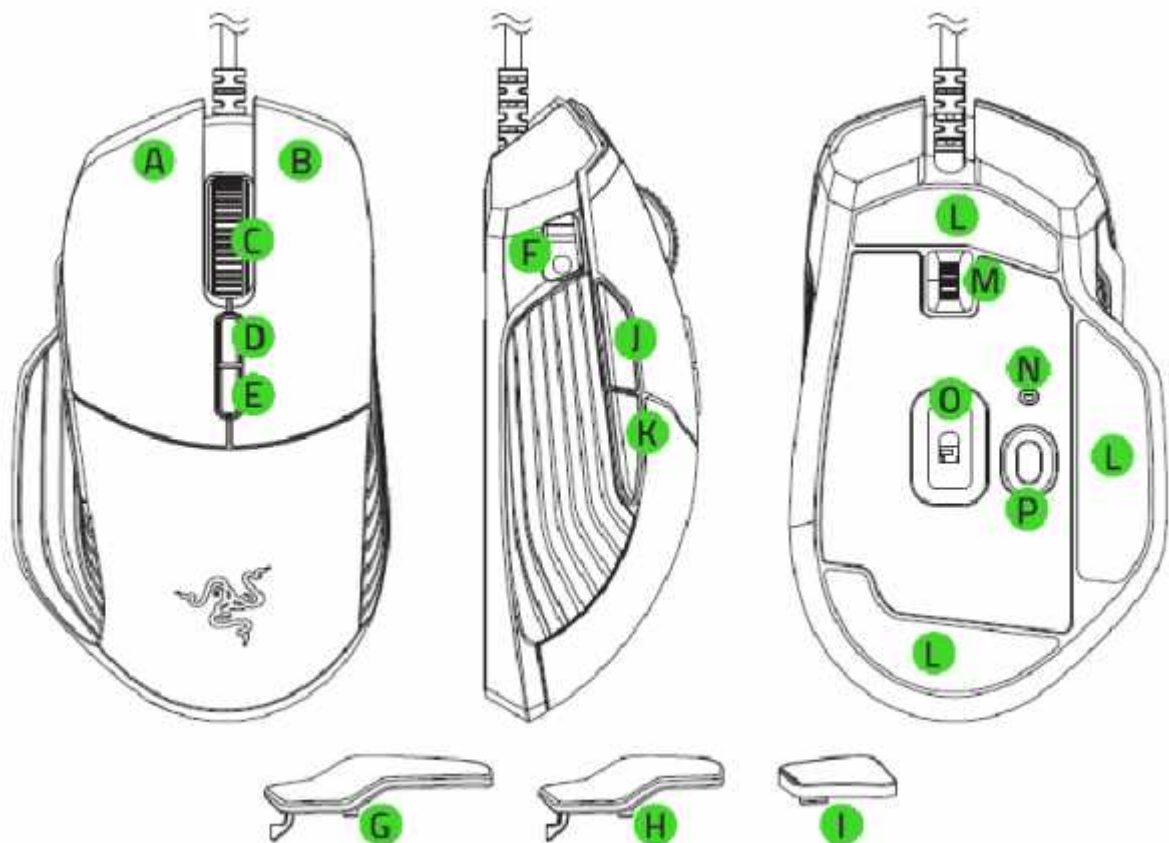


- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Rolovalacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. Tlačidlo pre uvoľnenie DPI uchopky
- G. Veľká odnímateľná uchopka
- H. Malá odnímateľná uchopka
- I. Gumová záslepka
- J. 5 tlačidlo myši
- K. 4 tlačidlo myši
- L. Klzné plochy
- M. Nastavenie odporu rolovacieho kolieska
- N. idikátor profilu
- O. 16000 DPI 5G optický senzor
- P. Profilové tlačidlo

Nastavenie odporu scroll kolieska a výmena úchopek:


Zvýšení odporu Znížení odporu

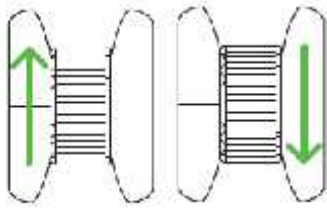

Vymenená úchopky pre dočasnú zmenu citlivosti DPI alebo prípadne jej vypnutie

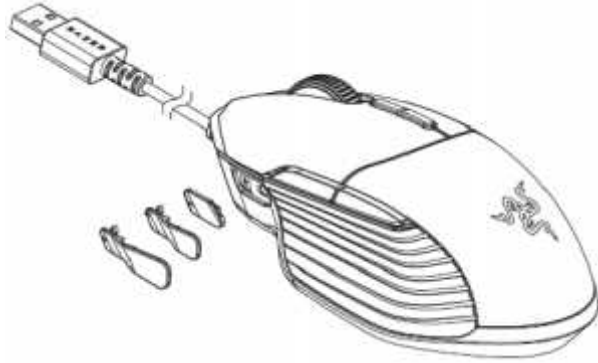

Inštalácia a technická podpora:

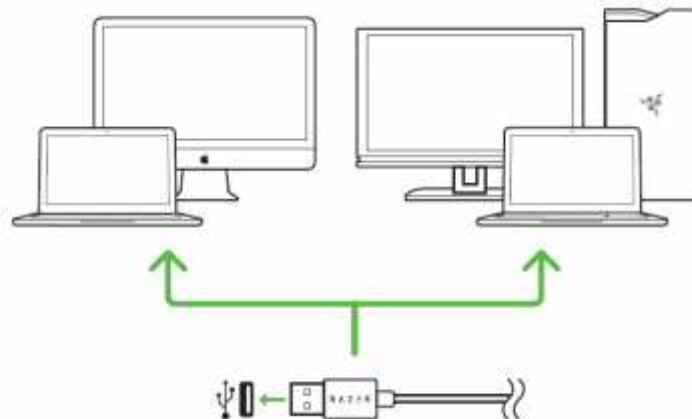

Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 alebo 3 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

Tu budeme popisovať Razer Synapse 3, ktorý sa trochu líši od staršieho Razer Synapse, avšak aj ten je použiteľný len vyzerá vzhľadovo trochu odlišne.


1. Pripojte alebo propojte zařízení s počítačom
2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 3 z <https://www.razerzone.com/software>.
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.

Technickú podporu získate na adrese: <http://support.razerzone.com/>

Používanie Synapse Tab:

Dashboard


Základní obrazovka kde si volíte a nastavujete vše potřebné ohledně vašeho zařízení a máte přístup k dalším informacím o dalších produktech značky Razer.

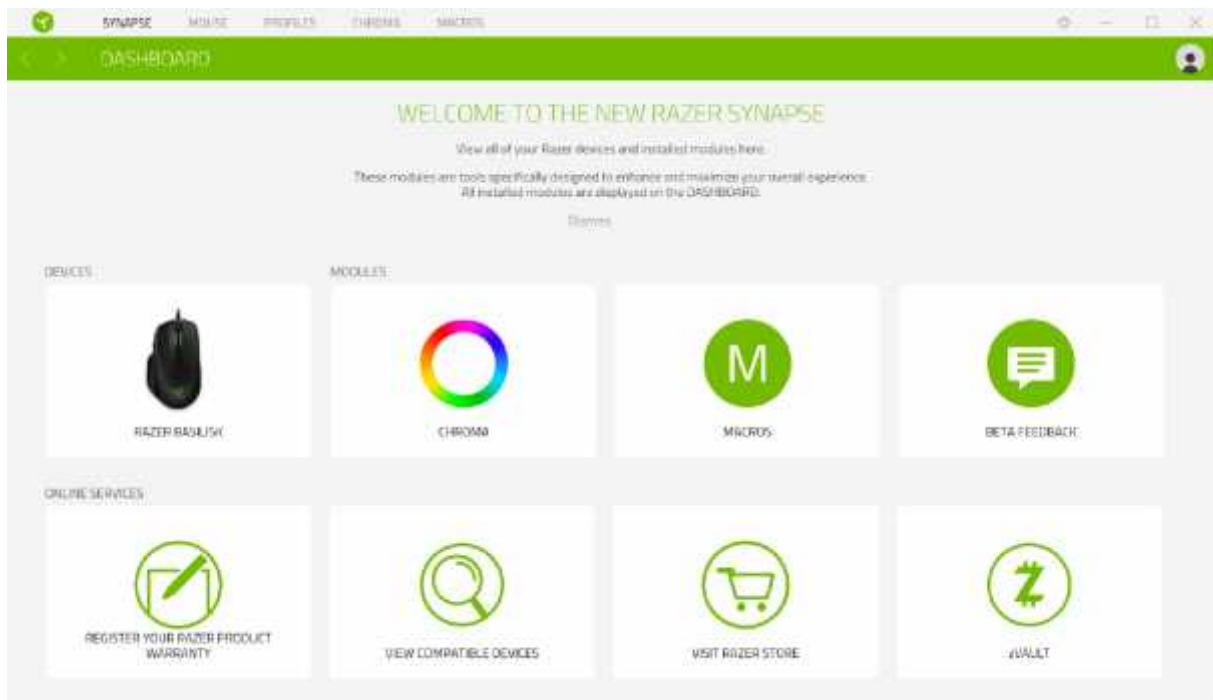

Mouse Tab:

Tu môžete vykonávať jednotlivé nastavenia funkcií a parametrov vášho zariadenia.

Customize

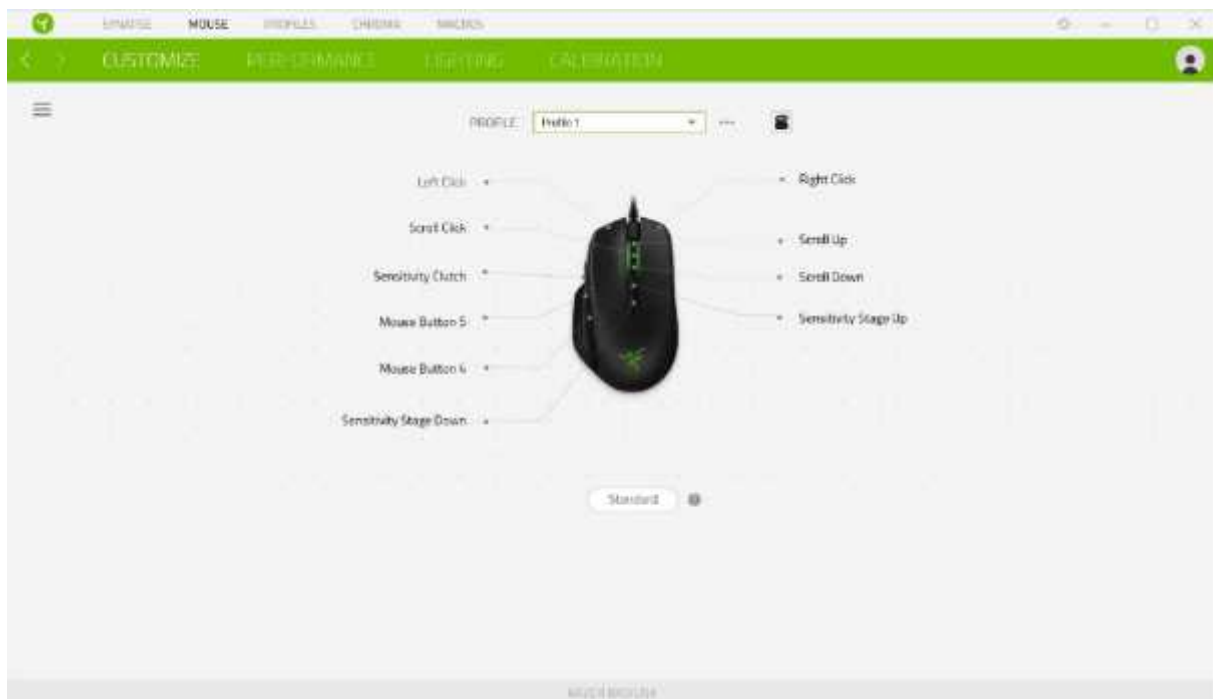

Profile

Pre jeho zmenu, premenovanie, zmazaní pod. Kliknite na tri bodky ● ● ●


Mouse use


Tu si môžete nastaviť myš pre používanie v ľavej alebo v pravej ruke.


Hypershift

V základnom nastavení Hypershift funguje ako FN (funkčná klávesa) ktorá umožňuje prístup k ďalším nastaveným funkciám zariadenia. Rovnako tak ako si môžete zmeniť Hypershift na iné tlačidlo.

Sidebar

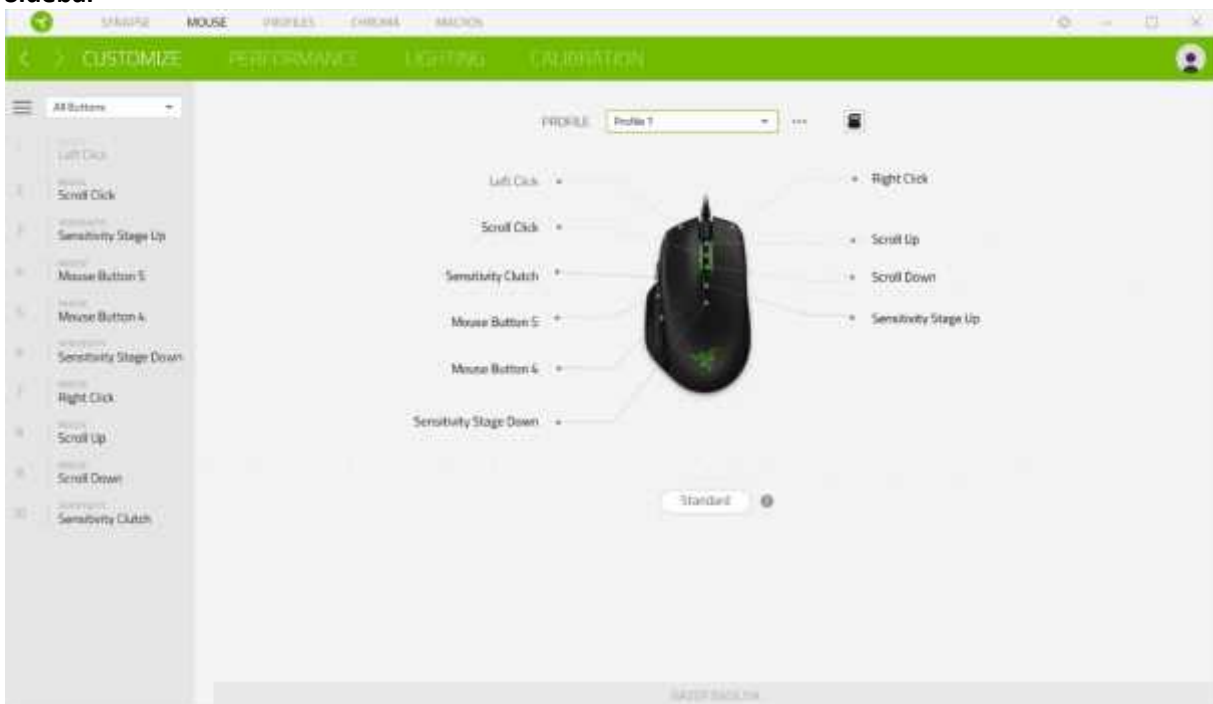

Stisknutím tlačítka  sa vám vysunie bočná lišta tak ako je vyobrazené a tu môžete nastavovať jednotlivé funkcie alebo nechať existujúce.

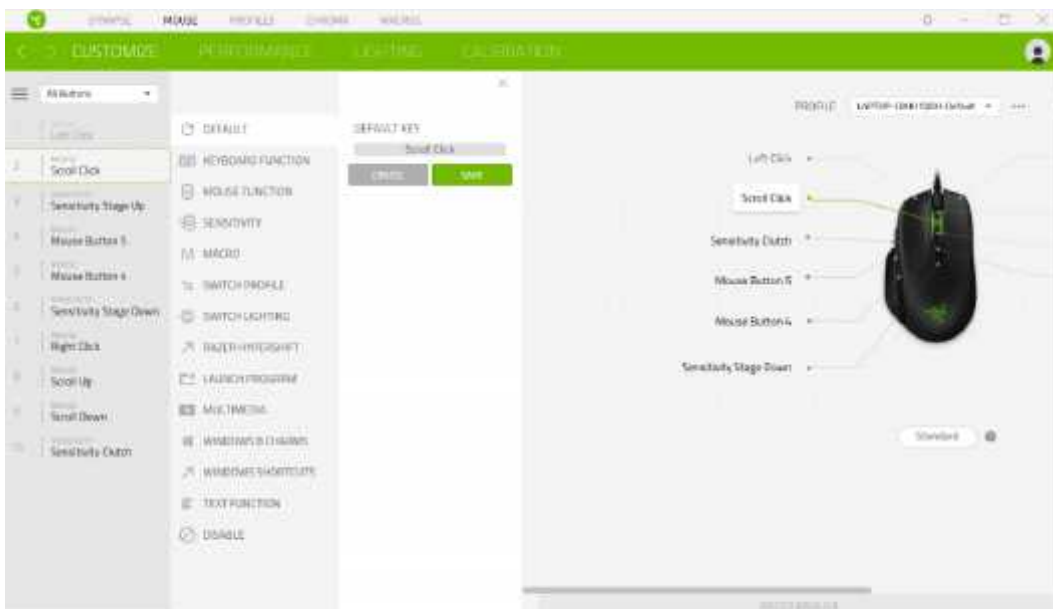



Default – základné funkcie tlačidla



KeyboardFunction - táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.



Sensitivity – umožňuje meniť nastavenie DPI z daného zoznamu možností.



Macro – umožňuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.



Switch Profile – umožňuje nedefinovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



SwitchLighting – umožňujú meniť nastavenie svetelných efektov pri zariadení.



RazerHypershift – umožňuje aktiváciu funkcie Hypershift dokut je tlačidlo stlačené.



Launch program – umožňuje spustiť nedefinovaný program alebo otvoriť stránky.



MultimediaFunction – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimedialneho prehrávača.



Windows 8 Charms – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows 8. Viac informácií nájdete tu: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows. Viac informácií nájdete tu: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




Text Function – umožňuje napísať uložený text trebárs do chatu v hre.



Disable – vypne funkčnosť daného tlačidla.

Performance

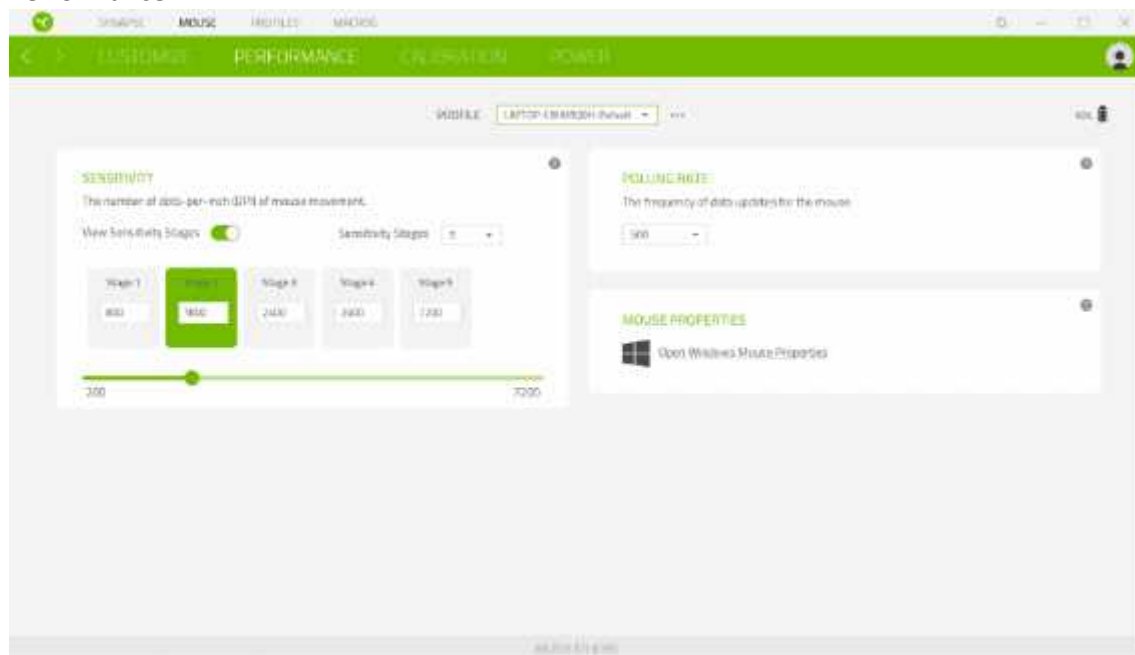

Sensitivity

Tu nastavíte veľkosť citlivosti myši. Odporúčané hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutí políčka máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os zvlášť.

Acceleration

Veľkosť zrýchlenie pohybu kurzora na obrazovke.

Odporúčané nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.

PollingRate

Tu nastavujete rýchlosť odozvy. Čím väčšia je číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti.


Môžete vybrať jednu z týchto možností - 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).

Odporúčané hodnoty sú 500Hz-1000Hz).

Mouse Properties

Umožňuje nastaviť parametre myši v operačnom systéme Windows.

Lighting

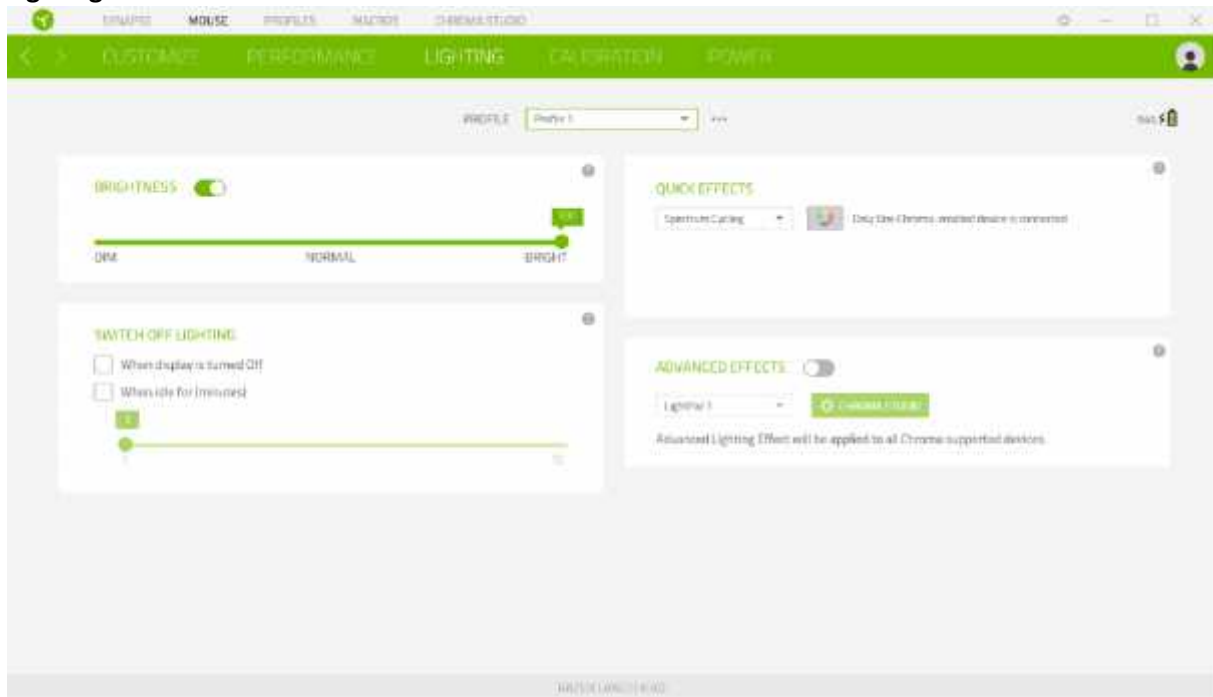

Umožňuje nastavenie parametrov podsvietenia zariadenia.

Základné svetelné efekty:

| | Název | Popis | Jak nastaviť |
|--|-----------------|---|---|
| | Breathing | Zariadenie sa bude rozsvetlovať a stmievať | Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať farebný efekt |
| | Reactive | Keď kliknete na nejaké tlačidlo myši rozsvieti sa | Zvoľte si požadovanú farbu a dobu svietenia. |
| | SpectrumCycling | Nekonečný cyklus celého farebného spektra | Nie je potrebné ďalšie nastavenie |
| | Static | Bude svietiť len jedna farba | Zvoľte si požadovanú farbu. |

Ak máte zariadenie podporujúce funkciu Chroma a máte túto funkciu aj zapnutú môžete kliknúť na synchronizačné tlačidlo

Rozšírené nastavenia nájdete potom v

Calibrationtab



Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch, po ktorom sa bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutú myši bude jej senzor schopný snímať pohyb.

Pokiaľ máte podložku od Razeru, vyberte prvú voľbu a vyberte danú podložku zo zoznamu pre optimálnu kalibráciu senzora. Pri zvolení druhej možnosti vykonáte kalibráciu senzora ručne.

ProfilesTab



Devices

Ukazuje zoznam pripojených kompatibilných zariadení a umožňuje spravovať profily pre jednotlivé zariadenia.



Kliknite pre vytvorenie nového profilu.



Kliknite pre úpravu profilu, napríklad, premenovanie, zmazanie, kopírovanie a pod.


Každý profil môžete nastaviť aby sa treba automaticky aktivoval pri spustení priradené aplikácie.

LinkedGames



Tu máte správu pre zoznam a pridanie odkazu hier, pre jednoduchšie nastavenie k profilom.

Chroma Studio Tab

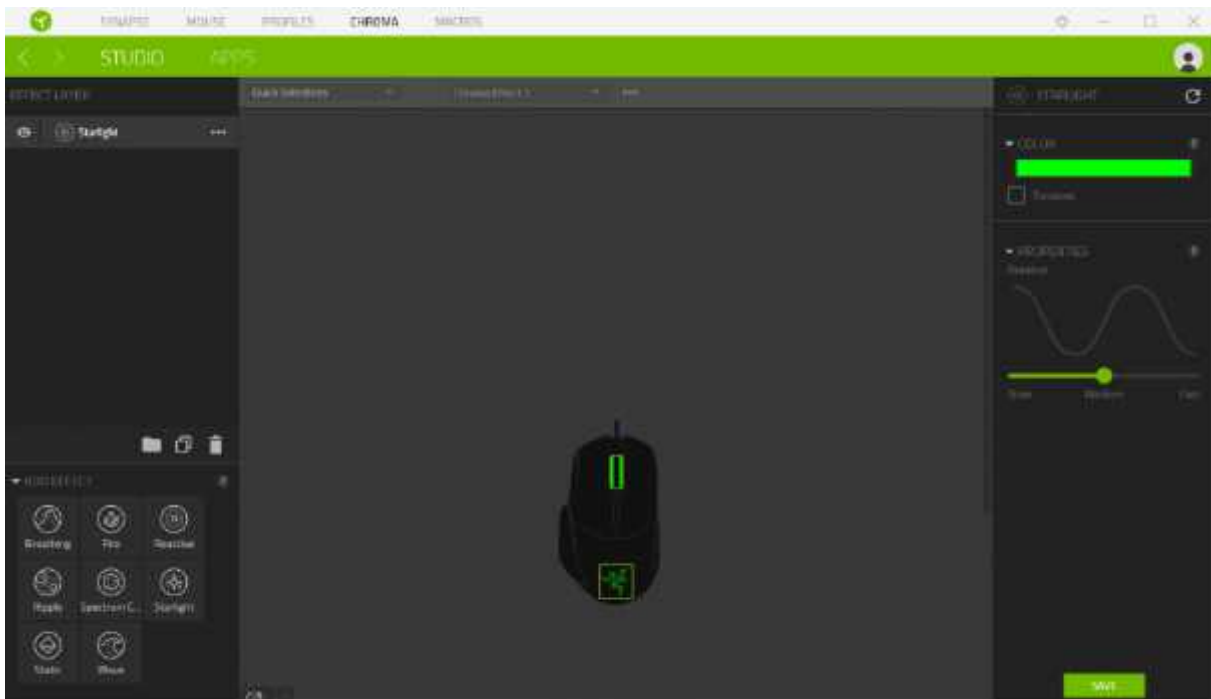

Umožňuje nastaviť parametre podsvietenia pri všetkých kompatibilných zariadení, ktoré túto funkciu podporujú.

QuickSelections

Voľba z prednastavených funkcií podsvietenia.

EffectLayer


Voľba jednotlivých efektov podsvietenie a práca s nimi.

AddEffect

Zoznam všetkých podporovaných svetelných efektov.


Chroma Apps


Tu máte možnosť zapnúť alebo vypnúť a spravovať aplikácie vytvorené tretími stranami.

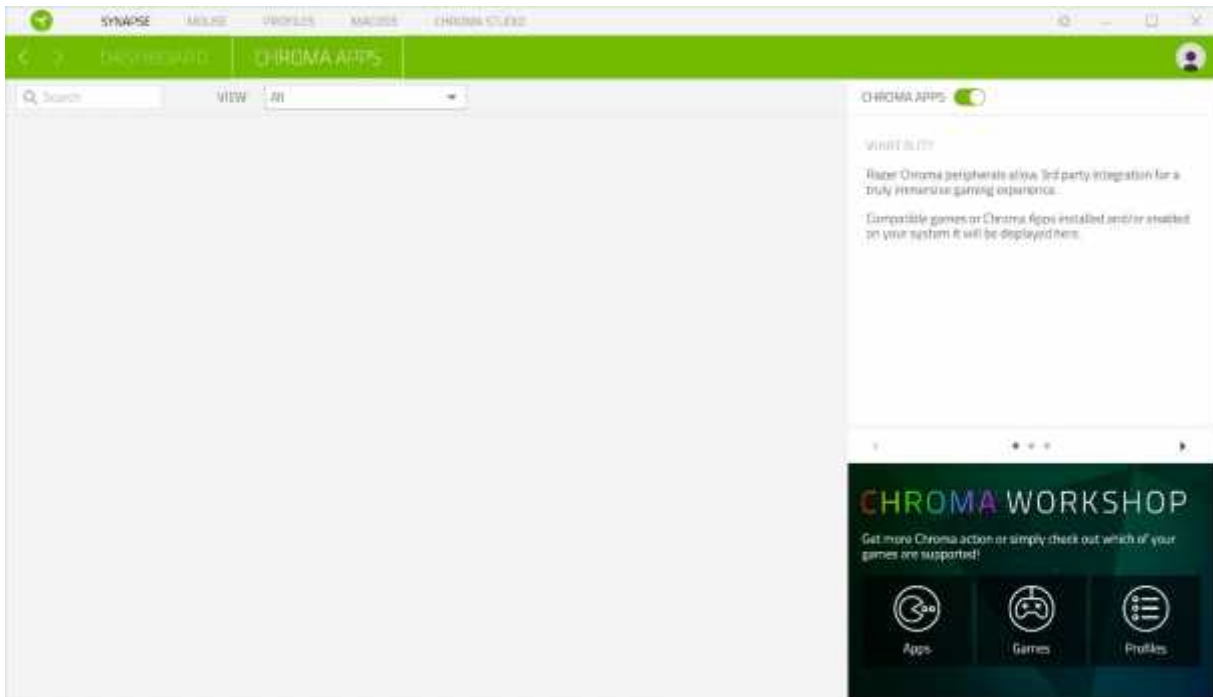


Macrostab


Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.

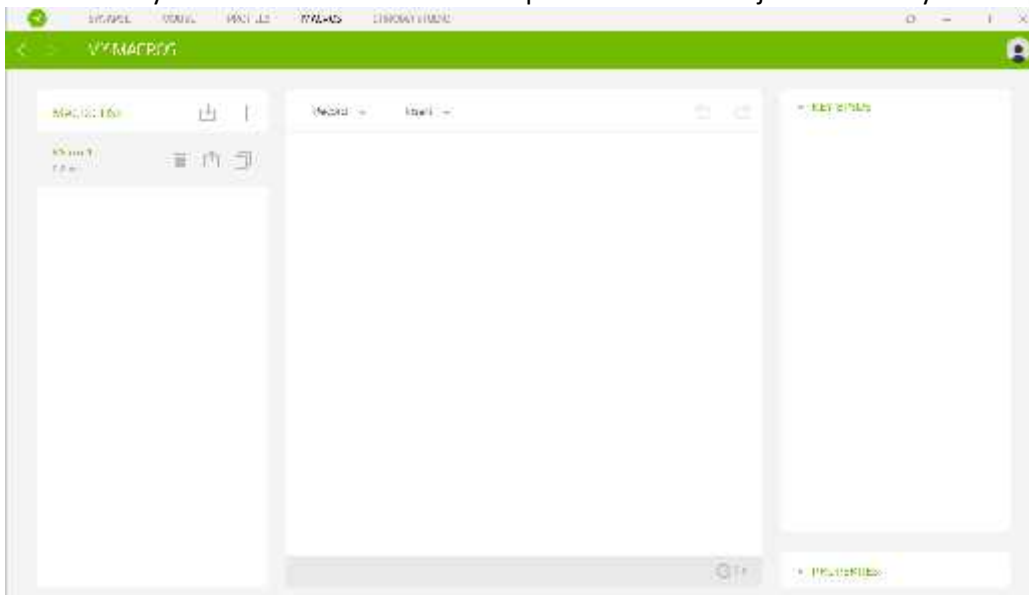

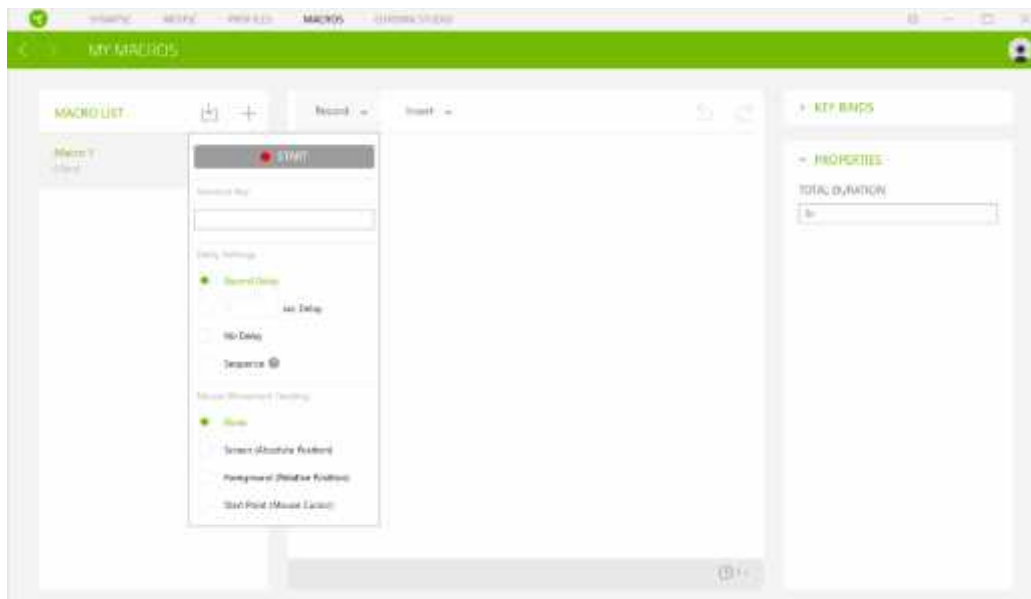




 Vytvorit nové makro


 Importovať makro

 Exportovať makro

 Vymazať vybrané makro

 Kopírovať makro

 Priame nahrávanie makrá tak ako vykonávate jednotlivé príkazy.

 Ukončí priame nahrávanie makrá.


Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:

Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.

Delay - kdaždý príkaz bude mať nastavenú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi.

No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.

Nahrávanie pohybu myši - Žiadne, obrazovka celková pozícia, relatívnej pozície na obrazovke, od zvolenej počiatkovej polohy kurzora myši.

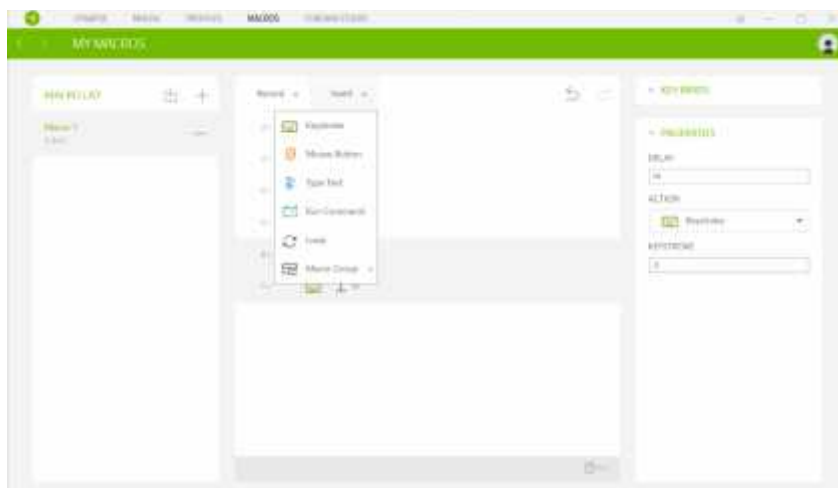

KeyBinds

Ukáže ktorá klávesová skratka je zvolená pre dané makro.

properties

Umožňuje nastaviť jednotlivé parametre a možnosti jednotlivých príkazov makra.

SettingsWindow

Tu môžete nastaviť správanie a možnosti zariadenia ktoré umožňuje a tiež resetovať zariadenie do továrenského nastavenia



Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

- Zariadenie odpojte od počítača a pomocou suchého alebo handričky navlhčenej v teplej vode jemne očistite od nečistôt.
- Na čistenie medzier používajte okrúhle drevené či umelohmotné špáradlo alebo navlhčené tampóny na čistenie uší.
- O prípadnom čistení optiky myši použite len suché tampóny do uší jemne odstráňte prípadné nečistoty, či odfúknite prachové čiastočky.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)