



Razer Black Widow 2014 česká příručka

Seznam:

- Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
- Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice
- Str. 3 – Instalace a technická podpora
- Str. 4 – Používání
- Str. 6 – Nastavení
- Str. 10 – Makra
- Str. 13 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Klávesnice Razer Black Widow
- Rychlá průvodce
- Manuál


Systémové požadavky:

- PC se dvěma volnými USB porty
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200MB volného místa na disku


Přehled rozvržení klávesnice:



- A. Ovládání hlasitosti
- B. Ovládání audio/video přehrávačů
- C. Nahrávání Makro funkcí
- D. Zapnutí vypnutí herního režimu
- E. Ovládání intenzity podsvícení
- F. Režim spánku
- G. Informační LED
- H. 5 extra programovatelných kláves
- I. Výstup pro sluchátka
- J. Vstup pro mikrofon
- K. USB port

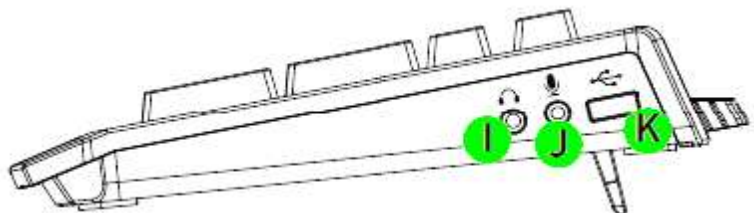

Instalace a technická podpora:

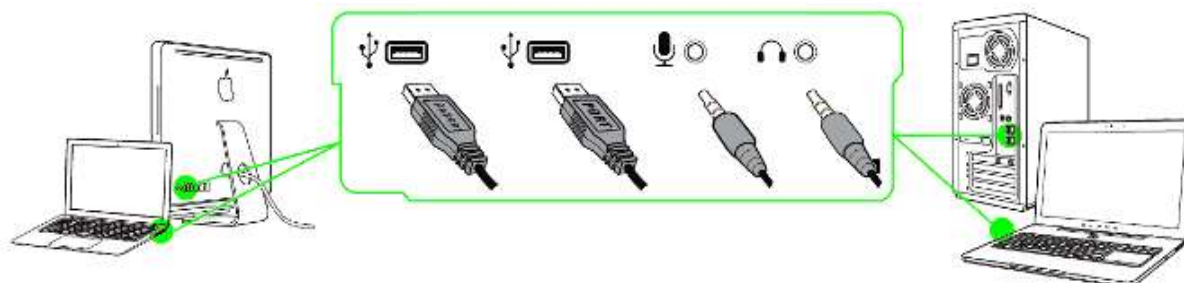

Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

1. Připojte myš k počítači
2. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse2 .
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Vytvořte si účet na Razer Synapse 2.0 pokud jej ještě nemáte.
5. Spusťte Razer Synapse 2.0 a přihlaste se do svého účtu.
6. Počkejte dokud se program automaticky nestáhne a nenainstaluje.

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz

Používání:



Podržení stisku této klávesy aktivujete přidružené funkce u funkčních kláves Fx – kde x znamená číslo.



FN + F1 – vypnutí zvuku
FN + F2 – snížení hlasitosti
FN + F3 – zvýšení hlasitosti



FN + F5 – přeskočení na předchozí skladbu
FN + F6 – play a pauza skladby
FN + F7 – přeskočení na následující skladbu




FN + F11 – snížení intenzity posvícení loga klávesnice
FN + F12 – zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice
FN + Pause/Break – umožňuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Makro příkazu:



1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Provedte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:

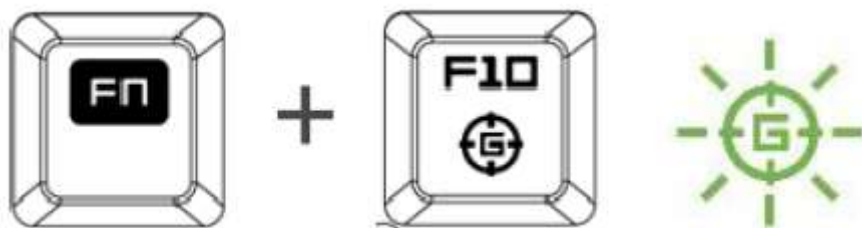

Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku.

Dále můžete též vypnout funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4

Nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 2.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

Keyboard Tab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 2.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry klávesnice.



Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil



Kopírovat, importovat či exportovat profily

Pro vyvolání daného profilu můžete nastavit klávesovou zkratku, pomocí kombinace kláves FN + 0 – 9.

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

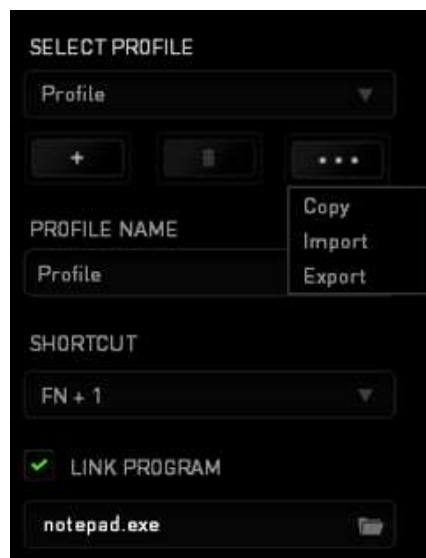


Přizpůsobení funkcí



Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu.

Funkce tlačítek – Key Assigment Menu

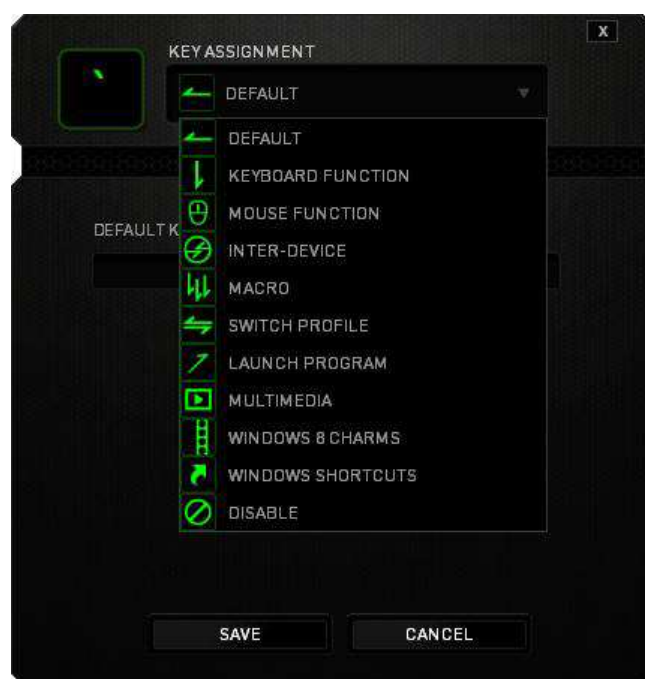

Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Inter-device – umožňuje měnit funkci u dalších zařízení, které podporují funkci Razer Synapse 2.0. Třeba nastavení pro nějakou Razer myš.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nedefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nedefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 Charms – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.


Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.


Lighting Tab

Nastavení intenzity podsvícení loga klávesnice

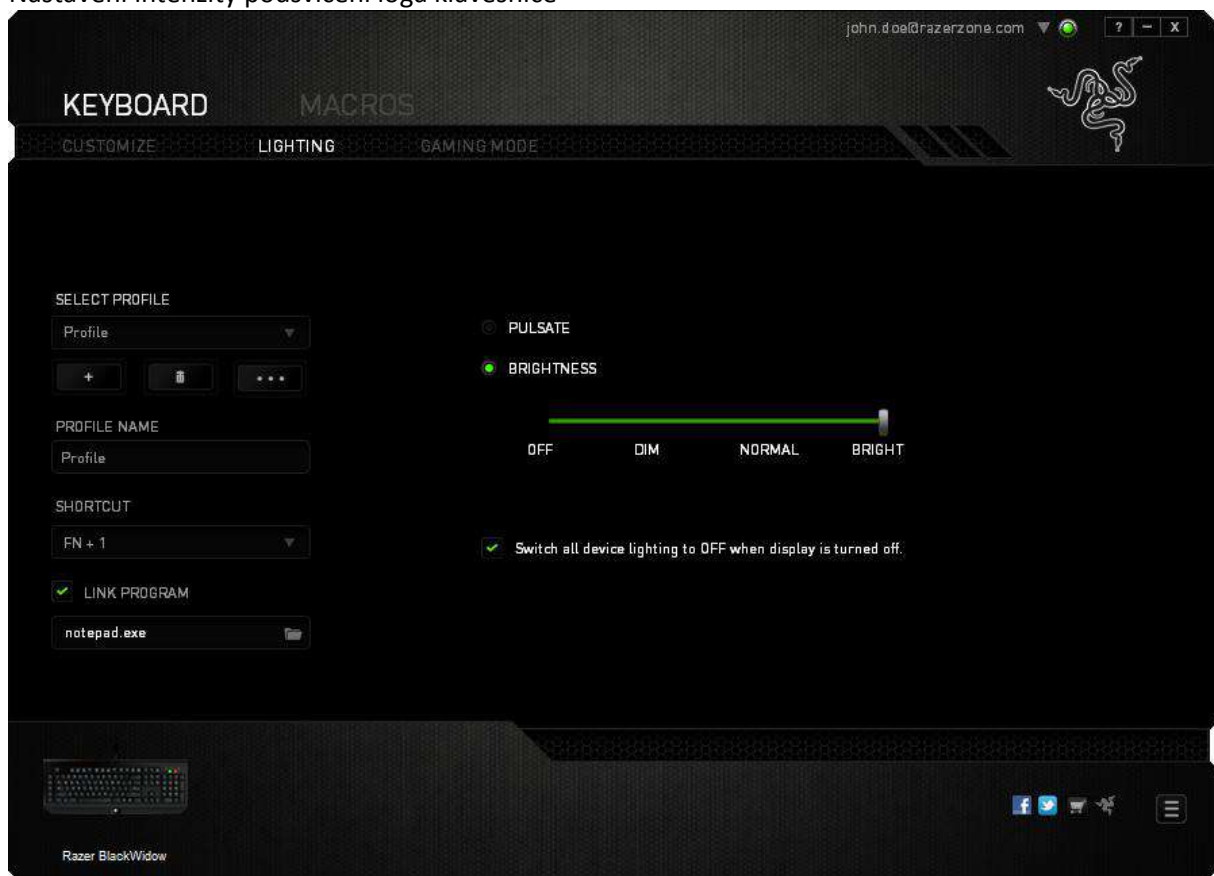

Gaming Mode Tab

Zde můžete nastavit které klávesy při zapnutí herního režimu mají být aktivní či nikoli.

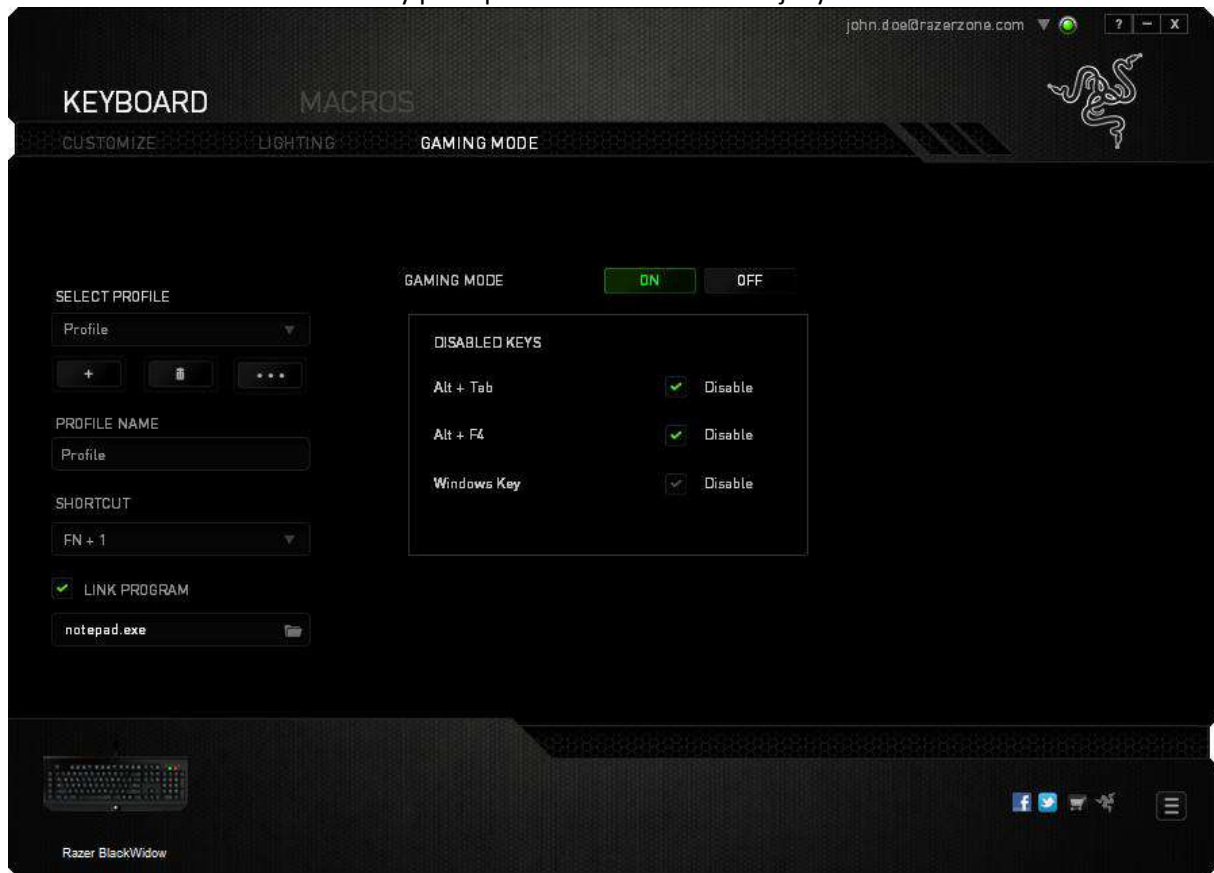

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro



Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.

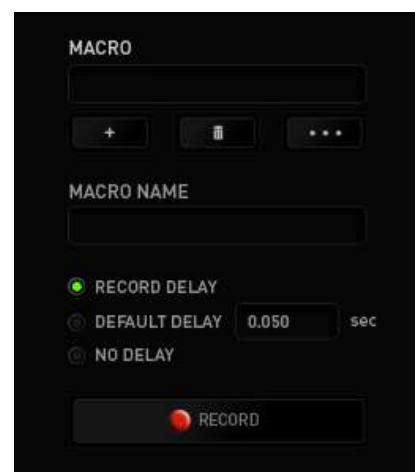

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – každým příkazem bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.



Jakmile máte jednu vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.



Přesunutí příkazu o řádek výše.




Přesunutí příkazu o řádek níže.




Vložení dodatečných příkazů.



Můžete i do již hotové sady příkazů nahrát další příkazy/makra pomocí tlačítka

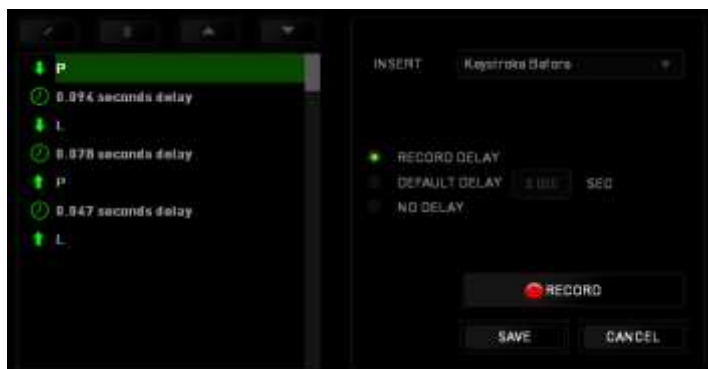

Nebo upravit délku časové prodlevy.

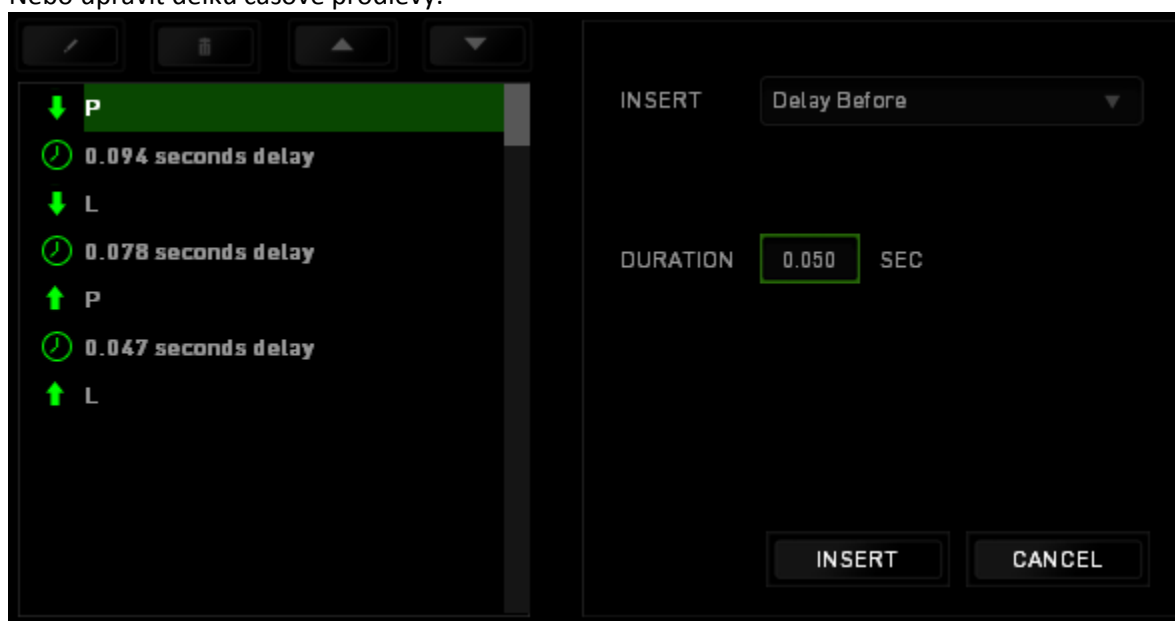

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřete případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)