

RAZER BLACKWIDOW TOURNAMENT EDITION CHROMA V2

Česká příručka

seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozložení klávesnice
Str. 3 - Instalace a technická podpora
Str. 4 - Používání
Str. 6 - Nastavení
Str. 11 - Makra
Str. 15 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- RazerBlackWidow TE herní klávesnice
- Příručka s důležitými informacemi o výrobku V angličtině


Systémové požadavky:

- PC s volným USB portem
- Windows 7 / MAC OS X 10.9 (nebo vyšší)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200MB volného místa na disku

Přehled rozložení klávesnice:

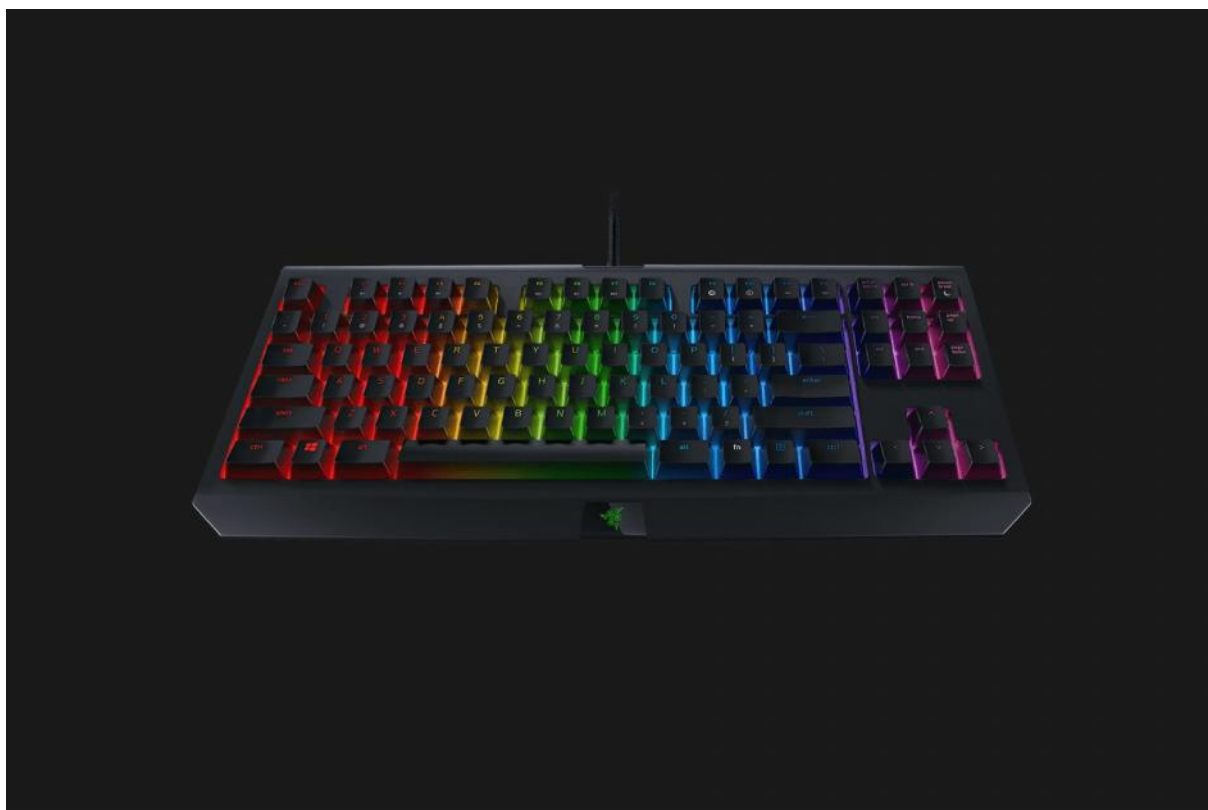


Instalace a technická podpora:

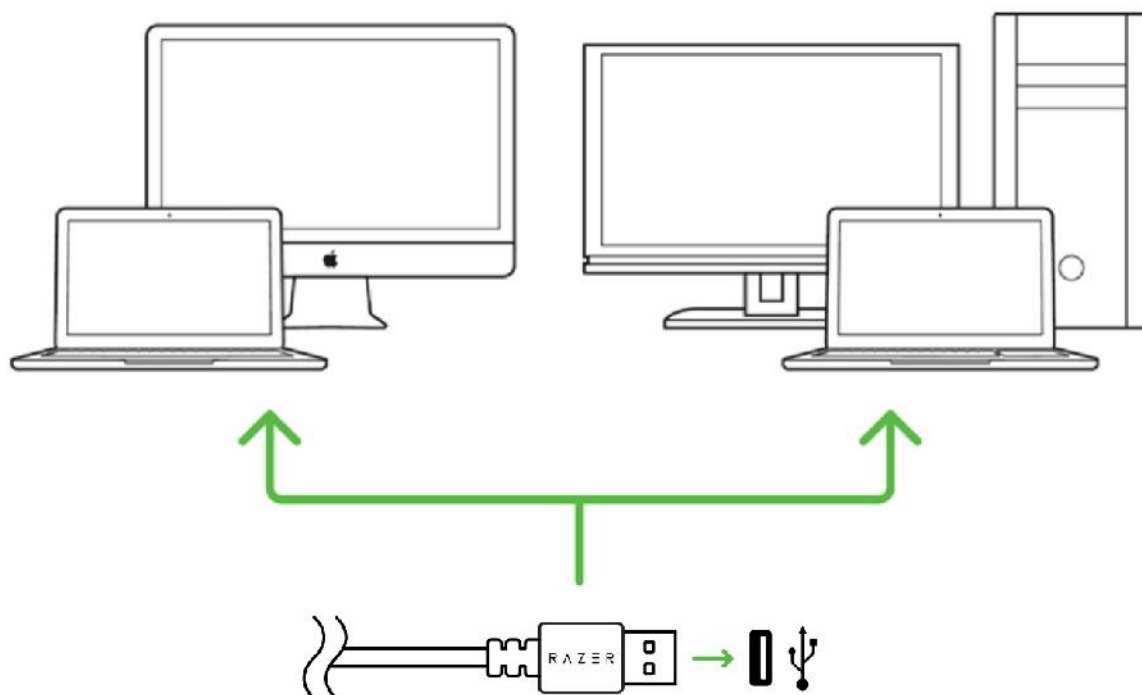


Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořen účet body 3-4 vynechejte.

1. Připojte klávesnici k počítači
 2. Navštivte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte nebo Přihlášen pod stávajícím účtem Synapse, který máte z dřívější používaných Razer produktů.
 3. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.
 4. Spusťte instalaci a postupujte podle instrukcí na obrazovce
 5. Registrovat svůj produkt můžete na www.razerzone.com/registration.
- U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.
Technickou podporu získáte na adrese: <http://support.razerzone.com/>

používání:

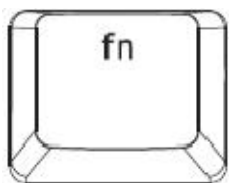


Podržetím stisknutí tohoto tlačítka aktivujete přidružené funkce u funkčních kláves Fx - kde x znamená číslo.

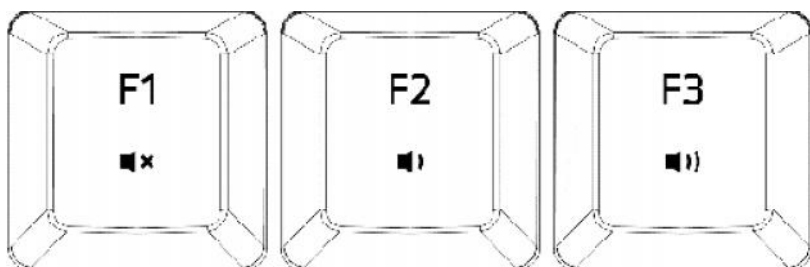

FN + F1 - vypnutí zvuku

FN + F2 - snížení hlasitosti


FN + F3 - zvýšení hlasitosti

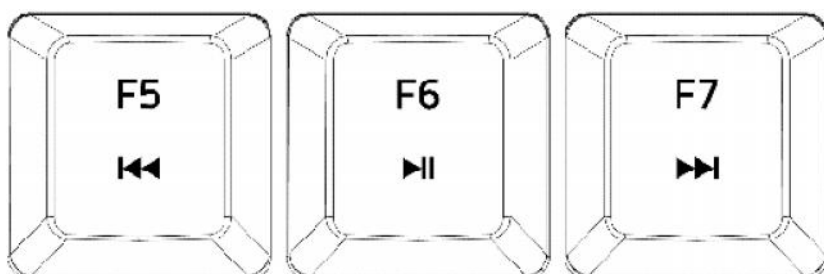

FN + F5 - přeskočení na předchozí skladbu

FN + F6 - play a pauza skladby

FN + F7 - přeskočení na následující skladbu

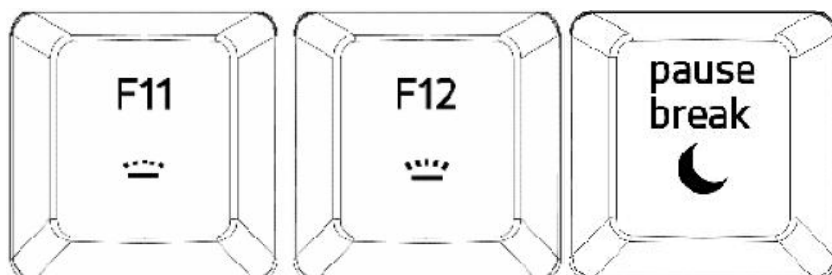


FN + F11 - snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 - zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice


FN + Pause / Break - umožňuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Makro příkazů:

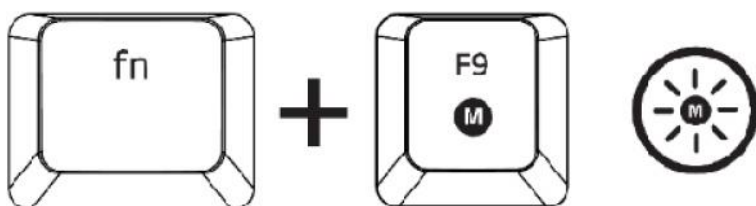

1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Udělejte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesy ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:

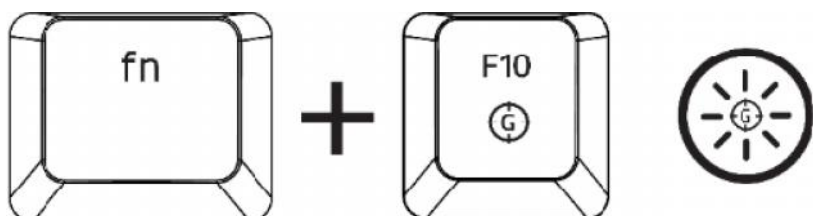

Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisknutí.


Dále můžete také vypnout funkci kláves Alt + Tab a Alt + F4

nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášení v Razer Synapse 2.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

KeyboardTab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 2.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry klávesnice.

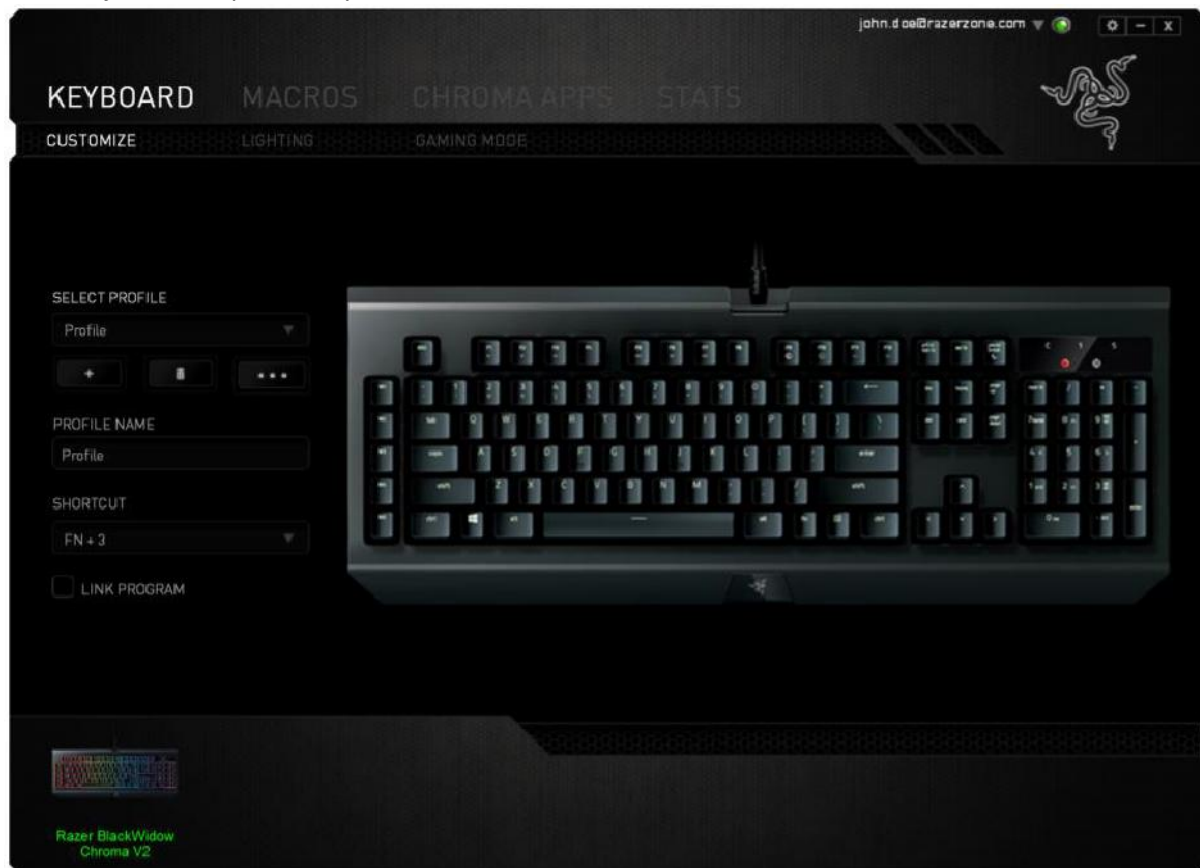

Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.



Vytvorit nový profil




Zmazať vybraný profil




Kopírovat, importovat nebo exportovat profily

Pro vyvolání daného profilu můžete nastavit klávesovou zkratku, pomocí kombinace kláves FN + 0 - 9.

Při zatržení volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

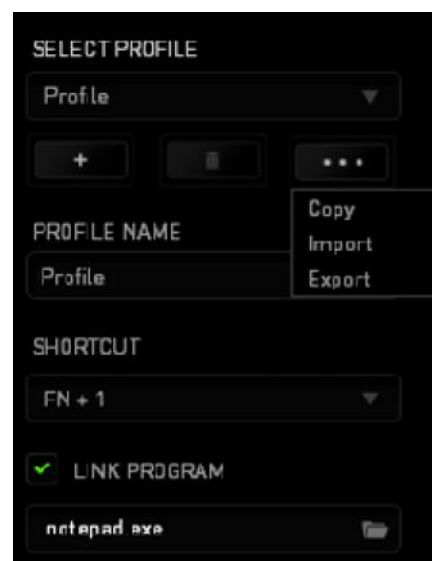

přizpůsobení funkcí

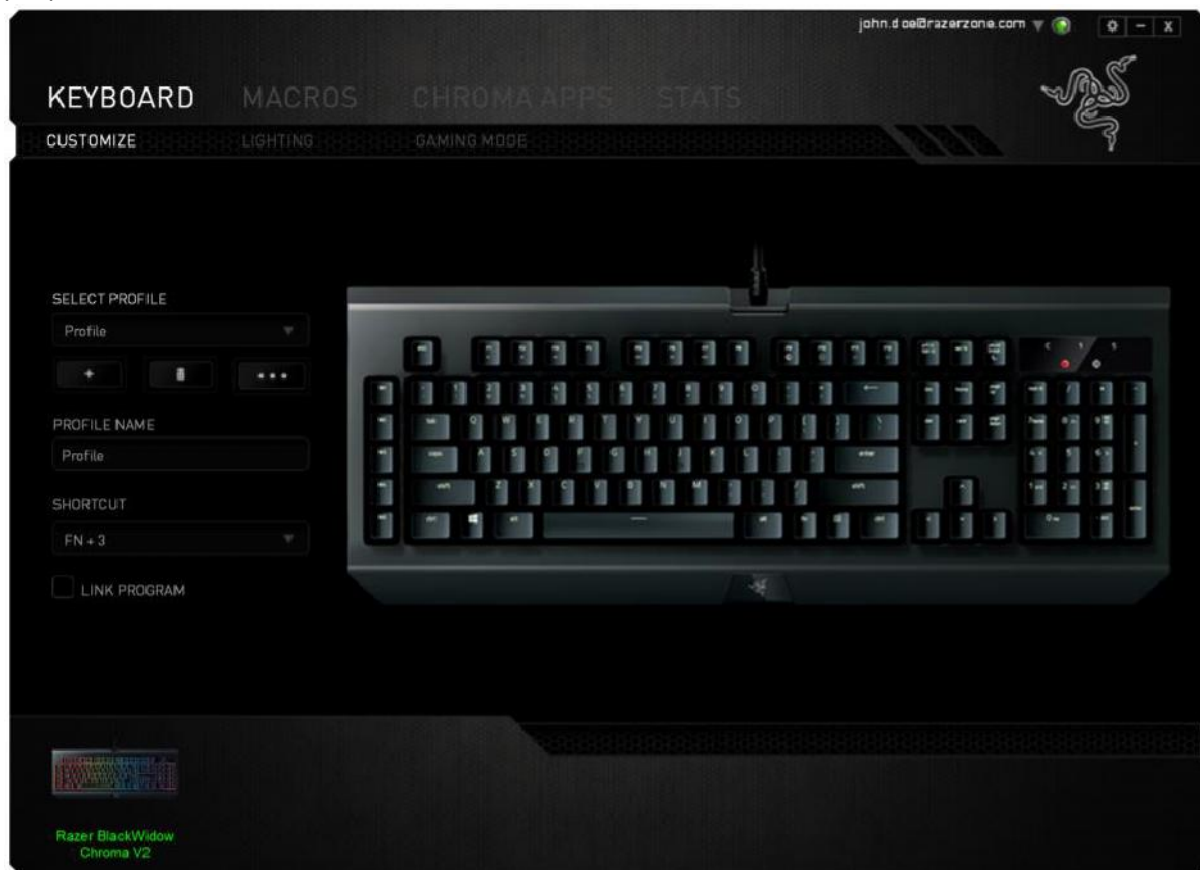

Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu.

Funkce tlačítek – KeyAssignment Menu



Default – základní funkce tlačítka



KeyboardFunction – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Inter-device – umožňuje měnit funkci u dalších zařízení, které podporují funkci Razer Synapse 2.0. Třeba nastavení pro nějakou Razer myš.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



MultimediaFunction – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 Charms – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows. Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

LightingTab

Nastavení různých možností podsvícení klávesnice. Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou

Chroma můžete jej synchronizovat  s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

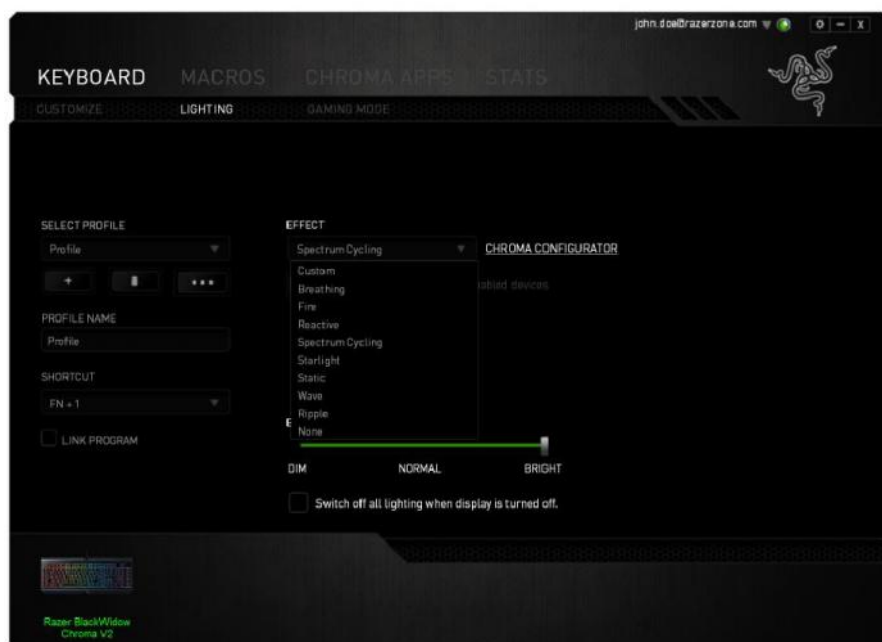


Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání

	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat
---	------	--	-----------------------------

Pokročilé nastavenia svetelných efektov:


Je dostupné z Razer Synapse kde sa nachádza advanced Chroma configurator a tlačidlo Lighting.

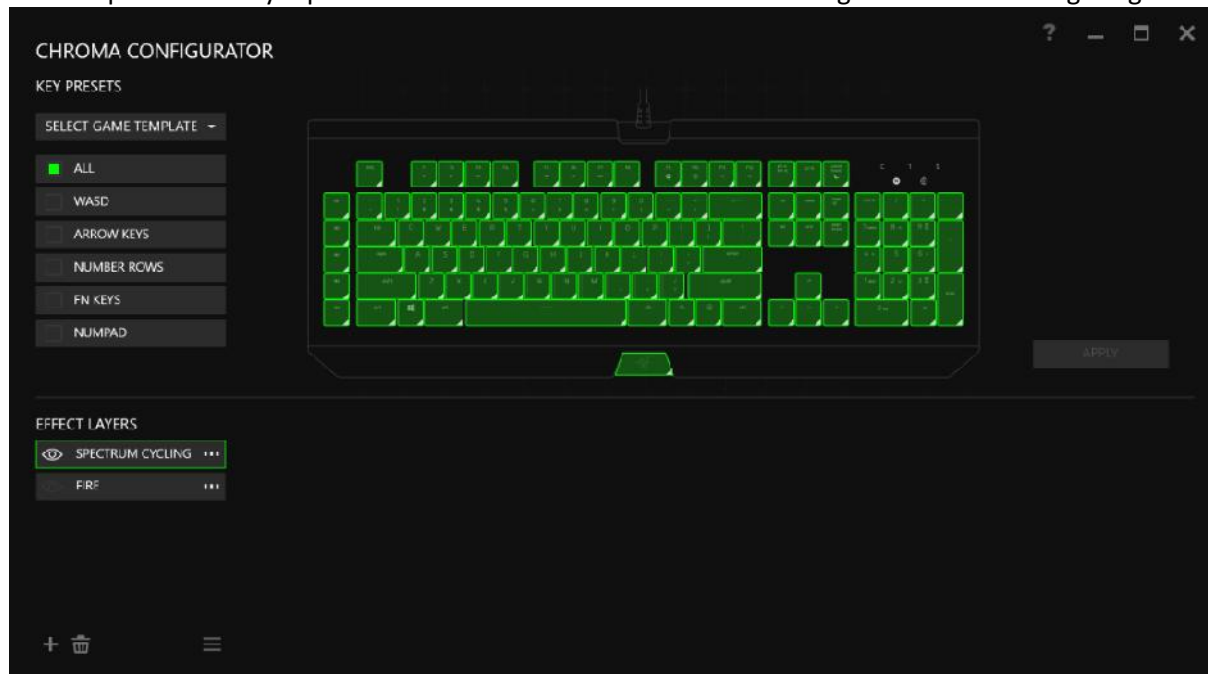

Nastavte si požadované parametre podsvietení. Pomocí klávesy CTRL si můžete vybrat více zón, kterých se nastavení bude týkat. Po dokončení nastavení kliknete na tlačítko Apply aby se vaše parametry uložily.

Gaming Mode Tab

Zde můžete nastavit které klávesy při zapnutí herního režimu mají být aktivní či nikoli.

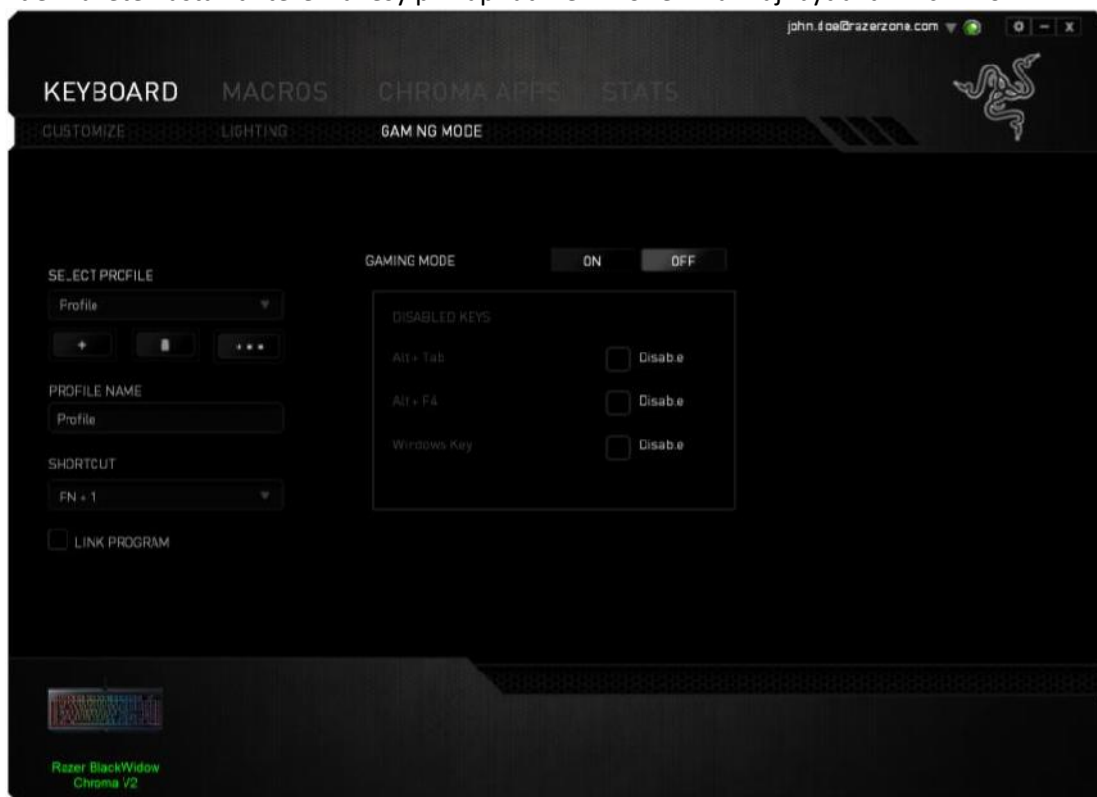

Macrostab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro



Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.

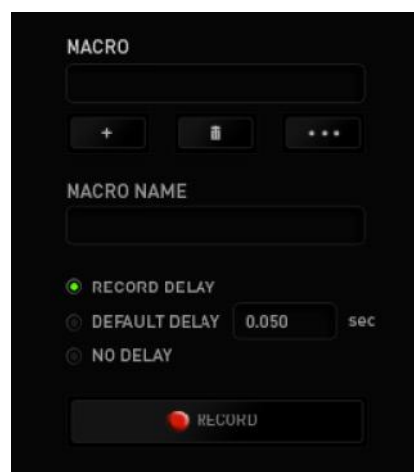


Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

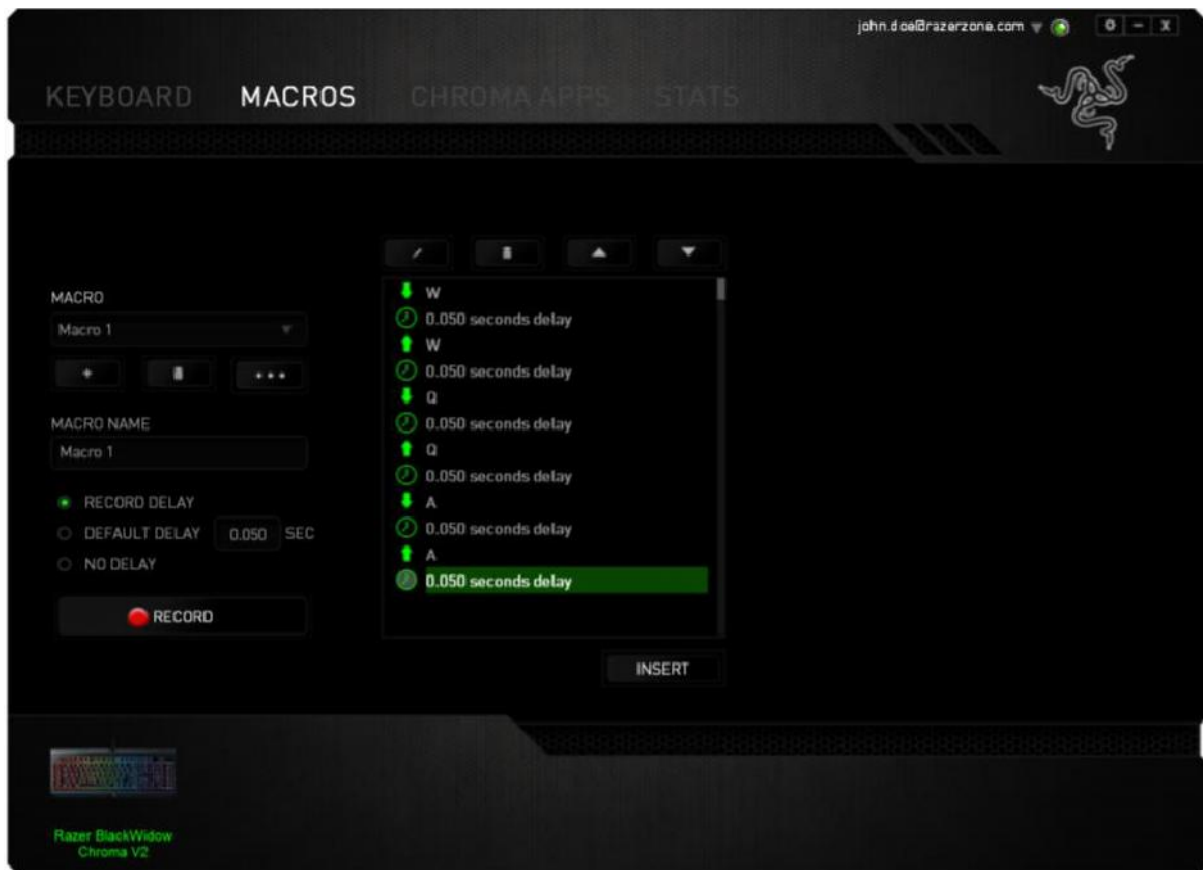

Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.



Přesunutí příkazu o řádek výše.




Přesunutí příkazu o řádek níže.




Vložení dodatečných příkazů.



Můžete i do již hotové sady příkazů nahrát další příkazy / makra pomocí tlačítka

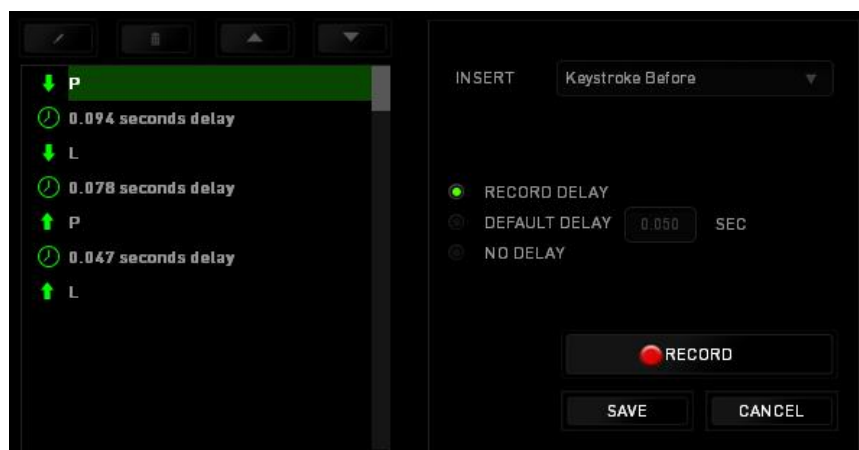


Nebo upravit délku časového zpoždění.

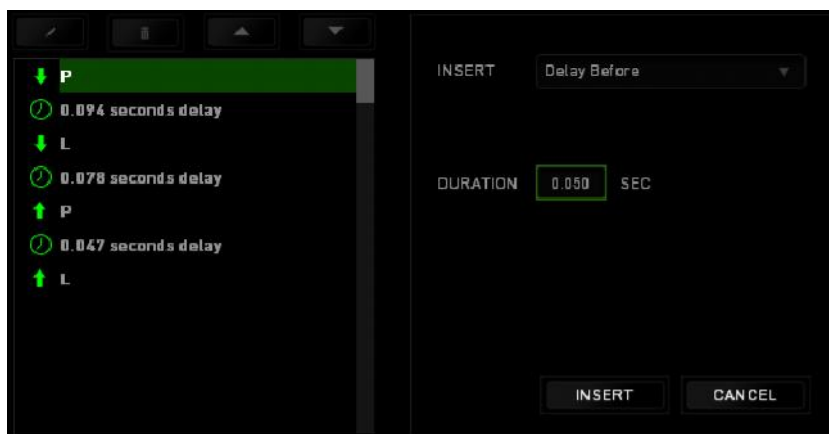

Chroma APPS TAB

Umožňuje přístup k nastavení různých aplikací a nastavení od různých tvůrců.

ON Při zapnutí funkce navštivte <https://www2.razerzone.com/chroma-workshop/blog> kde můžete stáhnout různá nastavení pro různé aplikace.

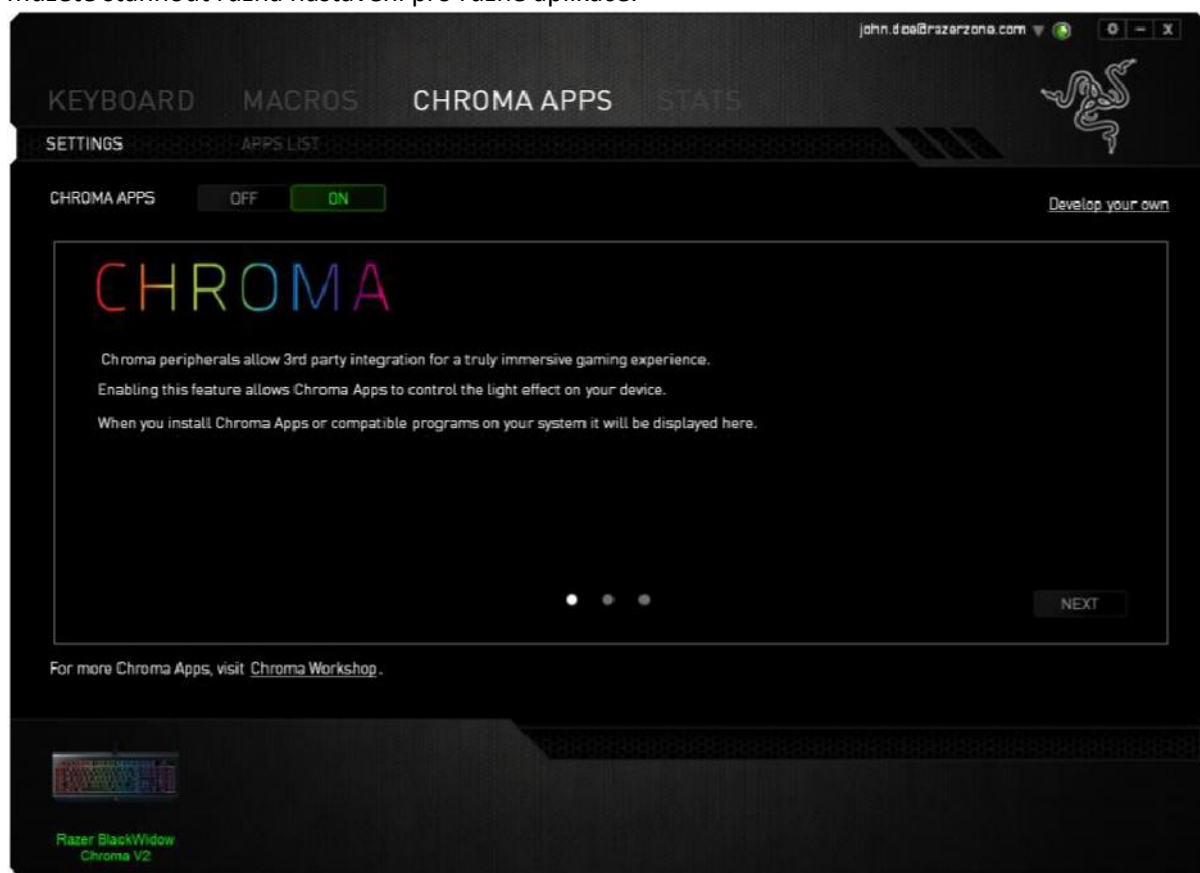

Stats & Heatmaps

Zapnutím této funkce, která je normálně vypnutá, můžete vizuálně sledovat informace o tom jak klávesnici a myš využíváte a třeba která tlačítka mačkáte nejvíce atd.

Obrázek je pouze ilustrační:



Více informací naleznete v Anglické příručce.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)