

RAZER

DEATHSTALKER CHROMA



Razer Deathstalker Chroma česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice
Str. 3 – Instalace a technická podpora
Str. 4 – Používání
Str. 6 – Nastavení
Str. 11 – Makra
Str. 14 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Klávesnice Razer Deathstalker Chroma – membránová klávesnice
- Manuál

Systémové požadavky:


- PC s volným USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / XP (32-bit) / MAC OS X (10.8-10.10)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 200MB volného místa na disku

Přehled rozvržení klávesnice:

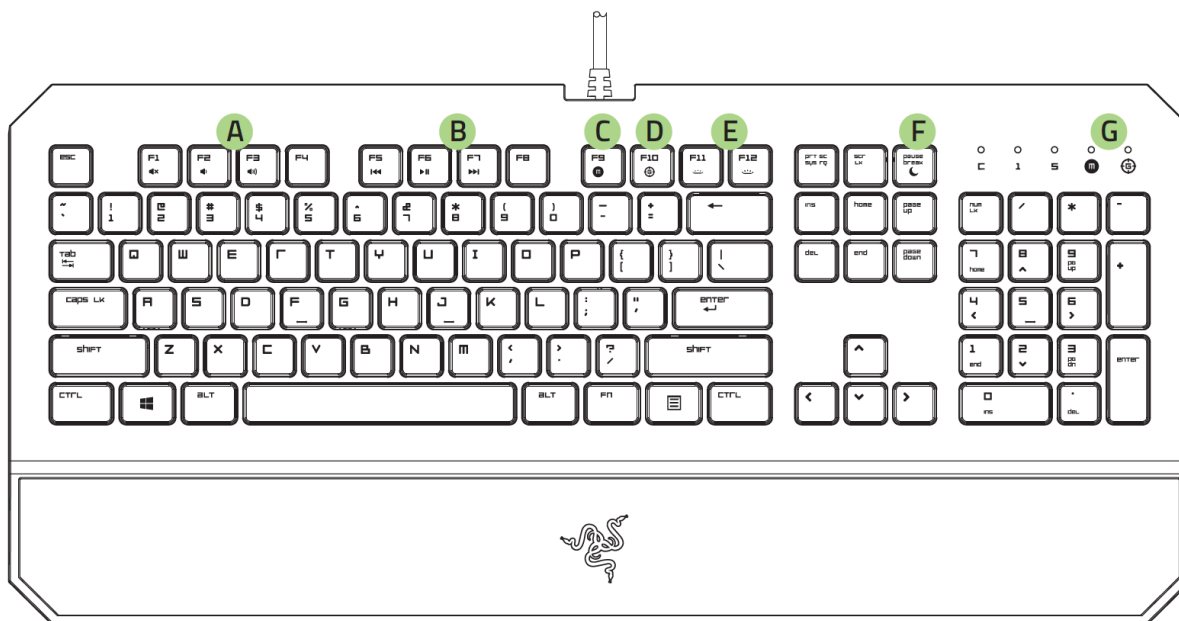

- A. Ovládání hlasitosti
- B. Ovládání audio/video přehrávačů
- C. Nahrávání Makro funkcí
- D. Hermí mód klávesnice
- E. Ovládání intenzity podsvícení
- F. Ovládání LED
- G. Režim spánku
- H. Informační LED

Instalace a technická podpora:

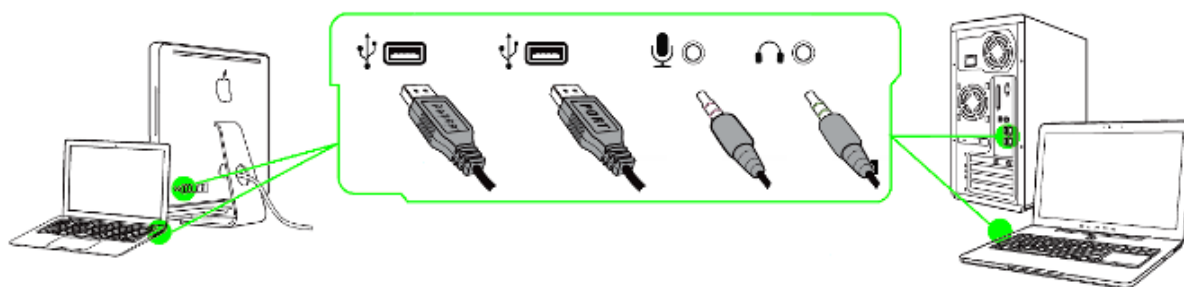

Upozornění: Pokud již máte nainstalován Razer Synapse 2.0 a vytvořený účet body 2-4 vynechte.

1. Připojte klávesnici k počítači
2. Navštivte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte se nebo se přihlašte pod stávajícím účtem Synapse, který máte z dřívější používaných Razer produktů.
3. Stáhněte ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse .
4. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
5. Registrovat svůj produkt můžete na www.razerzone.com/registration .

U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.

V základním režimu je má klávesnice nastavené podsvícení na spektrální cyklus barev.

Technickou podporu získáte na emailové adrese: sos@gamead.cz

Používání:



Podržetím stisku této klávesy aktivujete přidružené funkce u funkčních kláves Fx – kde x znamená číslo.



FN + F1 – vypnutí zvuku
FN + F2 – snížení hlasitosti
FN + F3 – zvýšení hlasitosti




FN + F5 – přeskočení na předchozí skladbu
FN + F6 – play a pauza skladby
FN + F7 – přeskočení na následující skladbu



FN + F11 – snížení intenzity posvícení loga klávesnice
FN + F12 – zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice
FN + Pause/Break – umožňuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Makro příkazu:

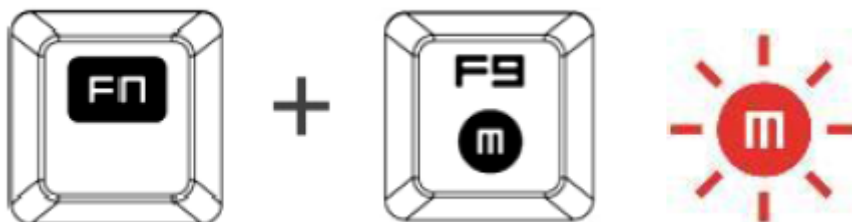

1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Proved'te sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:



Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku.


Dále můžete též vypnout funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4

Nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 2.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.

Keyboar Tab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 2.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry klávesnice.

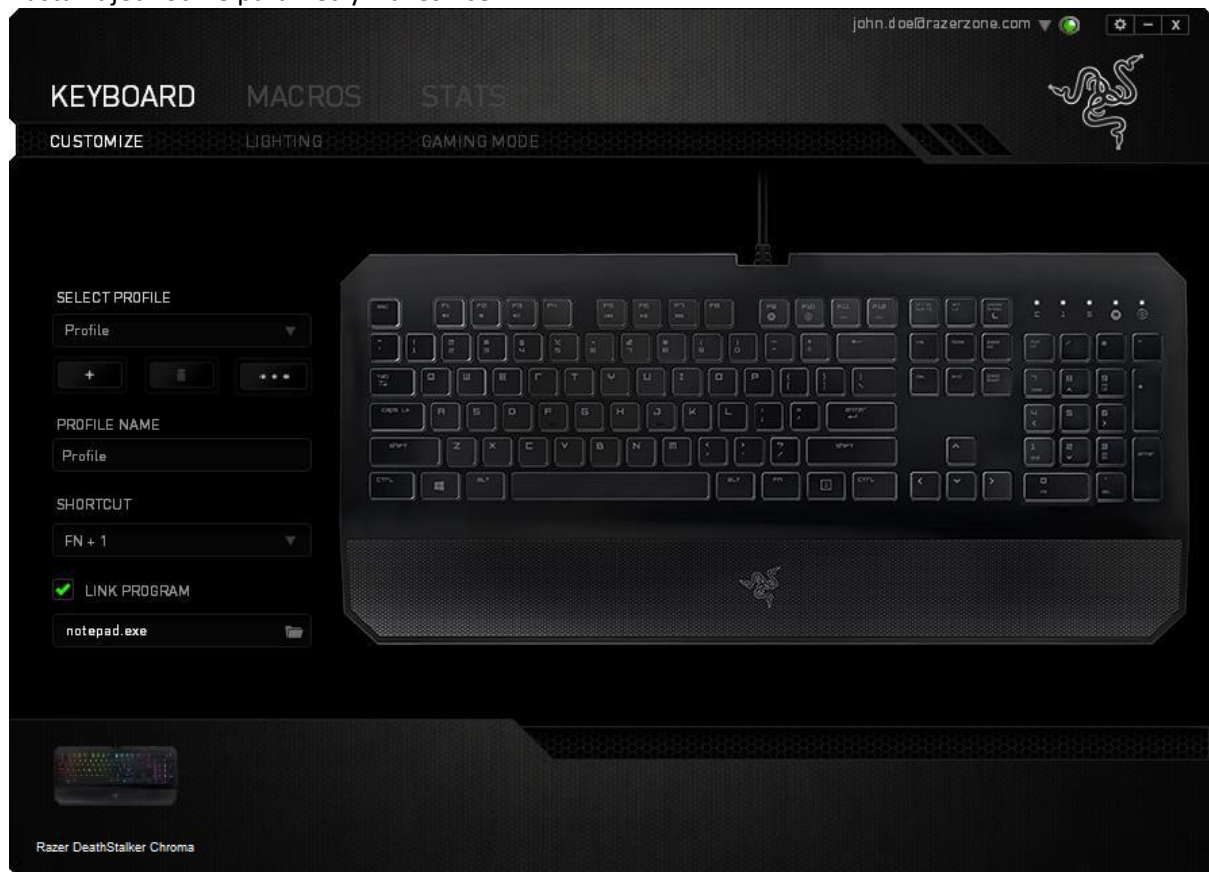

Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.




Vytvořit nový profil



Smazat vybraný profil




Kopírovat, importovat či exportovat profily

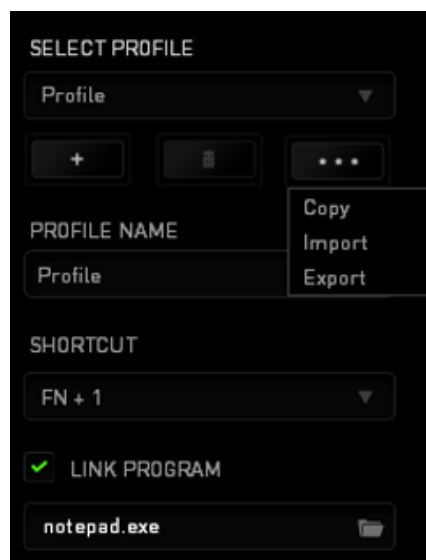

Pro vyvolání daného profilu můžete nastavit klávesovou zkratku, pomocí kombinace kláves FN + 0 – 9.


Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

Přizpůsobení funkcí

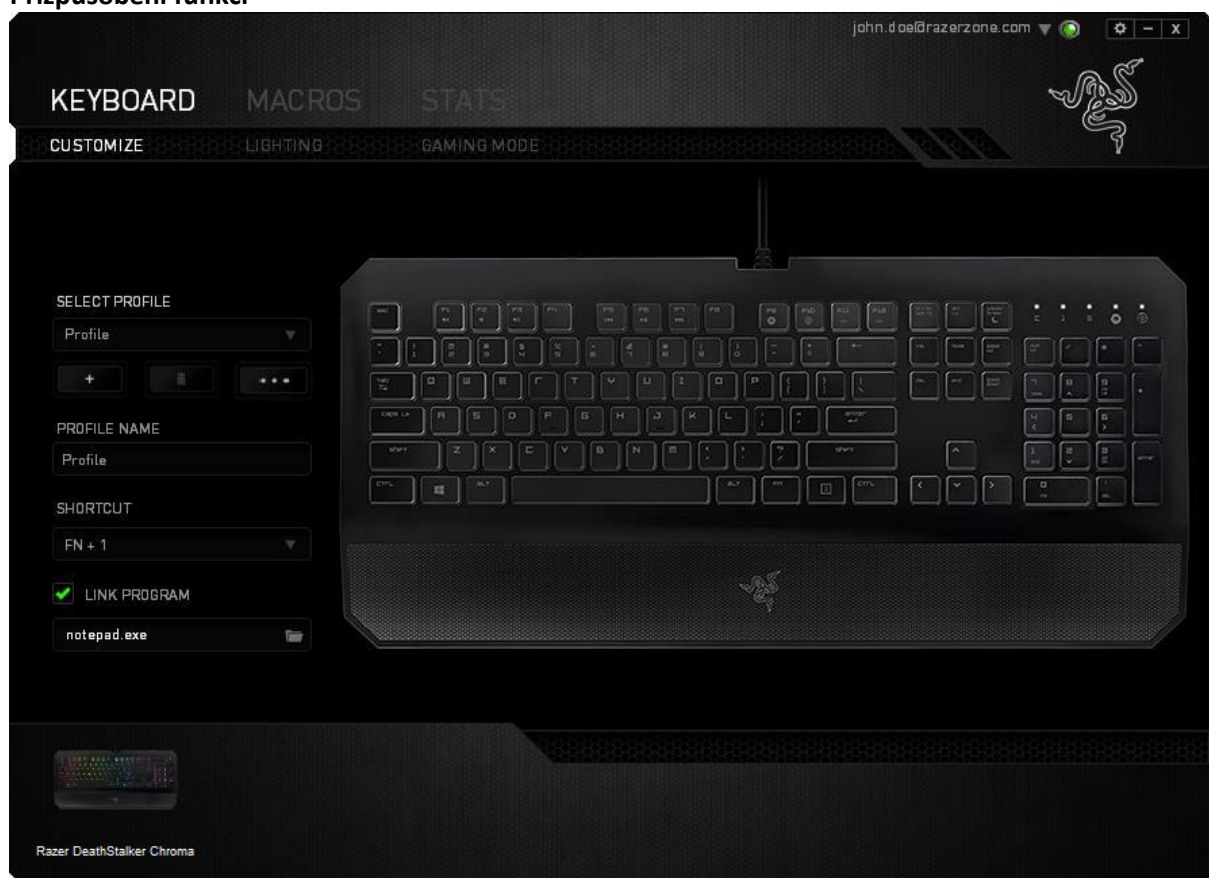

Umožňuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu.

Funkce tlačítek – Key Assignment Menu

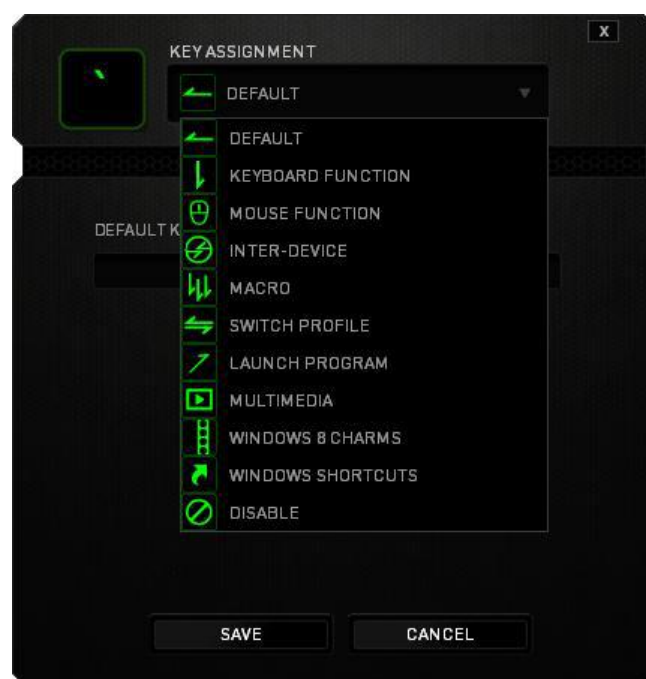

Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Inter-device – umožňuje měnit funkci u dalších zařízení, které podporují funkci Razer Synapse 2.0. Třeba nastavení pro nějakou Razer myš.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 Charms – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows 8. Více informací naleznete zde: <http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial>



Zkratky Windows – umožňuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows. Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.


Lighting Tab

Nastavení intenzity podsvícení klávesnice a jednotlivých zón.



Nastavení podsvícení lze pouze provádět pro jednotlivé zóny, nelze nastavovat individuální podsvícení jednotlivých kláves.

Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou Chroma můžete jej synchronizovat s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

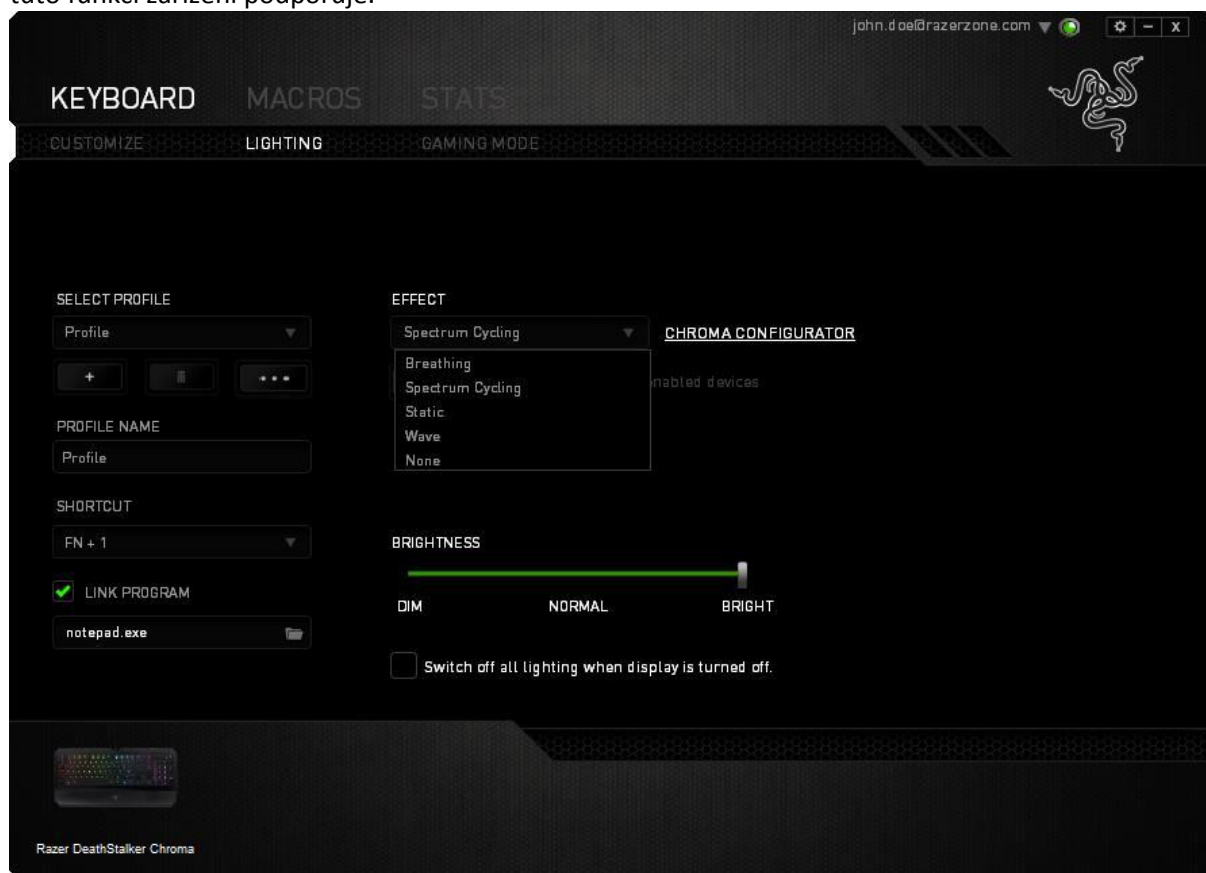


Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt

Pokročilé nastavení světelných efektů:

Je dostupné z Razer Synapse kde se nachází advanced Chroma configurator a tlačítko Lighting.

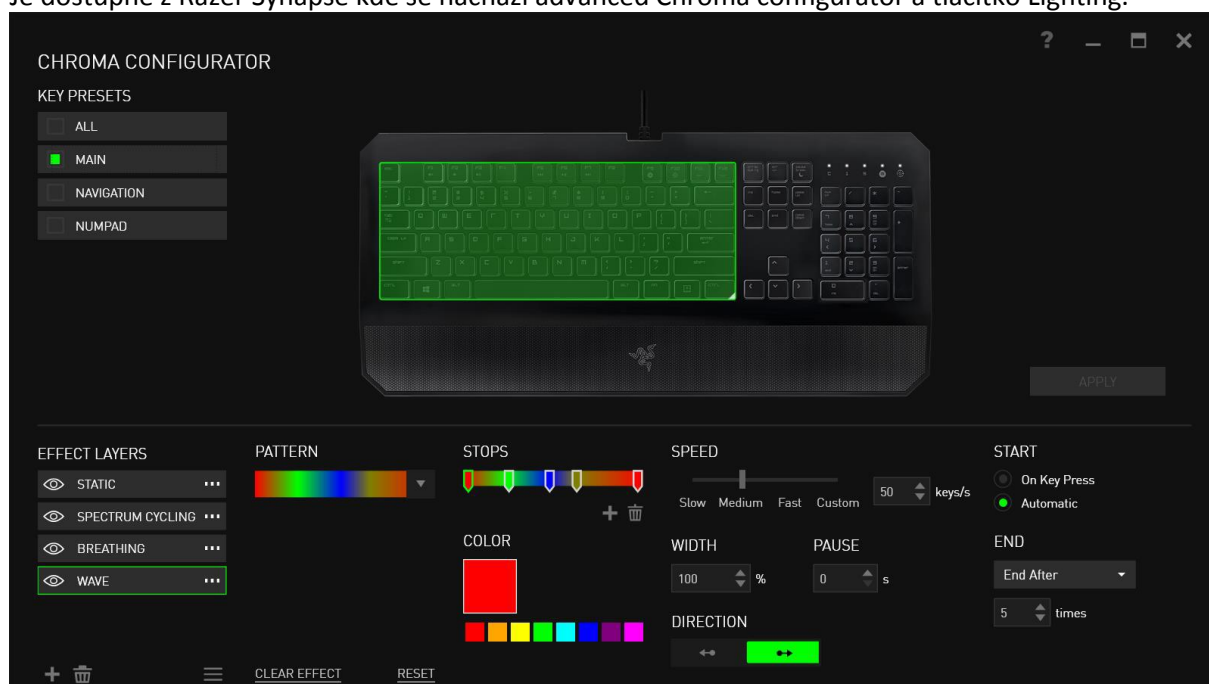


Nastavte si požadované parametry podsvícení. Pomocí klávesy CTRL si můžete vybrat více zón, kterých se nastavení bude týkat. Po dokončení nastavení kliknete na tlačítko Apply aby se vaše parametry uložily.

Na www.insider.razerzone.com můžete své nastavení sdílet s ostatními nebo použít některé nastavení, které někdo jiný sdílel.


Gaming Mode Tab


Zde můžete nastavit které klávesy při zapnutí herního režimu mají být aktivní či nikoli.

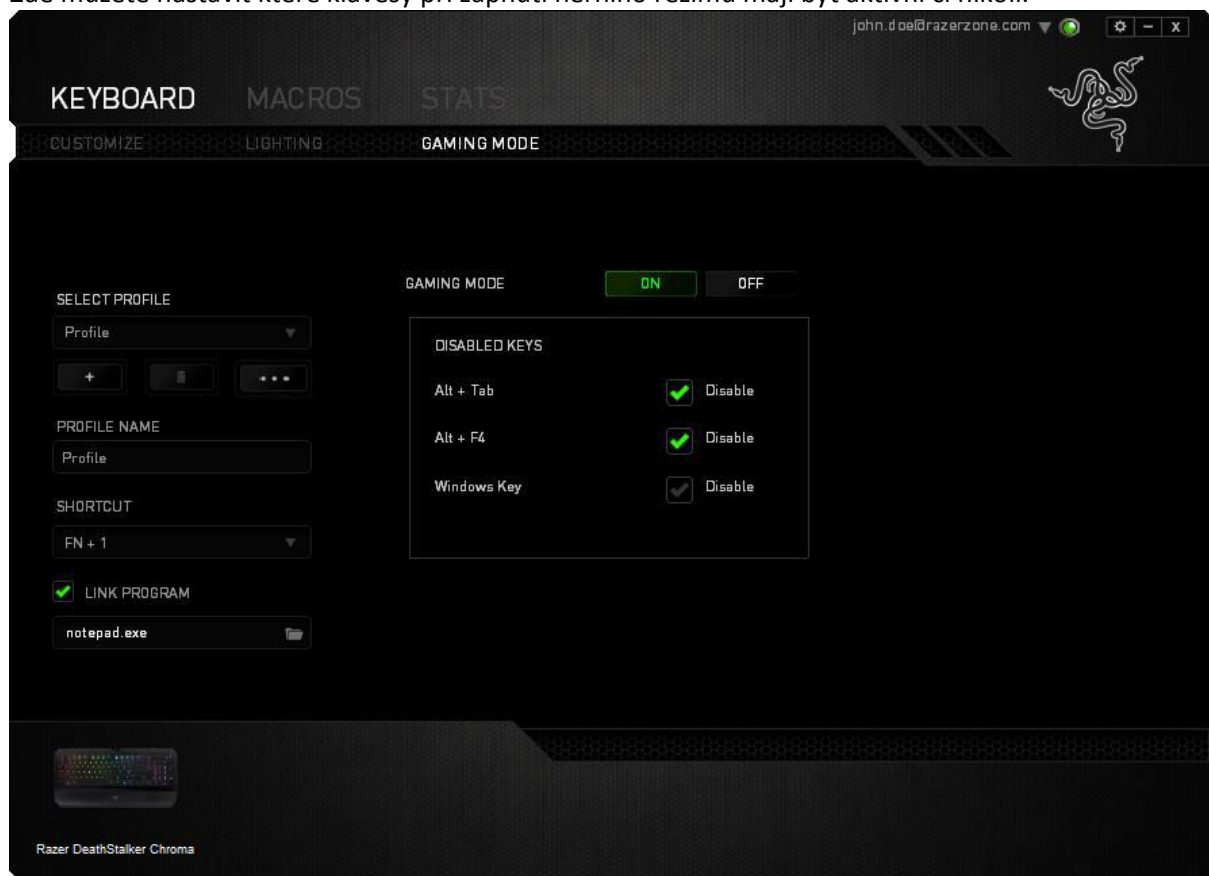

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

-  Vytvořit nové makro
-  Smazat vybrané makro
-  Kopírovat, importovat či exportovat makra
-  Přímé nahrávání makra tak jak provádíte jednotlivé příkazy.
-  Ukončí přímé nahrávání makra.

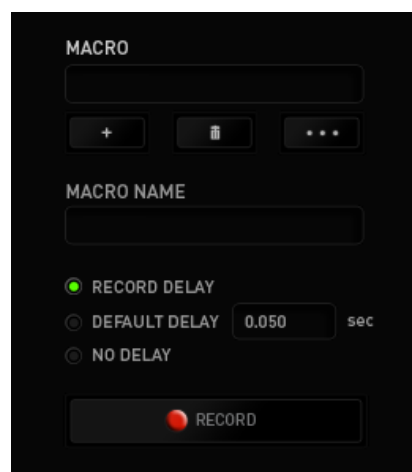


Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

No Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.

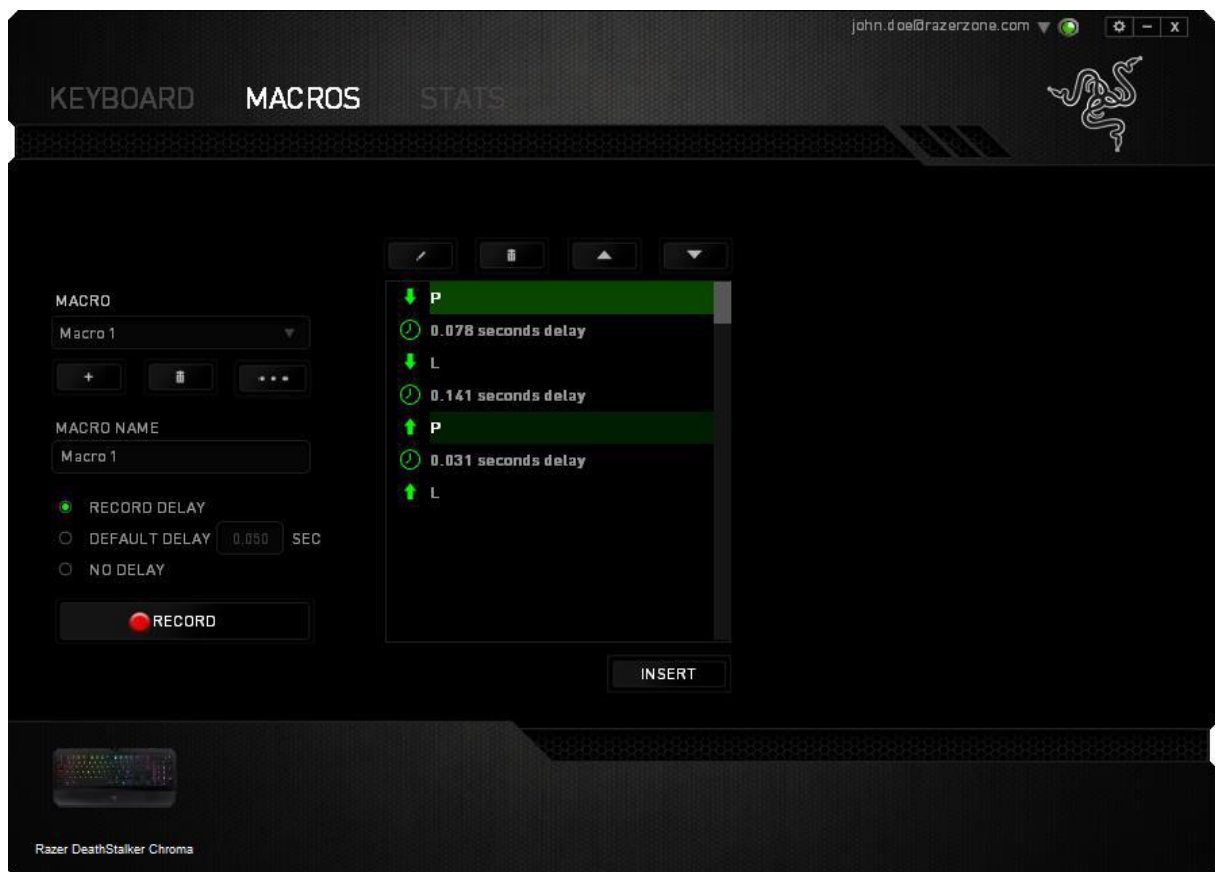

Jakmile máte jednou vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.




Přesunutí příkazu o řádek výše.




Přesunutí příkazu o řádek níže.




Vložení dodatečných příkazů.

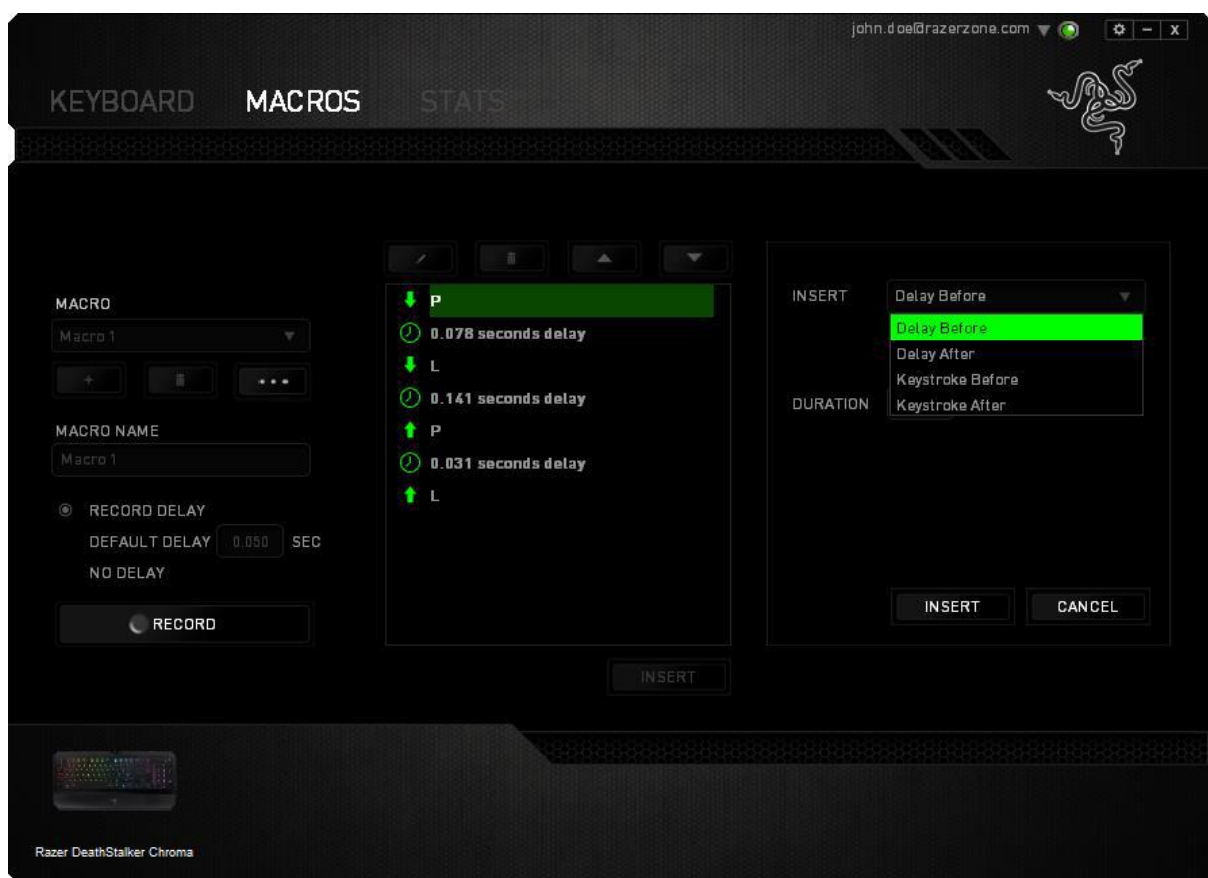

Můžete i do již hotové sady příkazů nahrát další příkazy/makra pomocí tlačítka

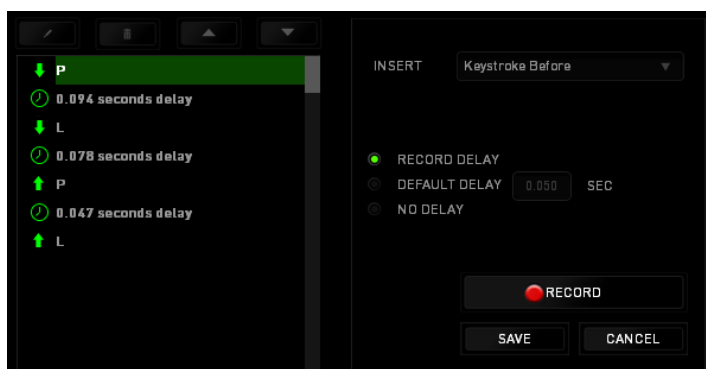


Nebo upravit délku časové prodlevy.

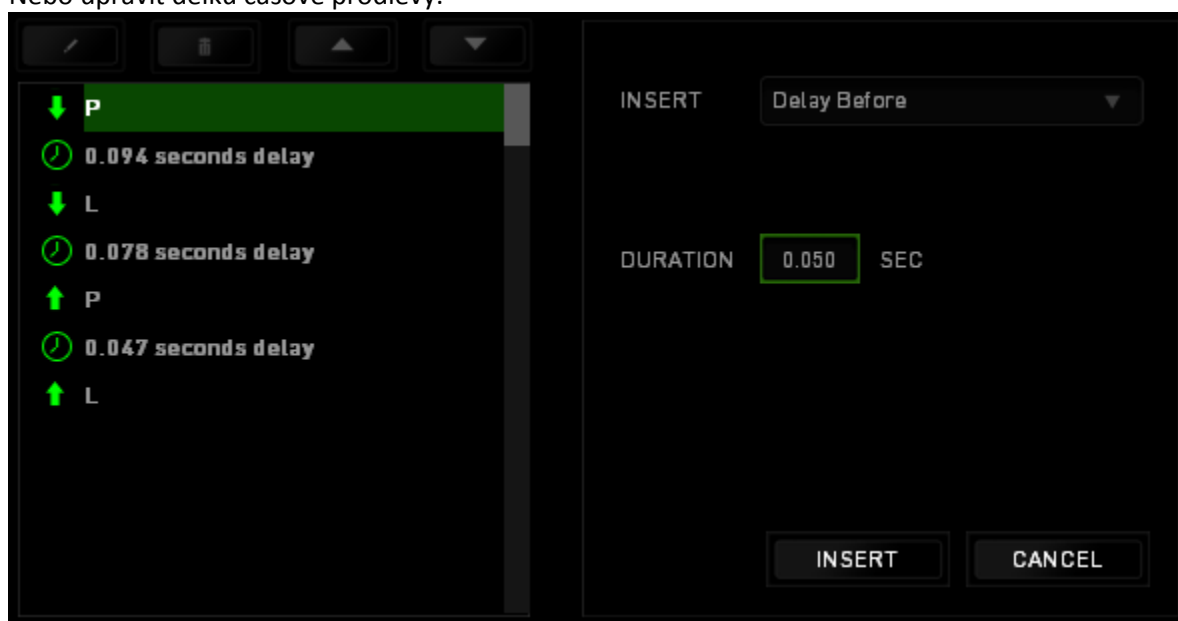

Stats & Heatmaps

Zapnutím této funkce, která je normálně vypnuta, můžete vizuálně sledovat informace o tom jak klávesnici a myš využíváte a třeba která tlačítka mačkáte nejvíce atd.

Obrázek je pouze ilustrační:

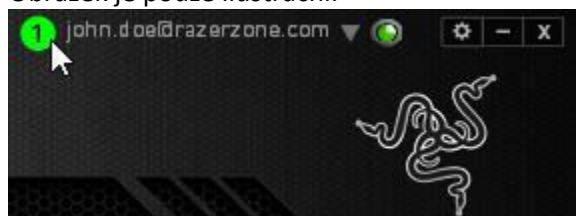

Více informací naleznete v Anglické příručce.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)