

RAZER HAMMERHEAD USB-C

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky

Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení

Str. 3-Používání

Str. 3 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- RazerHammerhead USB-C
- 4 vyměnitelné špunty do uší různé velikosti
- Přenosné pouzdro
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- Zařízení se systémem Android a konektorem USB typ C.

Přehled rozvržení zařízení:

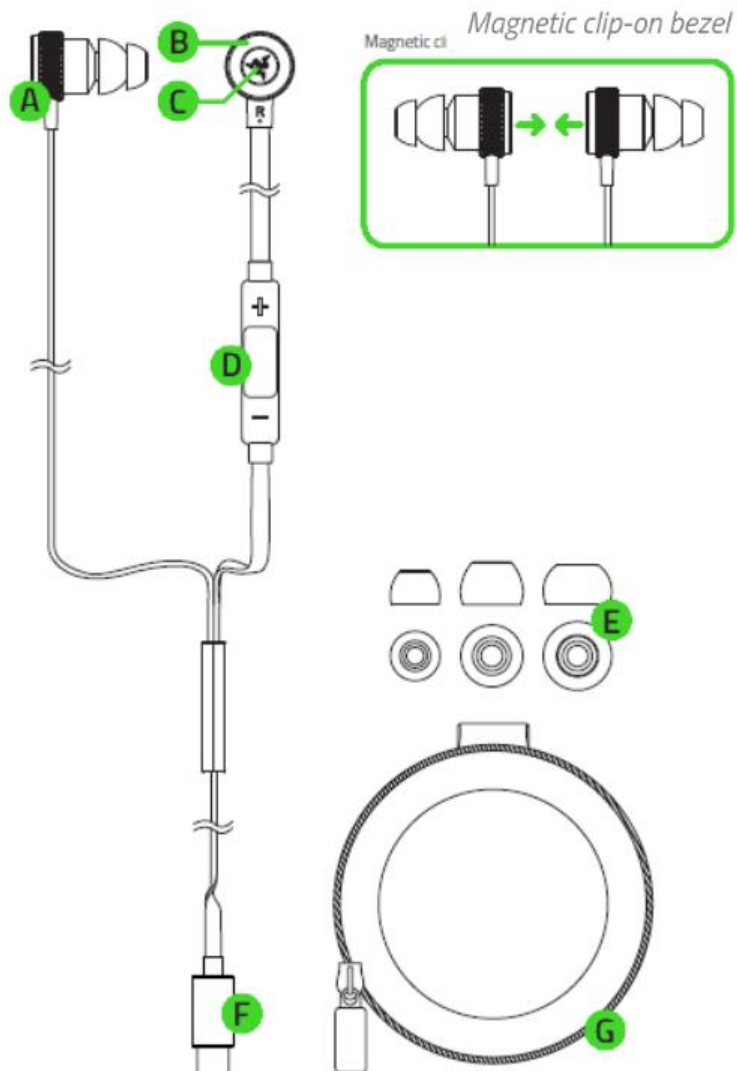


- A. Sluchátka s možností výměny nástavců výplně ucha
- B. Magnet pro zajištění sluchátek na krku
- C. Podsvícené logo
- D. Mikrofon a ovládání hlasitosti
- E. 3 typy vyměnitelných výplní uší
- K. USB konektor typu C
- G. Přenosné pouzdro

Používání:

Výměna různých velikostí výplně uší

Při výměně prosím postupujte vždy jemně a s citem ať si výplně uší nepoškodíte.

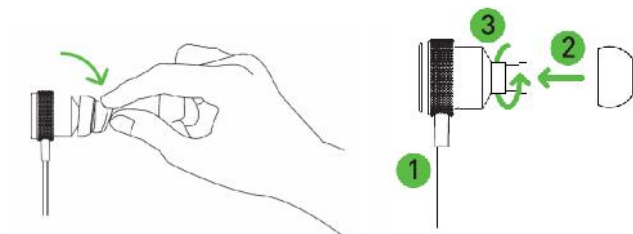

Funkce tlačítek a jejich používání



Stisknutí zvýší hlasitost.



Stisknutí sníží hlasitost.



Jednoduché stisknutí spustí nebo zastaví přehrávání skladby, nebo přijme či ukončí příchozí telefonní hovor. Dvojité stisknutí spustí následující skladbu při přehrávání. Stisknutí a podržení tlačítka odmítne příchozí hovor nebo aktivuje funkci ovládání hlasem.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.