

RAZER HUNTSMAN

Česká příručka

Tato česká příručka slouží pouze k základnímu obeznámení s nejdůležitějšími funkcemi a nastaveními zařízení. Detailnější informace najdete v originálním anglickém manuálu.

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení klávesnice
Str. 2–Instalace a technická podpora
Str. 3–Používání
Str. 5–Nastavení
Str. 9 – Makra
Str. 11 - Údržba a čištění

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- RazerHuntsman herní klávesnice
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:


- PC s volným USB portem
- Windows 7 64-bit nebo vyšší
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 500MB volného místa na disku

Přehled rozvržení klávesnice:

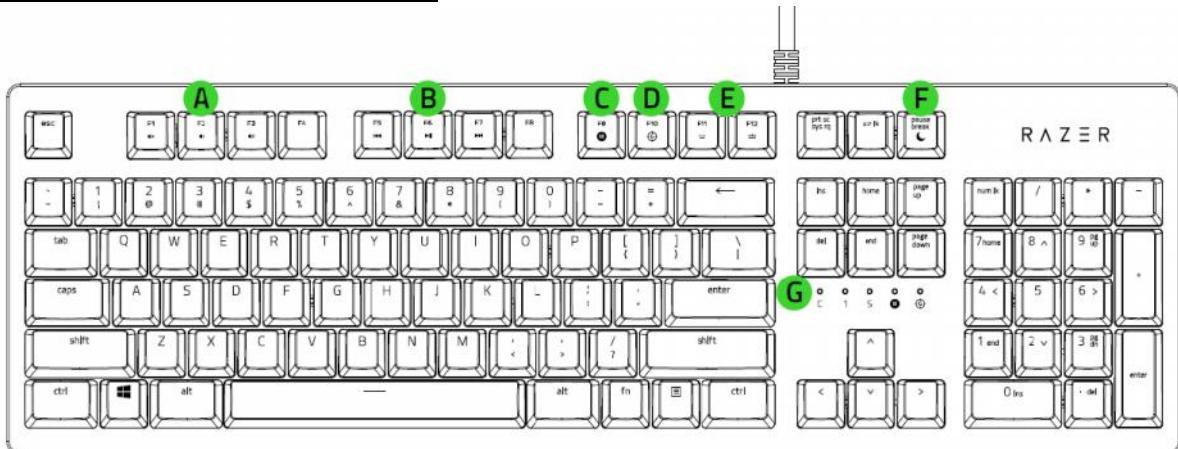

- A. Ovládání hlasitosti
- B. Ovládání audio/video přehrávačů
- C. Nahrávání Makro funkcí
- D. Herní mód klávesnice
- E. Ovládání intenzity podsvícení
- F. Režim spánku
- G. LED indikátory

Instalace a technická podpora:

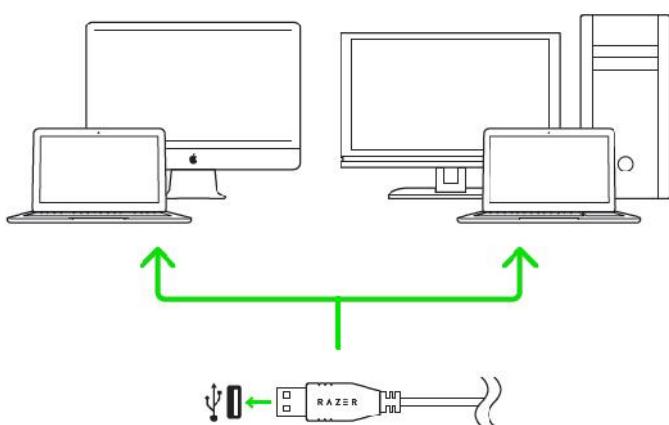


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razer.com/synapse
3. Spusťte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse


U systémů Windows 8 a výše se postup trochu liší.

Technickou podporu získáte na adrese: <https://support.razer.com/>

Používání:

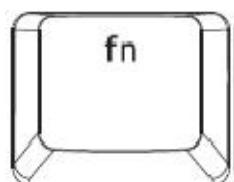


Podržením stisku této klávesy aktivujete přidružené funkce u funkčních kláves Fx – kde x znamená číslo.

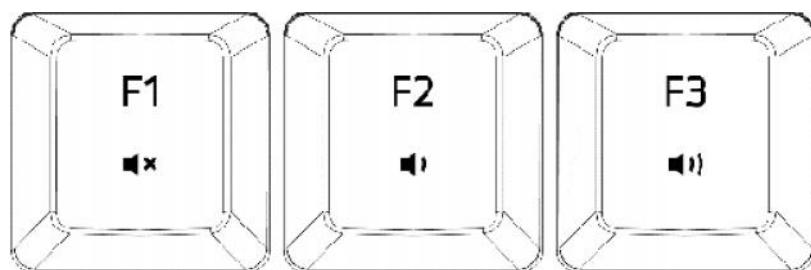

FN + F1 – vypnutí zvuku

FN + F2 – snížení hlasitosti


FN + F3 – zvýšení hlasitosti

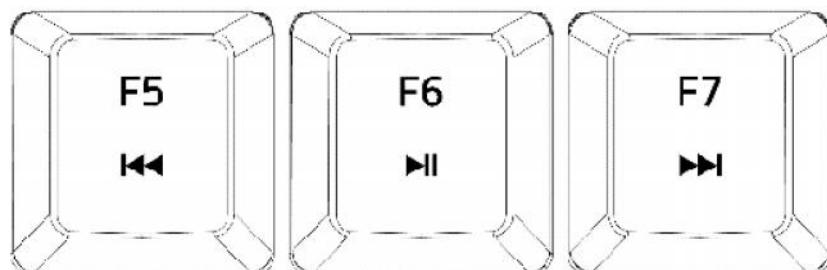

FN + F5 – přeskočení na předchozí skladbu

FN + F6 – play a pauza skladby

FN + F7 – přeskočení na následující skladbu

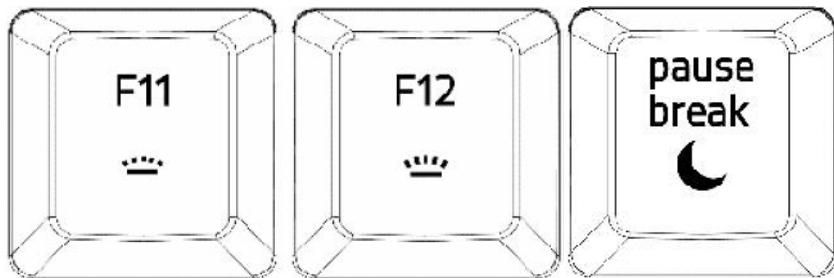


FN + F11 – snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 – zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice


FN + Pause/Break – umožnuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Makro příkazu:

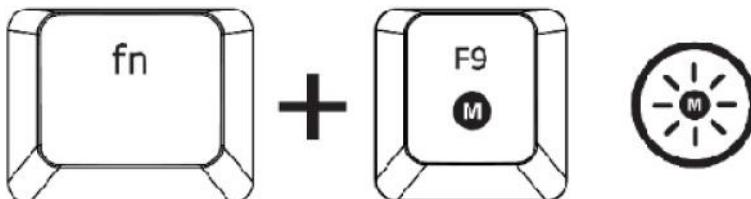

1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Proveďte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.

Herní režim:

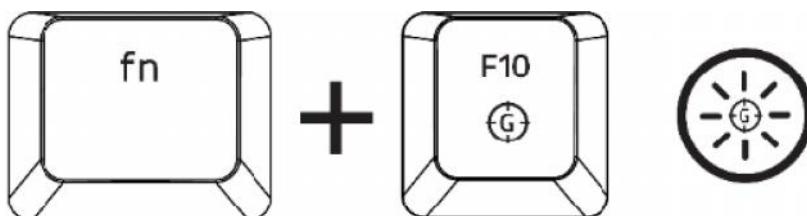

Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku.


Dále můžete též vypnout funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4

Nastavení:

Upozornění! : Níže uvedené funkce vyžadují být přihlášen v Razer Synapse 3.0. Tyto funkce se také mohou lišit na základě použité verze softwaru a operačního systému.


KeyboardTab

Toto je základní karta, když spouštíte program Razer Synapse 3.0 poprvé. Tato karta vám umožní nastavit jednotlivé parametry klávesnice.

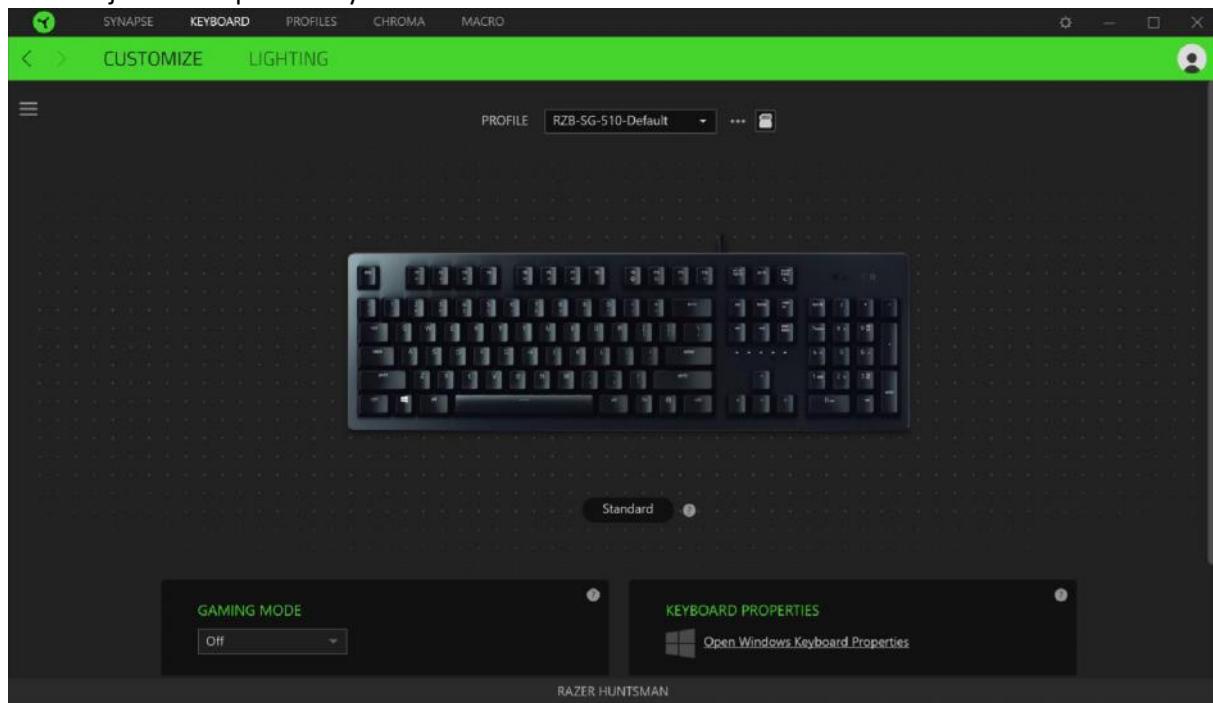


Profil

Umožnuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení klávesnice.

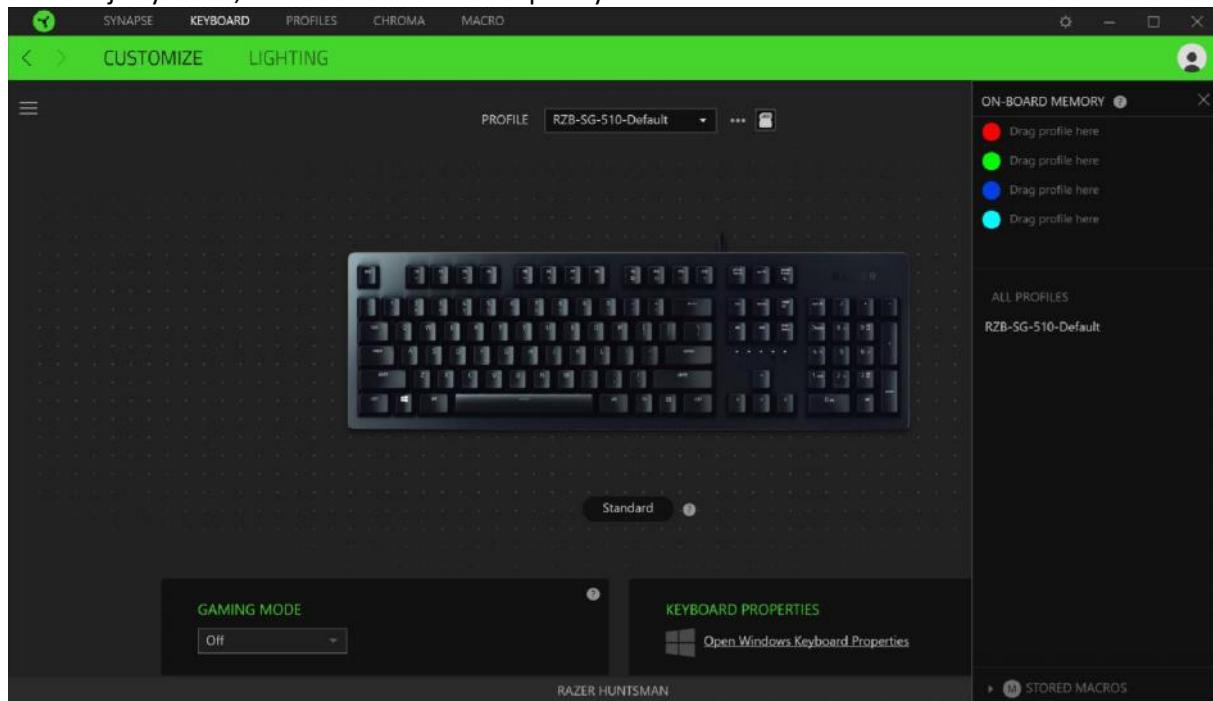

Přizpůsobení funkcí - Sidebar

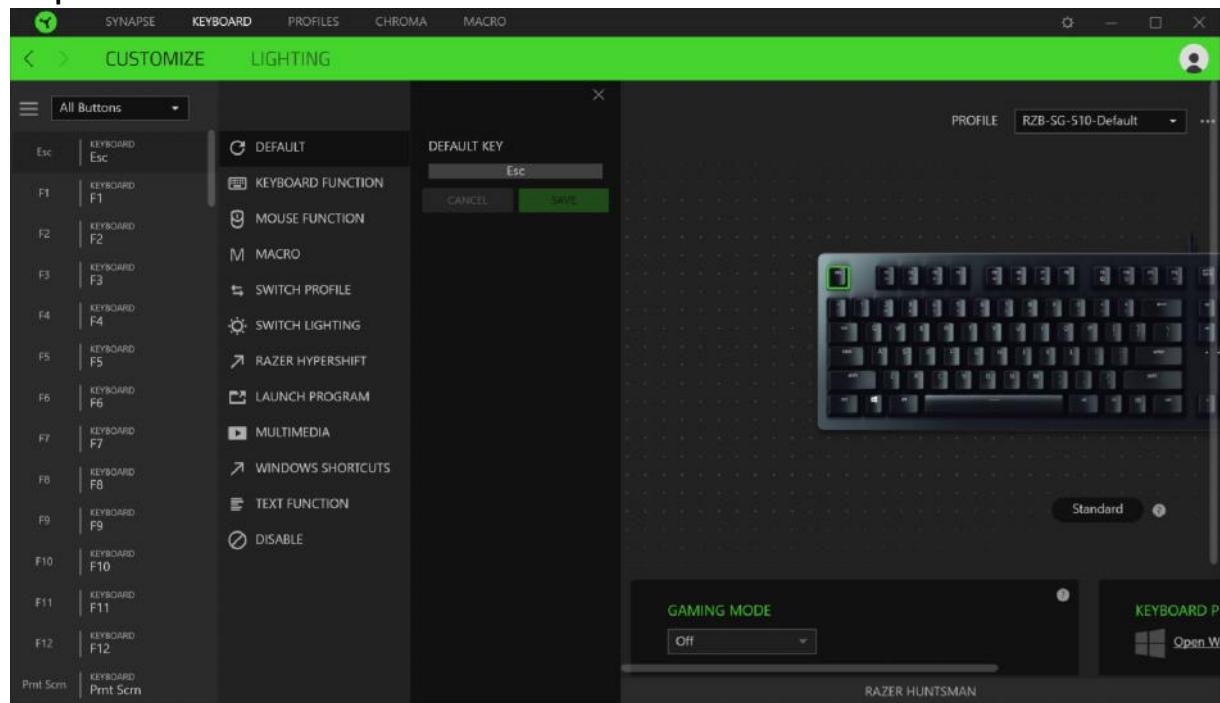

Umožnuje nastavení jednotlivých funkcí kláves a ty pak budou automaticky uloženy do aktivního profilu. Případně přiřadit další funkce které vyberete v dalším submenu.

Default – základní funkce tlačítka

KeyboardFunction – tato funkce umožnuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.

Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku funkci tlačítka myši z daného seznamu.

Macro – umožnuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.

Switch Profile – umožnuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.

SwitchLighting – umožnuje změnu nastavení podsvícení. Více v sekci Chroma, pokud je nainstalována a vaše zařízení tuto funkci podporuje.

RazerHypershift – nastaví pro klávesu funkci Hypershift.

Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.

Multimedia – umožnuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.

Zkratky Windows – umožnuje přiřadit klávesové zkratky k funkcím Windows.

Více informací naleznete zde: <http://support.microsoft.com/kb/126449>

Text Function – umožnuje jedním stiskem zvolené klávesy napsat celý text který jste si uložily.


Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting

Nastavení různých možností podsvícení klávesnice. Pokud máte připojené jiné zařízení s podporou



Chroma můžete jej synchronizovat s klávesnicí, pokud tuto funkci zařízení podporuje.

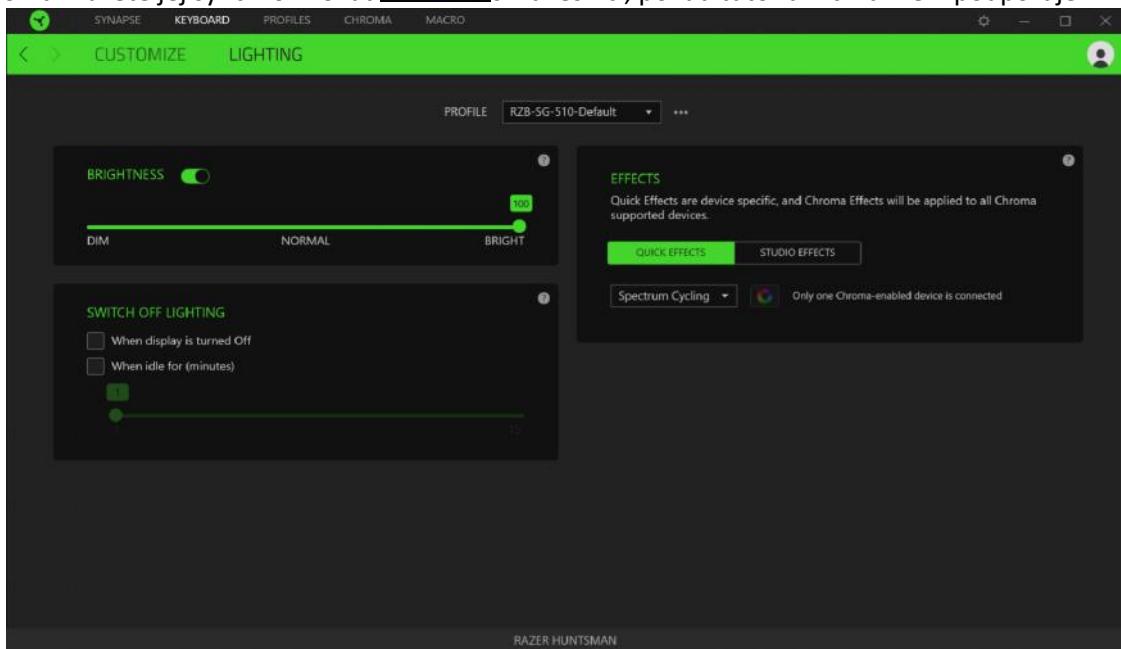

Základní světelné efekty:

Funguje pouze u podporovaných zařízení a pokud tato zařízení danou funkci nabízí.

	Název	Popis	Jak nastavit
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat


Chroma

Je dostupné z Razer Synapse, pouze pokud jej máte nainstalované.




Apps

Zde můžete nastavit u kterých aplikací má být funkce chroma zapnuta či vypnuta.

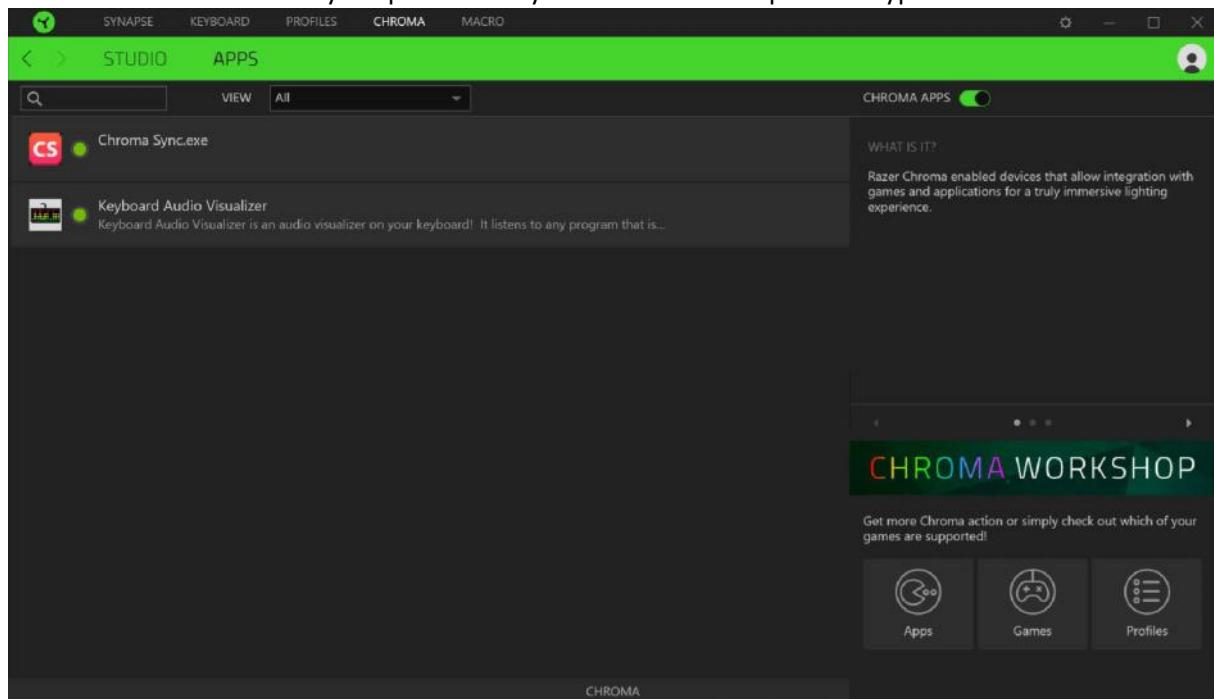

Macros

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.

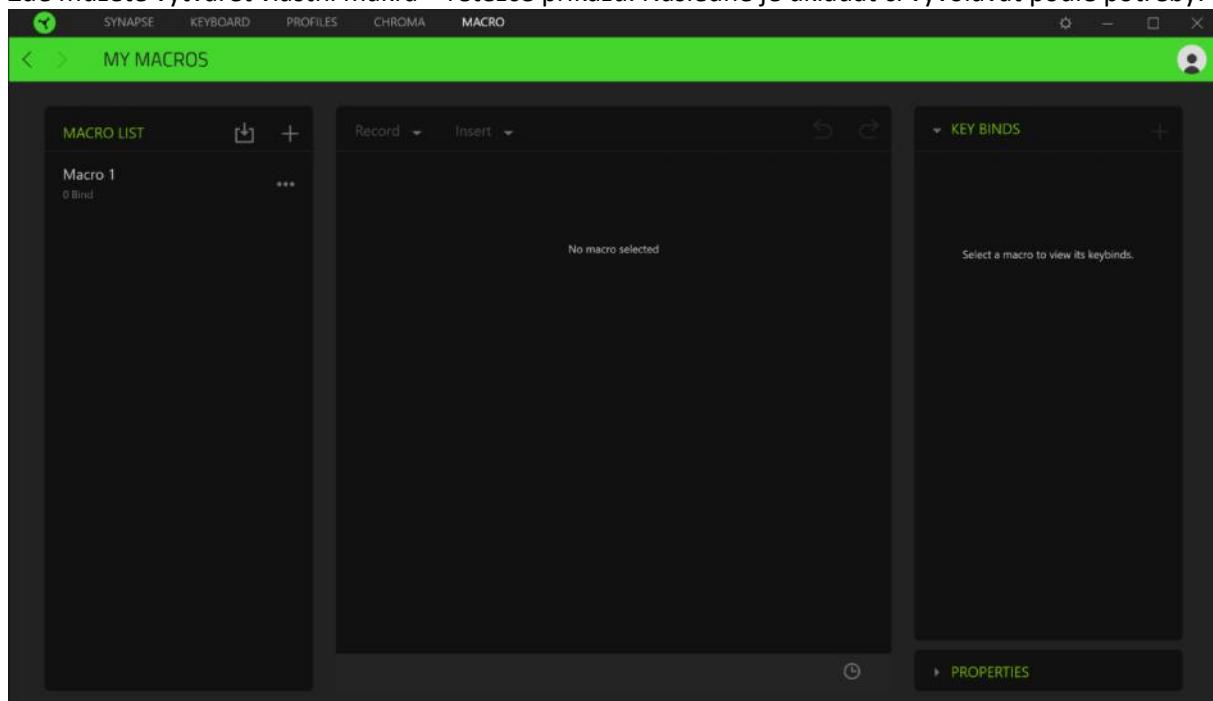

Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro




Importovat či exportovat makra



Kopírování/duplikování zvoleného makra

Nahrávání makra:

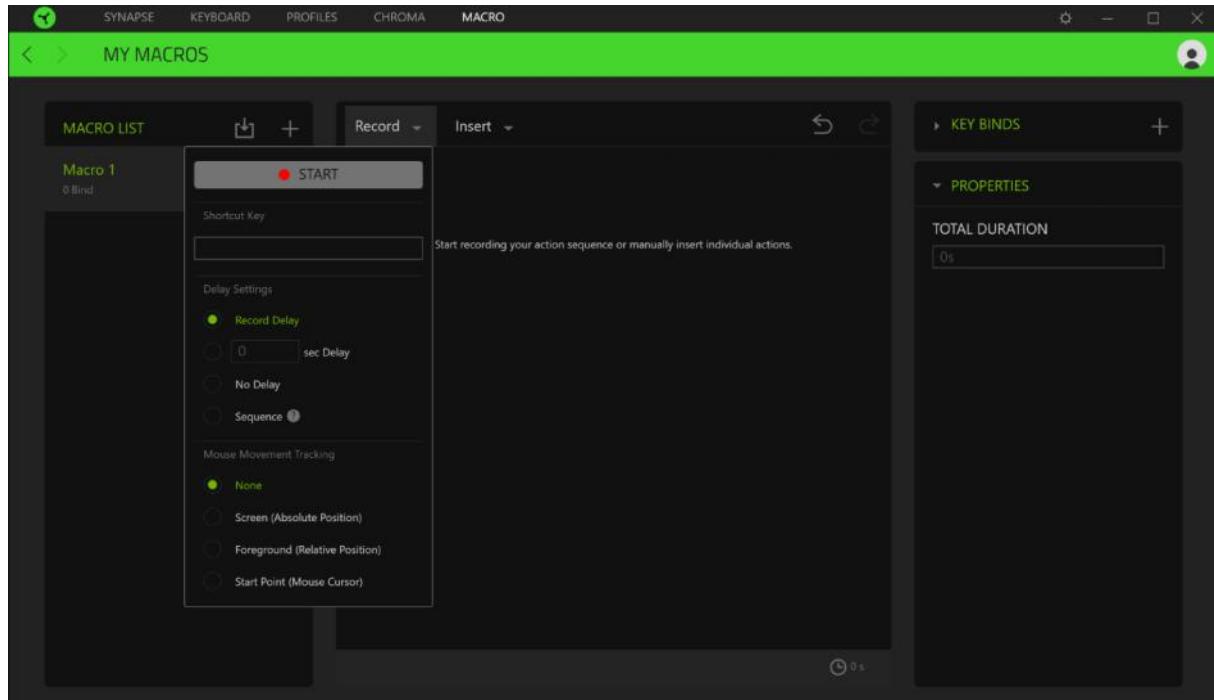

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:


Record delay – bude nahrávána i rychlosť zadávania príkazov.

Sec delay – použije specifickou časovou prodlevu medzi jednotlivými príkazy


No Delay – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.

Môžete tiež zapnúť či vypnúť nahrávanie pohybu a reakcií myši.

Nahrané a uložené makra pak môžete podľa potreby rôzne upravovať a meniť.

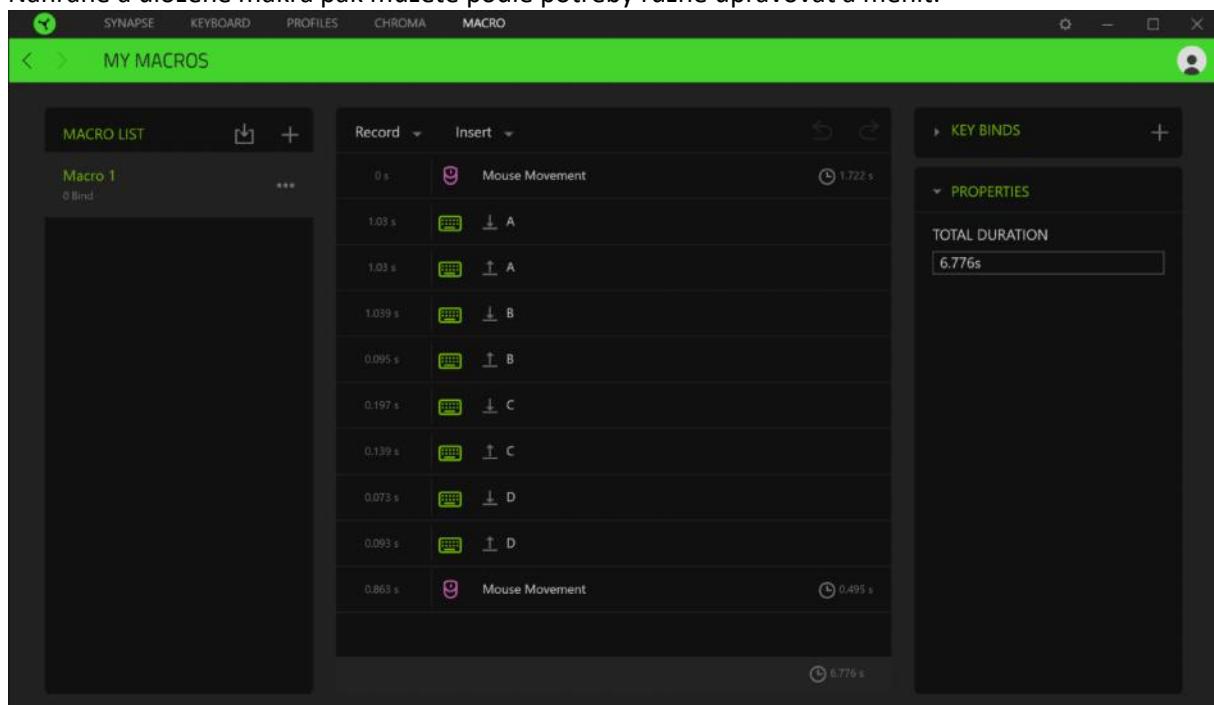

Settings window:

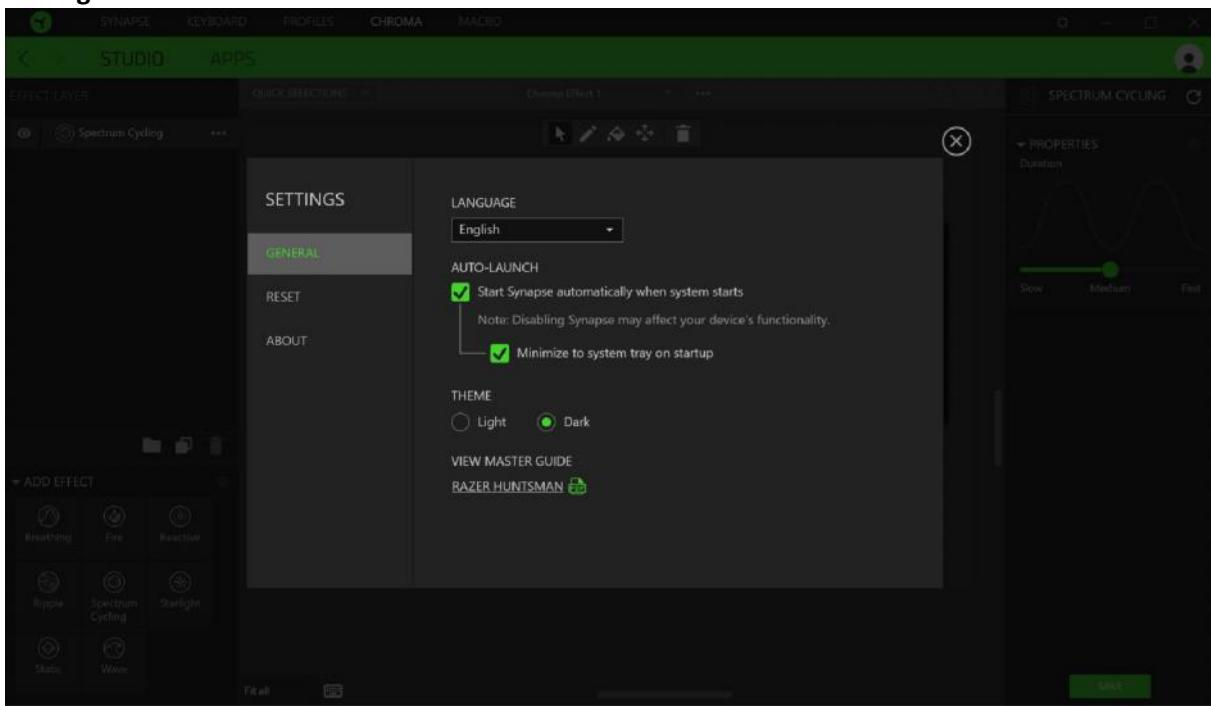

Zde můžete v případě potřeby přejítím na položku Reset, zresetovat všechna nastavení vašeho zařízení do základního továrního nastavení.

Údržba a čistění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

Klávesnici odpojte od počítače, šetrně vytřeste případné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocí jemného vlhkého hadříku navlhčeného v teplé vodě zbavte nečistot.

(V žádném případě k čištění nepoužívejte saponáty, benzín apod.)