

RAZER HUNTSMAN ELITE

Slovenská příručka

zoznam:

- Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice
- Str. 2-Inštalácia a technická podpora
- Str. 3-Používanie
- Str. 5-Nastavenie
- Str. 9 - Makrá
- Str. 11 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- RazerHuntsmanElite herná klávesnica
- Ergonomická podpierka pre zápästie
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine


Systémové požiadavky:

- PC s voľným USB portom
- Windows 7 64-bit alebo vyšší
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 500MB voľného miesta na disku

Prehľad rozvrhnutia klávesnice:

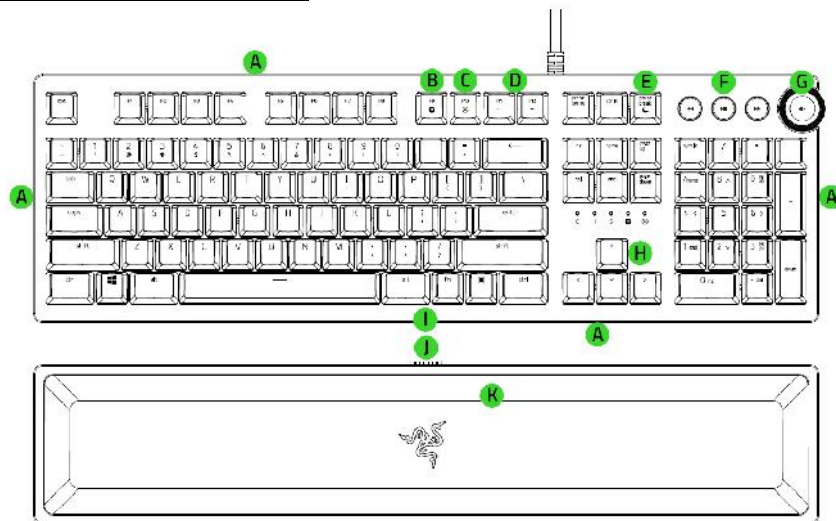

- A. Podsvietenie rámu klávesnice
- B. Nahrávanie Makro funkcií
- C. Herný mód klávesnice
- D. Ovládanie intenzity podsvietenia
- E. Režim spánku
- F. Ovládanie audio / video prehrávačov
- G. Multifunkčný digitálny vyvolávaciu tlačidlo
- H. LED indikátory
- I. Konektor pre pripojenie podpierky pre zápästie
- J. Port pre pripojenie podpierky pre zápästie
- K. Ergonomická podpierka pre zápästie

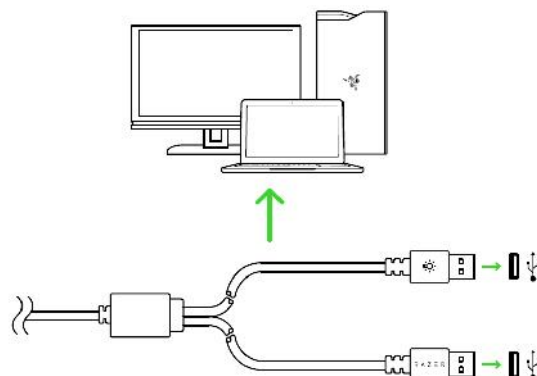


Inštalácia a technická podpora:


1. Pripojte zariadenie k počítaču
 2. Nainštalujte Razer Synapse z www.razer.com/synapse
 3. Spustíte instalaci a postupujte podľa inštrukcií naobrazovke
 4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse
- Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: <https://support.razer.com/>

Používanie:

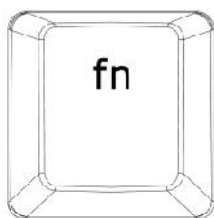

Podržaním stlačením tohto tlačidla aktivujete pridružené funkcie u funkčných kláves Fx - kde x znamená číslo.

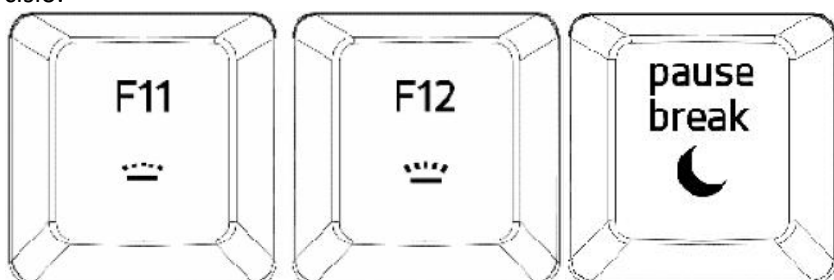


FN + F11 - zníženie intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 - zvýšenie intenzity podsvietenia loga klávesnice

FN + Pause / Break - umožňuje uviesť počítač do režimu spánku



Preskočenie na predchádzajúcu stopu, prehrať / pozastaviť, preskočenie na nasledujúcu stopu

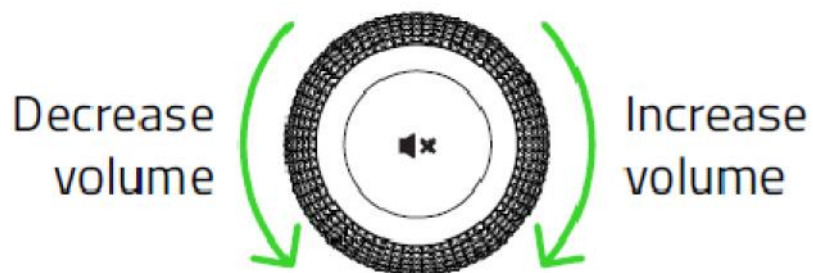


Zníženie hlasitosti, vypnutie a zapnutie zvuku, zvýšenie hlasitosti.

Nahrávanie Makro príkazov:



1. Pre začiatok nahrávania makra stlačte tieto klávesy, rozsvieti sa indikátor.
2. Urobte sekvenciu klávesov, ktorú chcete nahráť.
3. Pre ukončenie nahrávania opäť stlačte tieto dve klávesy alebo kláves ESC. Pritom indikátor začne blikáť.
4. Stlačte kláves pod ktorú chcete uložiť nahrané Makro.

Herný režim:

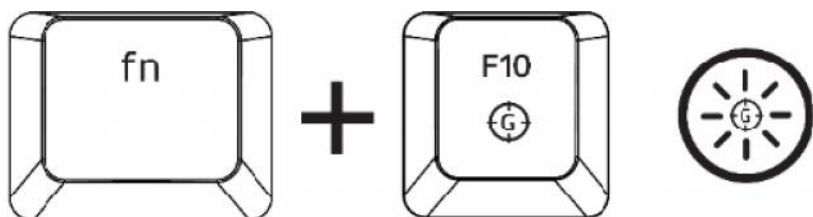

Zapnutím herného režimu vypnete funkciu Windows klávesov a zabránite tým ich nechcenému stlačeniu.


Ďalej môžete tiež vypnúť funkciu klávesov Alt + Tab a Alt + F4

nastavenie:

Upozornenie! : Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 3.0. Tieto funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.


Keyboard

Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 3.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní nastaviť jednotlivé parametre klávesnice.

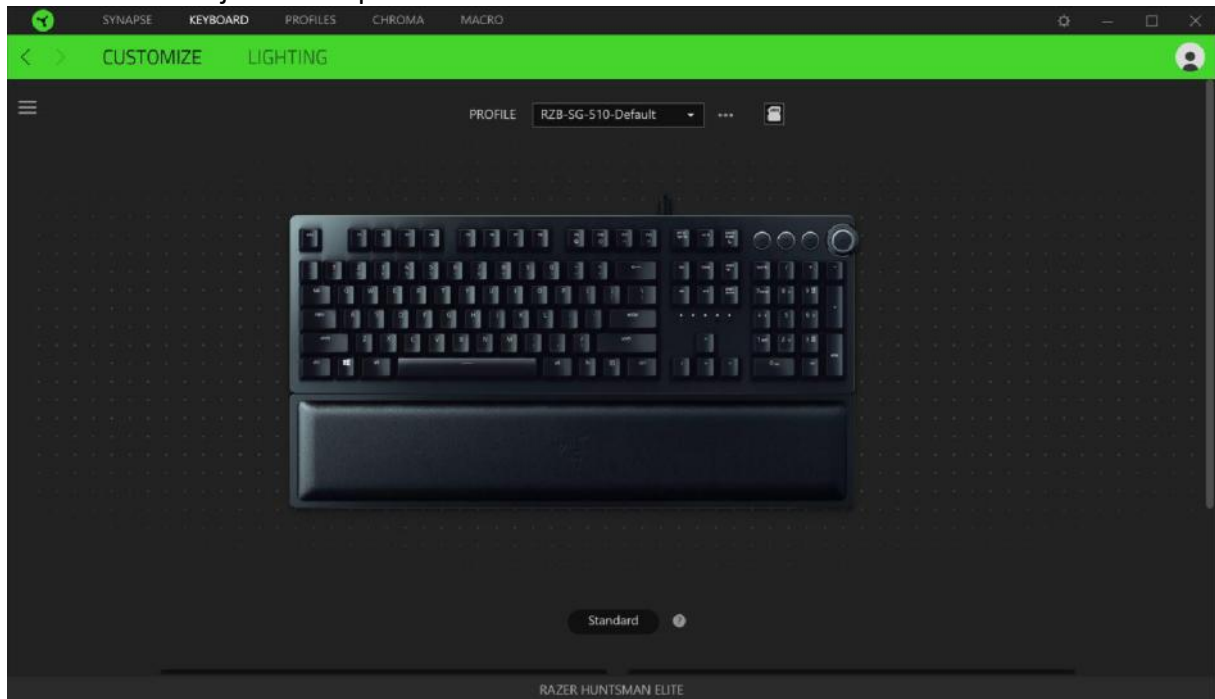


Profil


Umožňuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenie klávesnice.

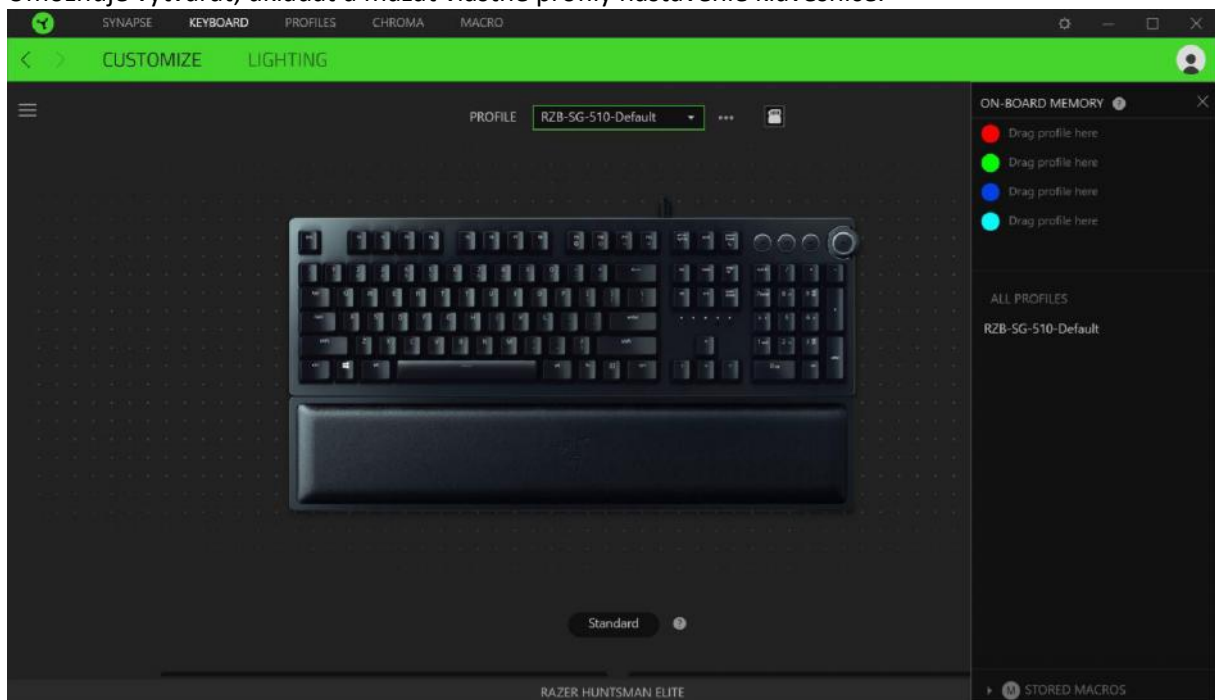

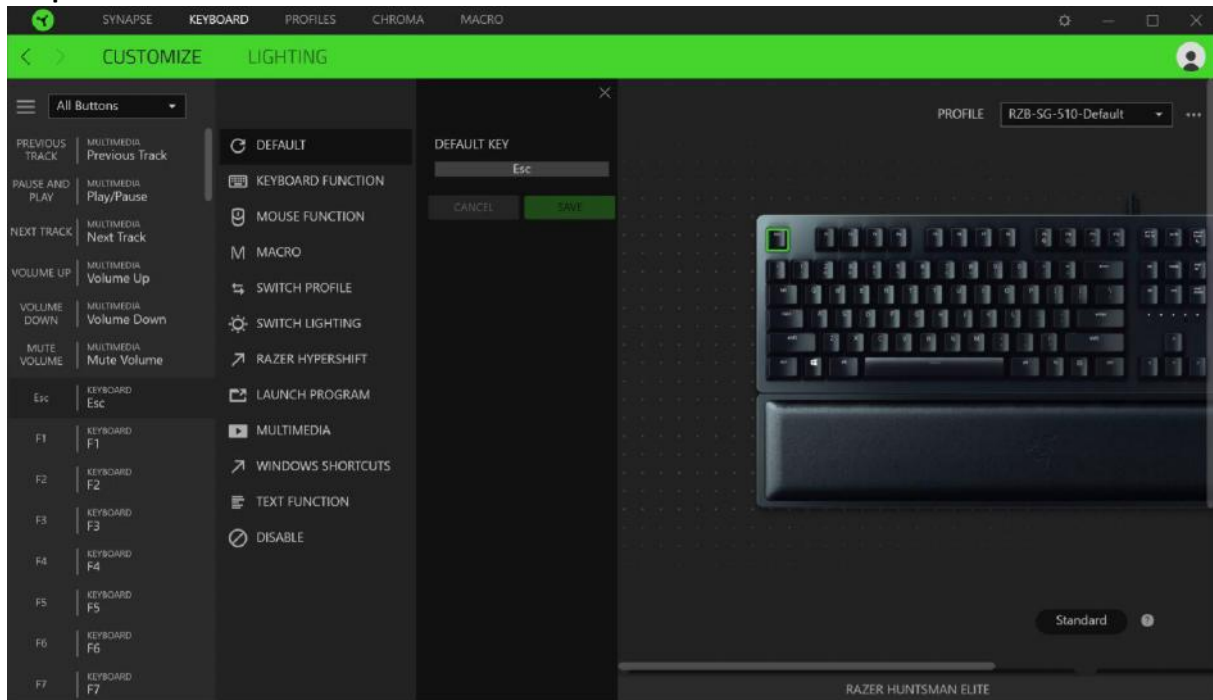

Prispôsobenie funkcií - Sidebar




Umožňuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do aktívneho profilu. Prípadne priradiť ďalšie funkcie ktoré vyberiete v ďalšom submenu.


 **Default** – základné funkcie tlačidla


 **KeyboardFunction** – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.


 **Mouse Function** – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.


 **Macro** – umožňuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.

 **Switch Profile** – umožňuje definovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.

 **SwitchLighting** – umožňuje zmenu nastavenia podsvietenia. Viac v sekcii Chroma, ak je nainštalovaná a vaše zariadenie podporuje túto funkciu.


 **RazerHypershift** – nastaví pre kláves funkciu Hypershift.

 **Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačidlom spustiť zvolený program.

 **Multimedia** – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.

 **Zkratky Windows** – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows.

Viac informácií nájdete tu: <http://support.microsoft.com/kb/126449>


 **Text Function** – umožňuje jedným stlačením zvolenej klávesy napísať celý text ktorý ste si uložili.

 **Disable** – vypne funkčnosť daného tlačidla.

Lighting

Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice. Pokiaľ máte pripojené iné zariadenie s


podporou Chroma môžete ho synchronizovať  s klávesnicou, pokiaľ túto funkciu zariadenie podporuje.

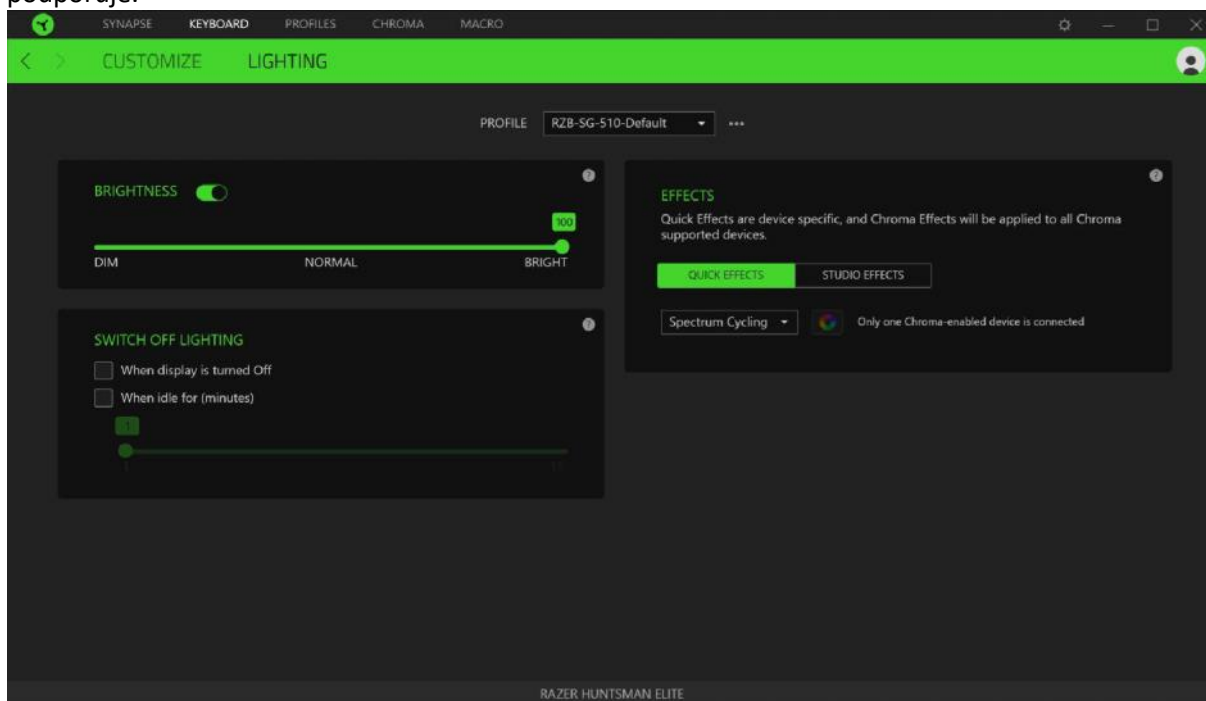

Základné svetelné efekty:


Funguje iba s podporou zariadení a ak tieto zariadenia danú funkciu ponúka.

	Názov	Popis	ako nastaviť
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra, smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa zapínať a vypínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania

	Fire	Každá klávesa sa rozsvieti a bude evokovať horenia plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať
---	------	---	--------------------------------


Chroma

Je dostupné z Razer Synapse, iba ak ho máte nainštalované.

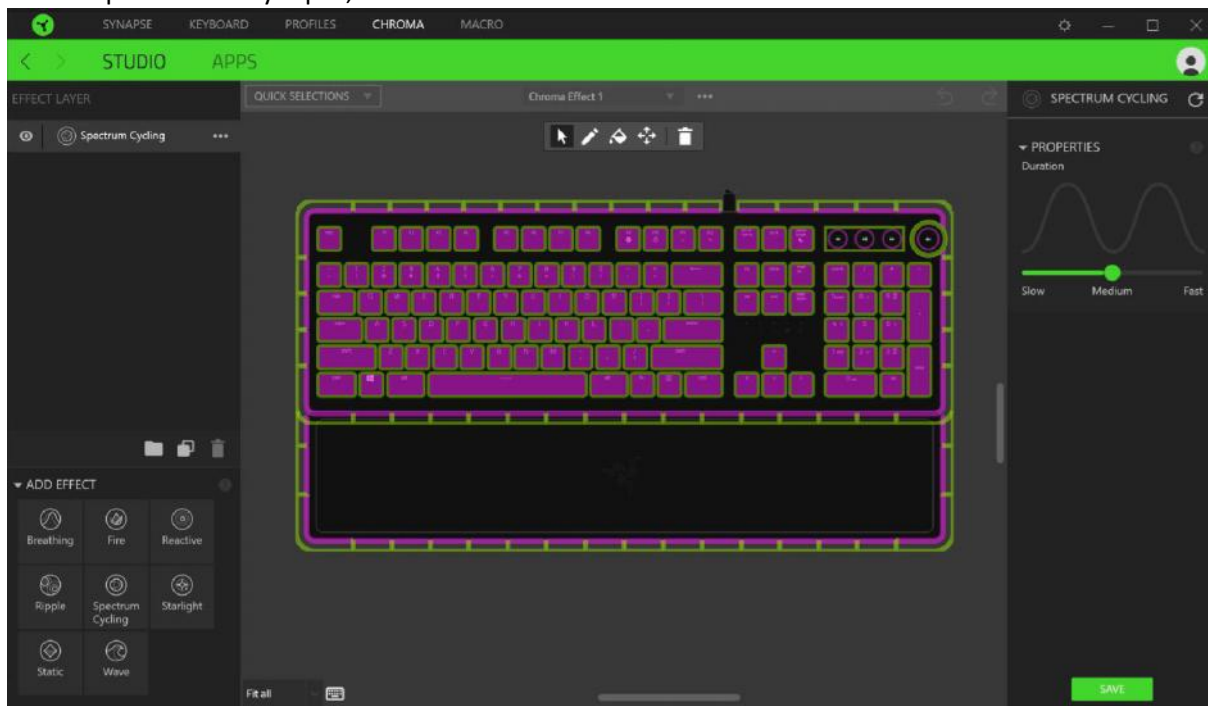


Apps

Tu môžete nastaviť u ktorých aplikácií má byť funkcia chróma zapnutá alebo vypnutá.

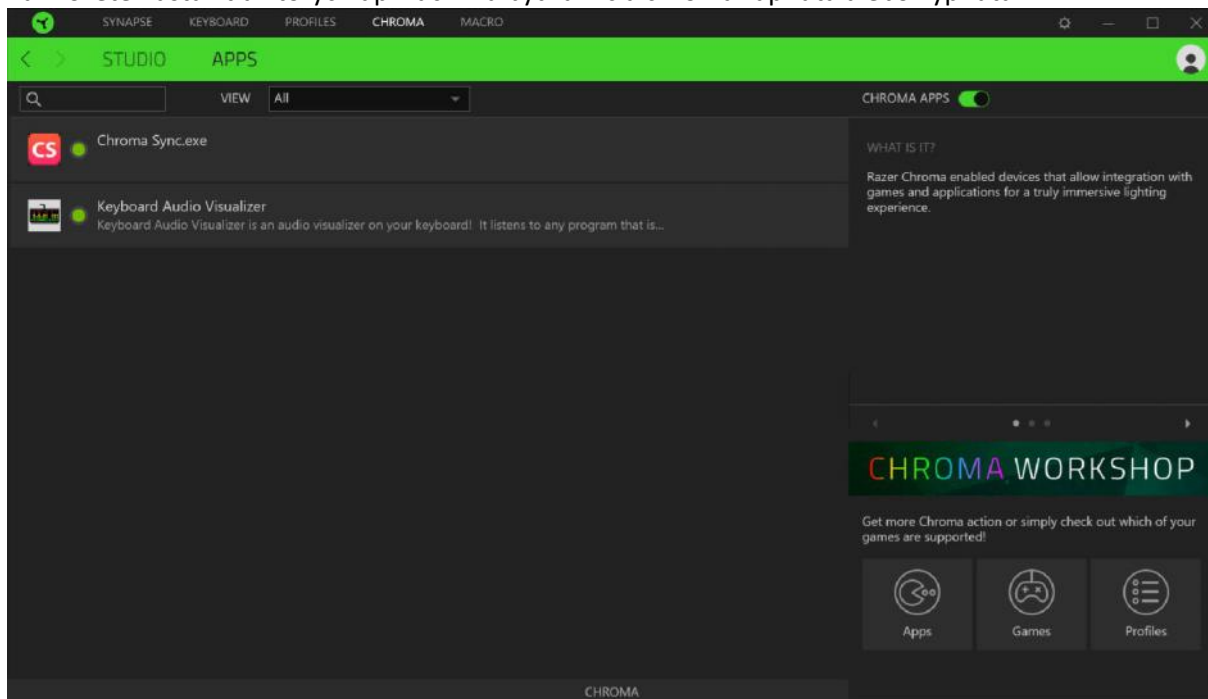

Macros

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.

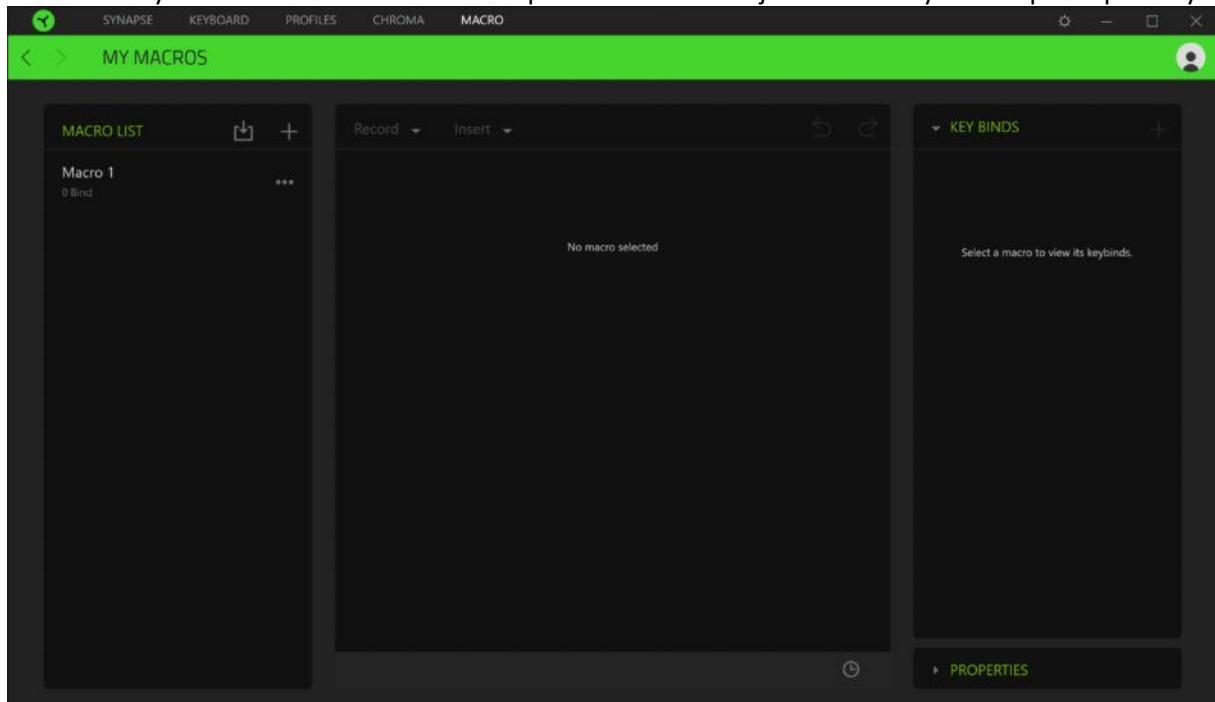

Vytvoriť nové makro



Vymazať vybrané makro




Importovať či exportovať makra



Kopírovanie/duplikovanie zvoleného makra

Nahrávanie makra:

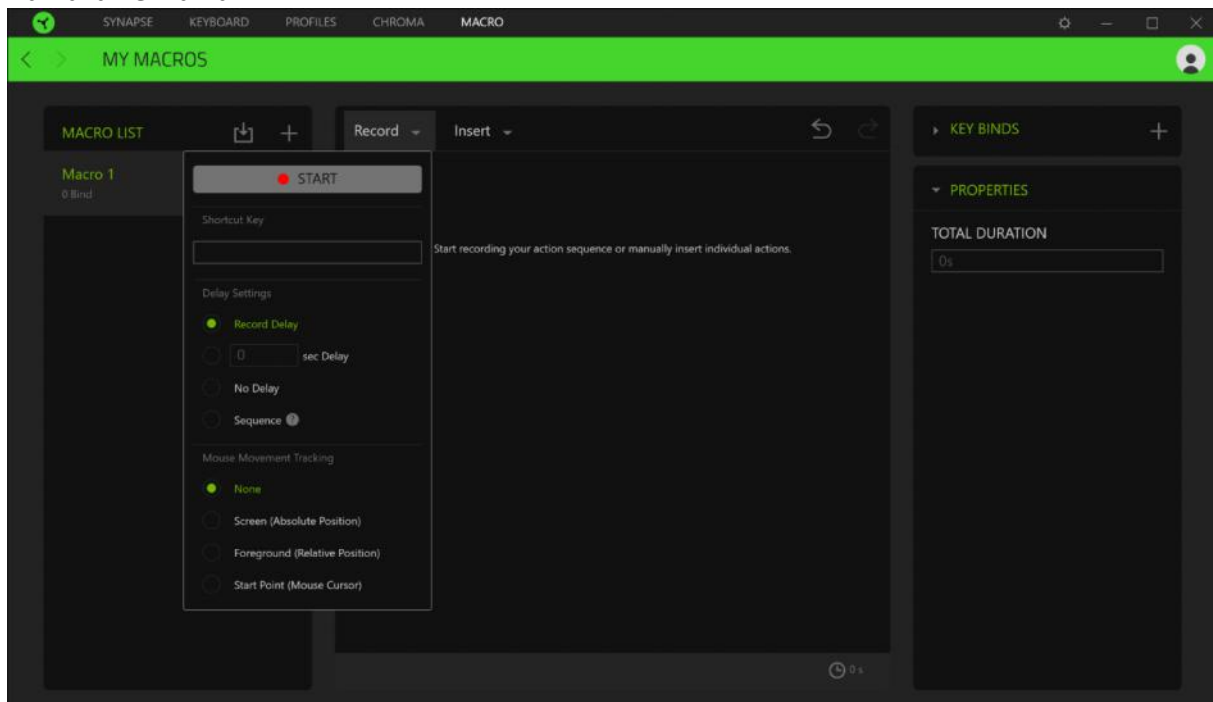

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:


Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.

Sec delay - použije špecifickú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi


No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.

Môžete tiež zapnúť či vypnúť nahrávanie pohybu a reakcií myši.

Nahrané a uložené makrá potom môžete podľa potreby rôzne upravovať a meniť.

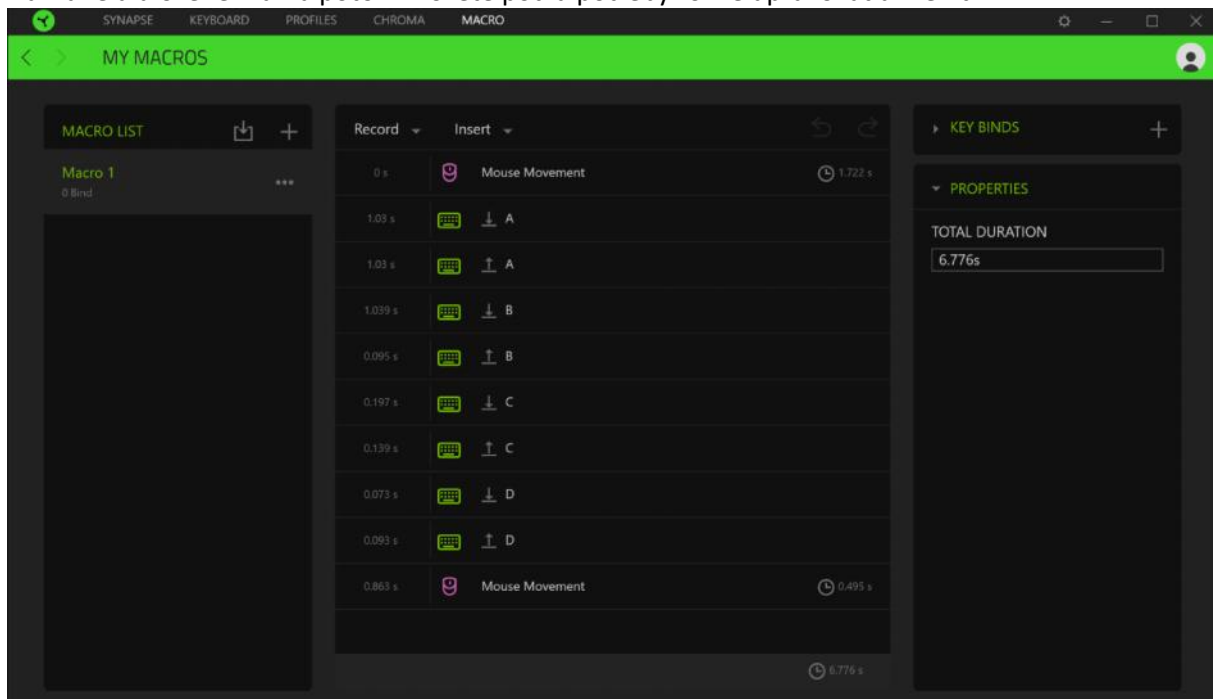

Settings window:

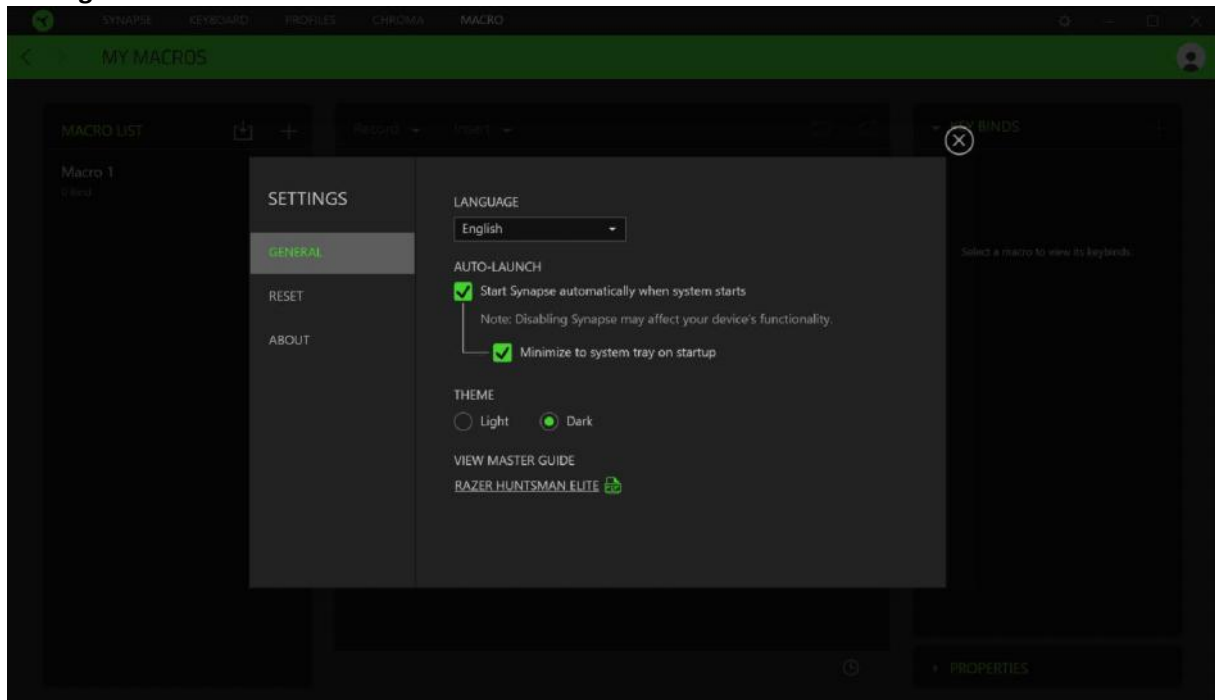

Tu môžete v prípade potreby prejsť na položku Reset, zresetovať všetky nastavenia vášho zariadenia do základného továrenského nastavenia.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)