

# RAZER HUNTSMAN

## Gear of War Edition - Slovenská príručka

### zoznam:

Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky

Str. 2 - Prehľad rozloženie klávesnice

Str. 2-Inštalácia a technická podpora

Str. 3-Používanie

Str. 5-Nastavenie

Str. 9 - Makrá

Str. 11 - Údržba a čistenie

### Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- RazerHuntsman herná klávesnica
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine

### Systémové požiadavky:


- PC s voľným USB portom
- Windows 7 64-bit alebo vyšší
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 500MB voľného miesta na disku

## Prehľad rozloženia klávesnice:

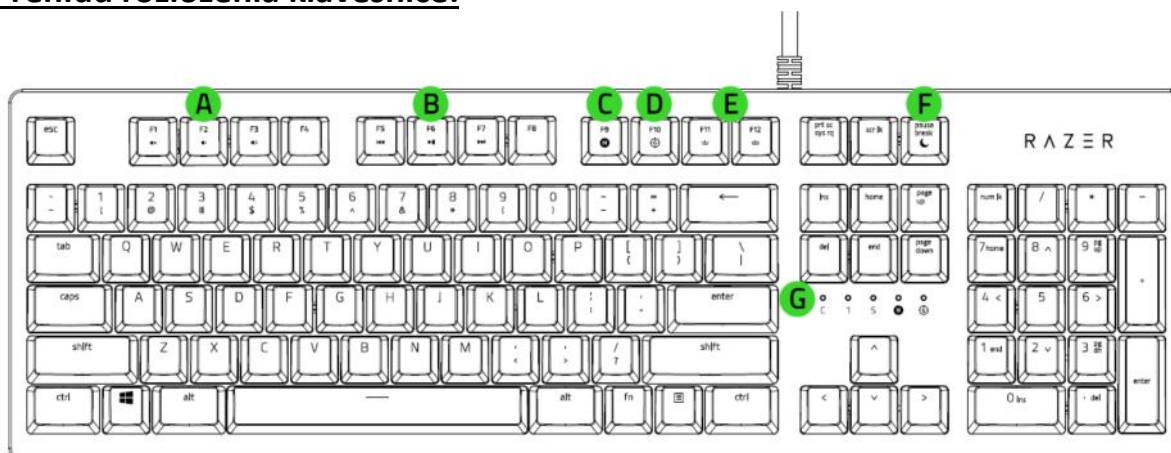

- A. Ovládanie hlasitosti
- B. Ovládanie audio / video prehrávačov
- C. Nahrávanie Makro funkcií
- D. Herný mód klávesnice
- E. Ovládanie intenzity podsvietenia
- F. Režim spánku
- G. LED indikátory

## Inštalácia a technická podpora:

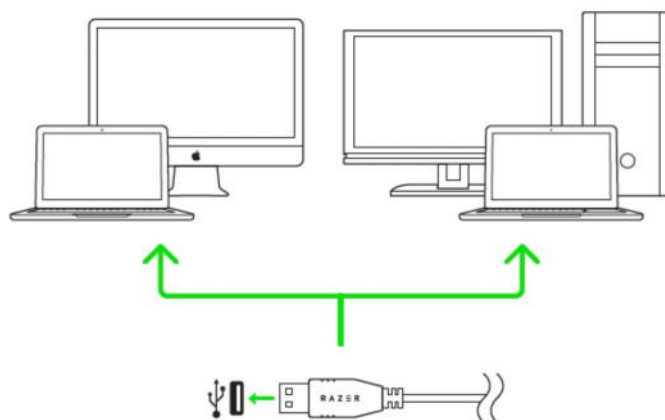


1. Pripojte zariadenie k počítaču
2. Nainštalujte Razer Synapse z [www.razer.com/synapse](http://www.razer.com/synapse)
3. Spustíte instalaci a postupujte podľa inštrukcií naobrazovke
4. Registrujte sa alebo sa prihláste do programu Synapse


Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: <https://support.razer.com/>

## **používanie:**

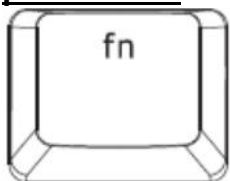


Podržaním stlačenie tohto tlačítka aktivujete pridruženej Funkcie u funkčných klávesov Fx - kde x znamená číslo.

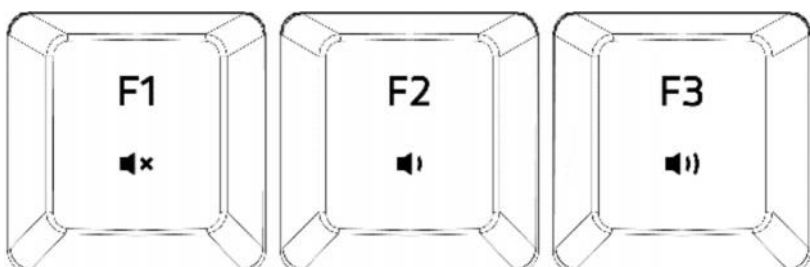

FN + F1 - vypnutie zvuku

FN + F2 - zníženie hlasitosti


FN + F3 - zvýšenie hlasitosti

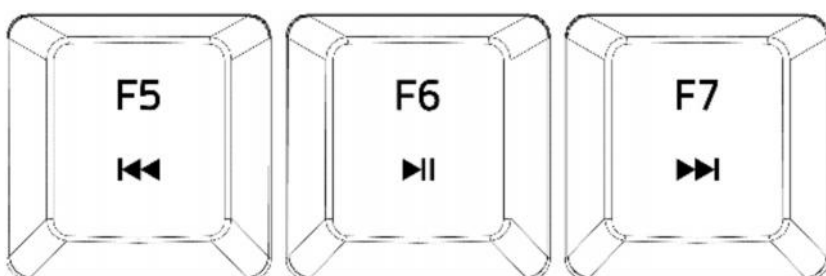

FN + F5 - preskočenie na predchádzajúcu skladbu

FN + F6 - play a pauza skladby

FN + F7 - preskočenie na nasledujúcu skladbu

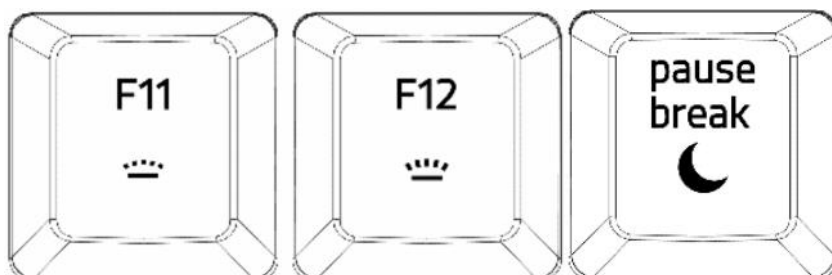

FN + F11 - zníženie intenzity posvícení loga klávesnice

FN + F12 - zvýšenie intenzity podsvietenia loga klávesnice


FN + Pause / Break - umožňuje uviesť počítač do režimu spánku

### Nahrávanie Makro príkazu:



1. Pre začiatok nahrávania makra stlačte tieto klávesy, rozsvieti sa indikátor.
2. Urobte sekvenciu klávesov, ktorú chcete nahráť.
3. Pre ukončenie nahrávania opäť stlačte tieto dve klávesy alebo kláves ESC. Pritom indikátor začne blikáť.
4. Stlačte kláves pod ktorú chcete uložiť nahrané Makro.

### Herný režim:

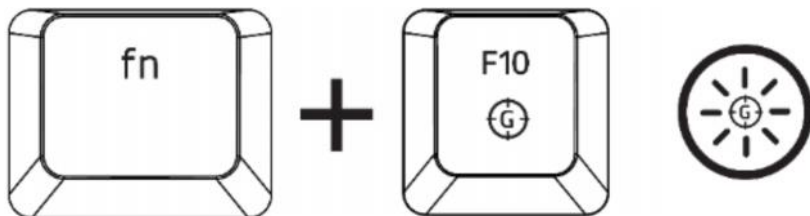

Zapnutím herného režimu vypnete funkciu Windows klávesov a zabránite tým ich nechcenému stlačeniu.


Ďalej môžete tiež vypnúť funkciu klávesov Alt + Tab a Alt + F4

### nastavenie:

Upozornenie! : Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 3.0. Tieto funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.


### **KeyboardTab**

Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 3.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní nastaviť jednotlivé parametre klávesnice.

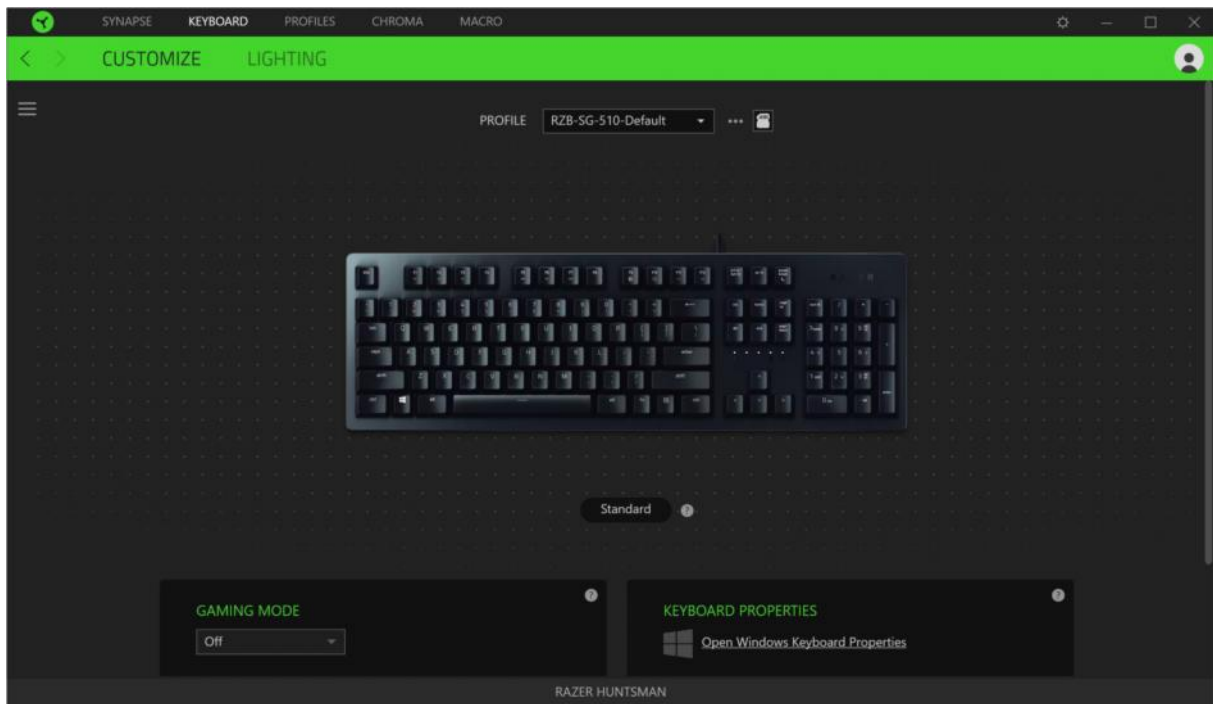


## Profil

Umožňuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenie klávesnice.

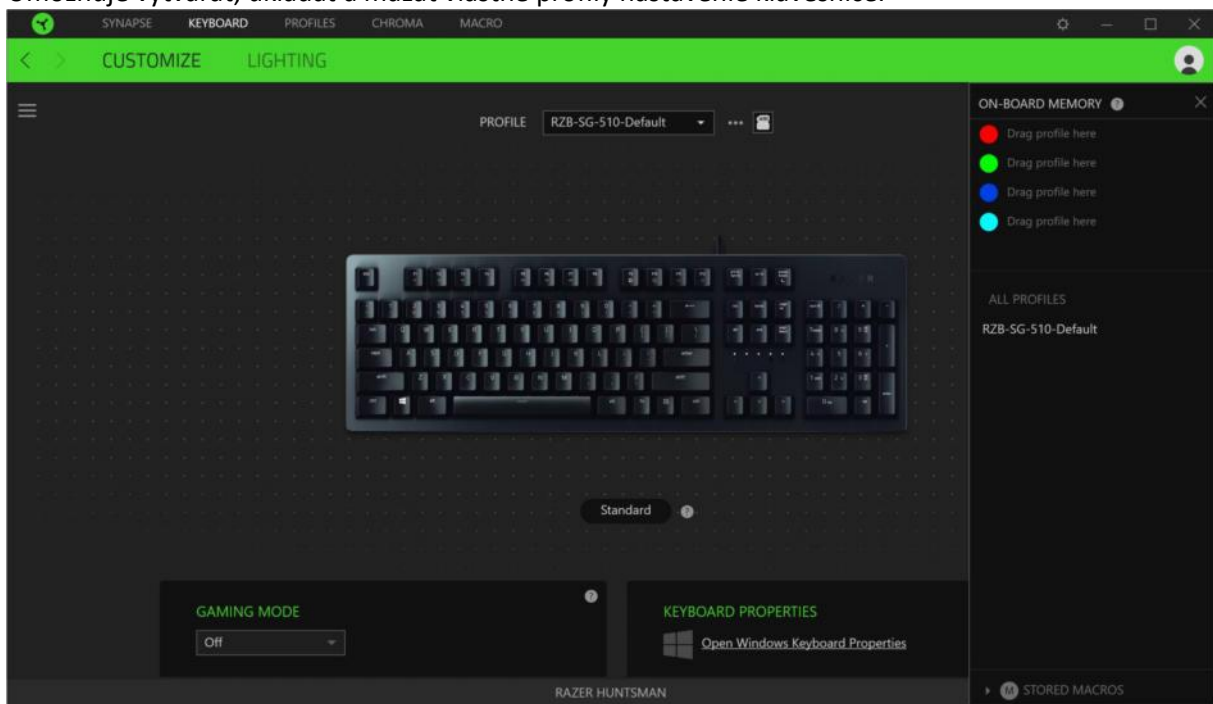

## Prispôsobenie funkcií – Sidebar

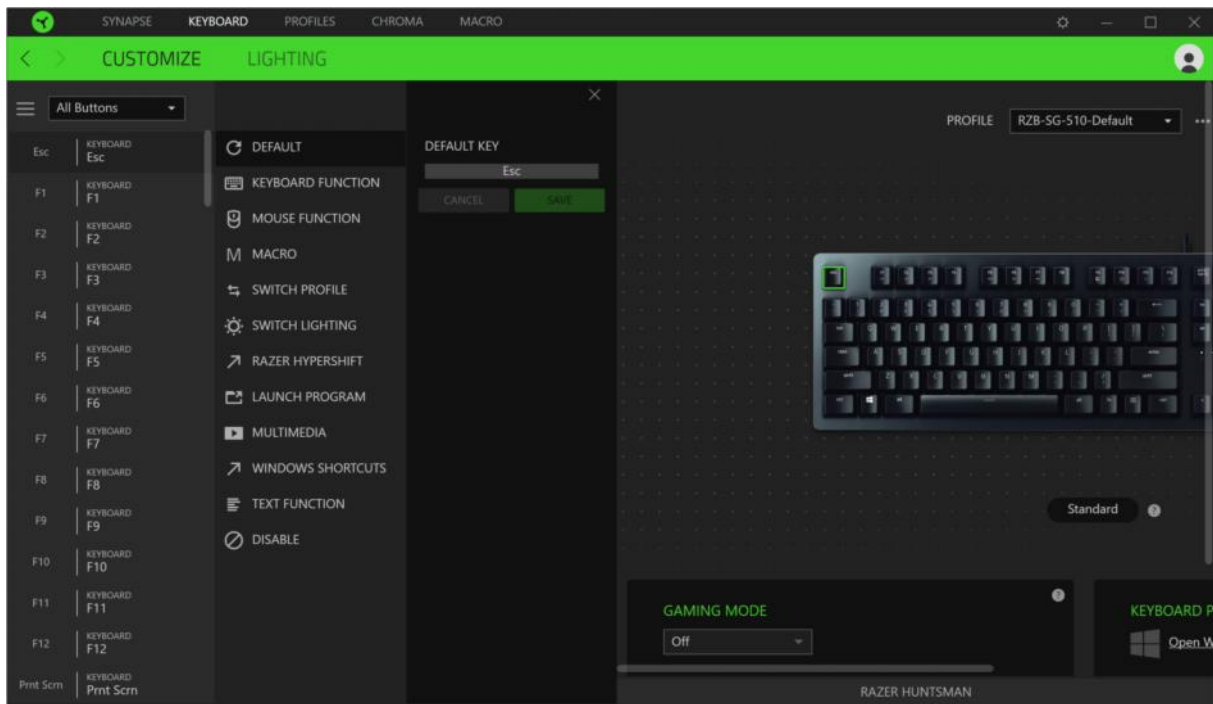

Umožňuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do aktívneho profilu. Prípadne priradiť ďalšie funkcie ktoré vyberiete v ďalšom submenu.



**Default** – základné funkcie tlačidlá



**KeyboardFunction** – táto funkcia umožňuje tlačidlu priradiť funkciu zvolenej klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – táto funkcia priradí danému tlačidlu funkciu tlačidla myši z daného zoznamu.



**Macro** – umožňuje priradiť tlačidlu zvolenej uložené makro funkcie. O makrách viac v Macros TAB.



**Switch Profile** – umožňuje definovaným tlačidlom zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



**SwitchLighting** – umožňuje zmenu nastavenia podsvietenia. Viac v sekcii Chroma, ak je nainštalovaná a vaše zariadenie podporuje túto funkciu.



**RazerHypershift** – nastaví pre kláves funkciu Hypershift.



**Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačidlom spustiť zvolený program.



**Multimedia** – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.



**Zkratky Windows** – umožňuje priradiť klávesové skratky k funkciám Windows.

Viac informácií nájdete tu: <http://support.microsoft.com/kb/126449>



**Text Function** – umožňuje jedným stlačením zvolenej klávesy napísať celý text ktorý ste si uložili.




**Disable** – vypne funkčnosť daného tlačidla.

## Lighting





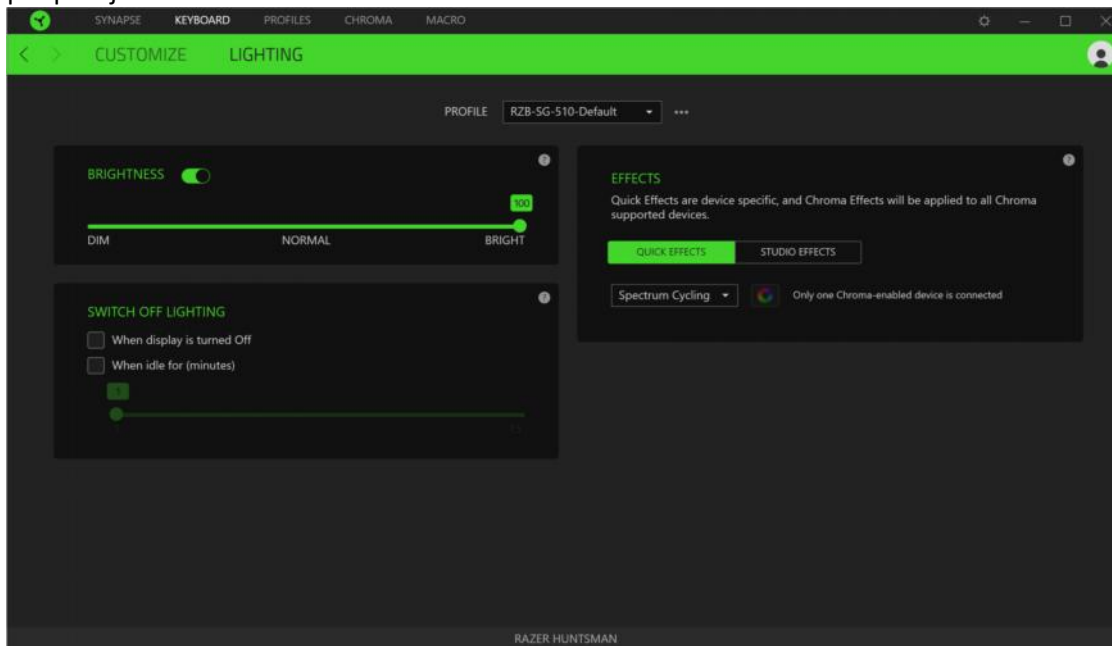

Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice. Pokiaľ máte pripojené iné zariadenie s


podporou Chroma môžete ho synchronizovať  s klávesnicou, pokiaľ túto funkciu zariadenie podporuje.



### Základné svetelné efekty:


Funguje iba s podporou zariadení a ak tieto zariadenia danú funkciu ponúka.

	Názov	Popis	Ako nastaviť
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra, smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetľovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa zapínať a vypínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania

	Fire	Každá klávesa sa rozsvieti a bude evokovať horenia plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať
---	------	---	--------------------------------


## Chroma

Je dostupné z Razer Synapse, iba ak ho máte nainštalované.

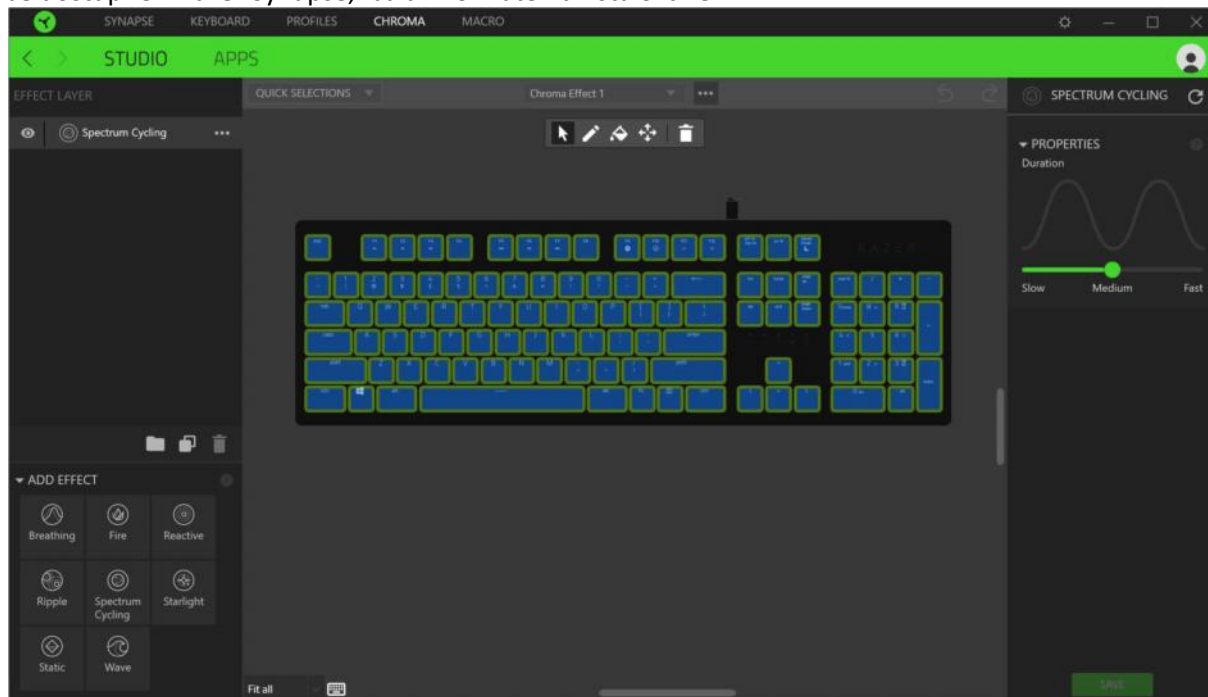

## Apps


Tu môžete nastaviť u ktorých aplikácií má byť funkcia chróma zapnutá alebo vypnutá.

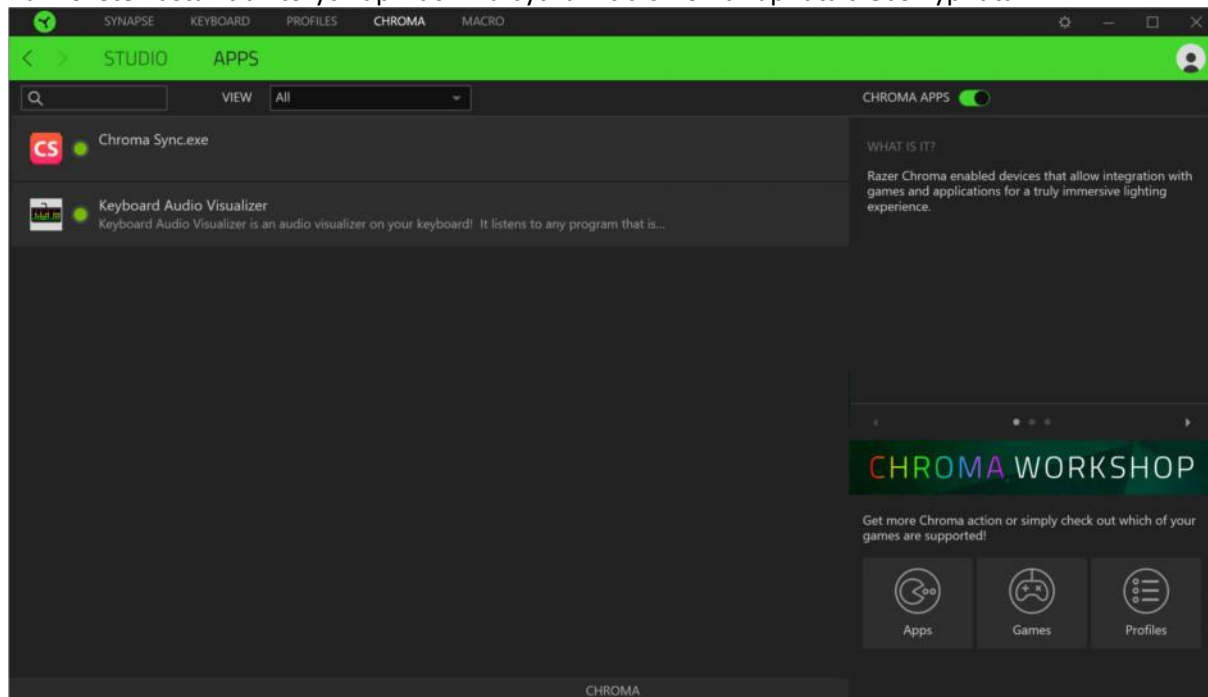



## Macros

Tu môžete vytvárať vlastné makrá - reťazca príkazov. Následne je ukladať či vyvolávať podľa potreby.

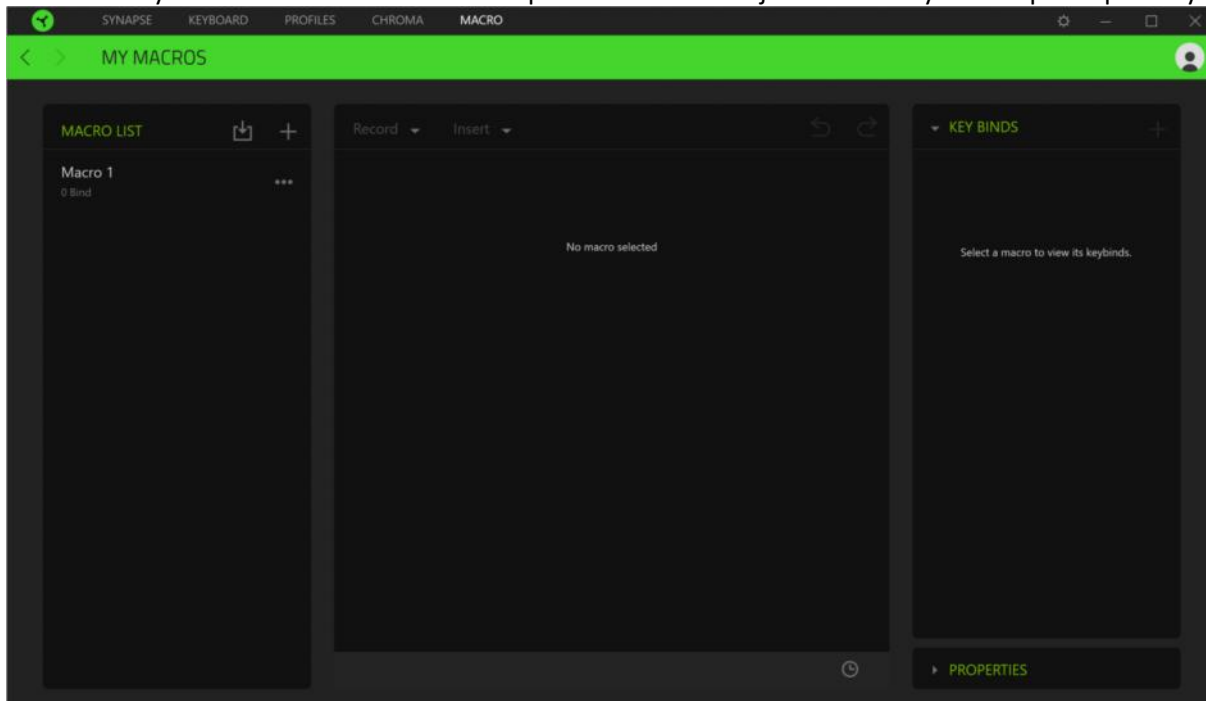

Vytvoriť nové makro



Vymazať vybrané makro




Importovať či exportovať makra



Kopírovanie/duplikovanie zvoleného makra

## Nahrávanie makra:

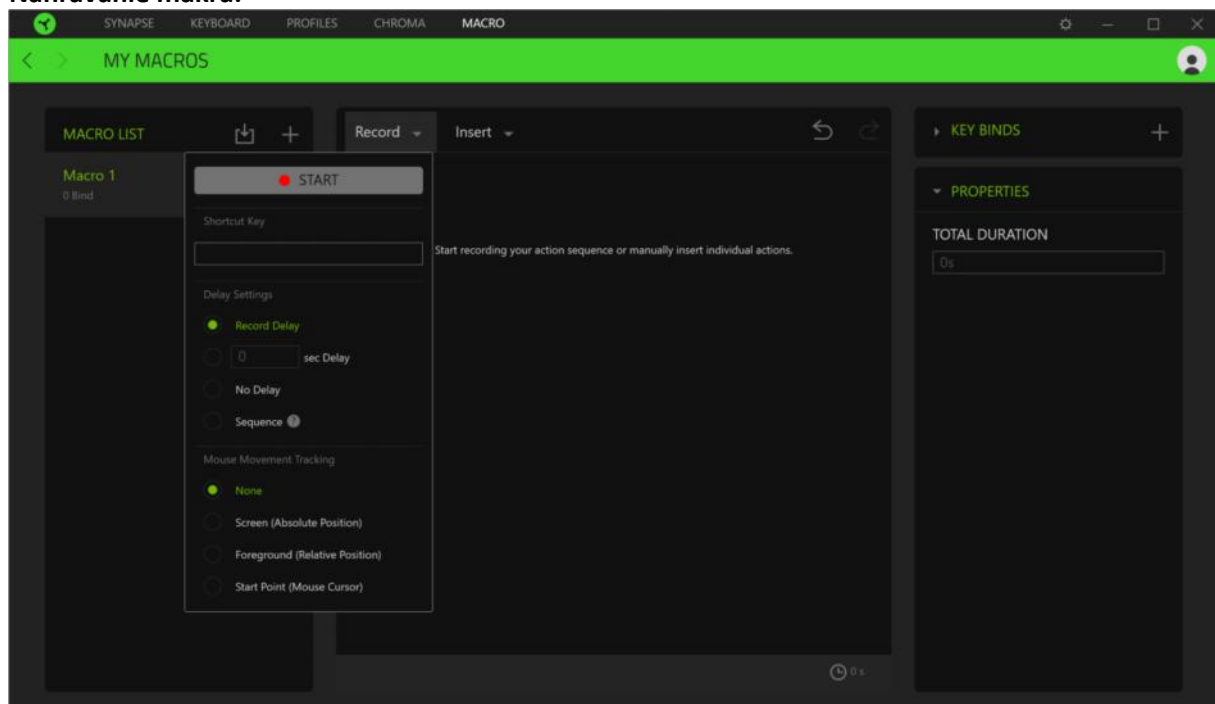

### Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť či:


Recorddelay - bude nahrávaná i rýchlosť zadávanie príkazov.

Sec delay - použije špecifickú oneskorenie medzi jednotlivými príkazmi


No Delay - bude nahrávať len príkazy bez oneskorenia.

Môžete tiež zapnúť či vypnúť nahrávanie pohybu a reakcií myši.

Nahrané a uložené makrá potom môžete podľa potreby rôzne upravovať a meniť.

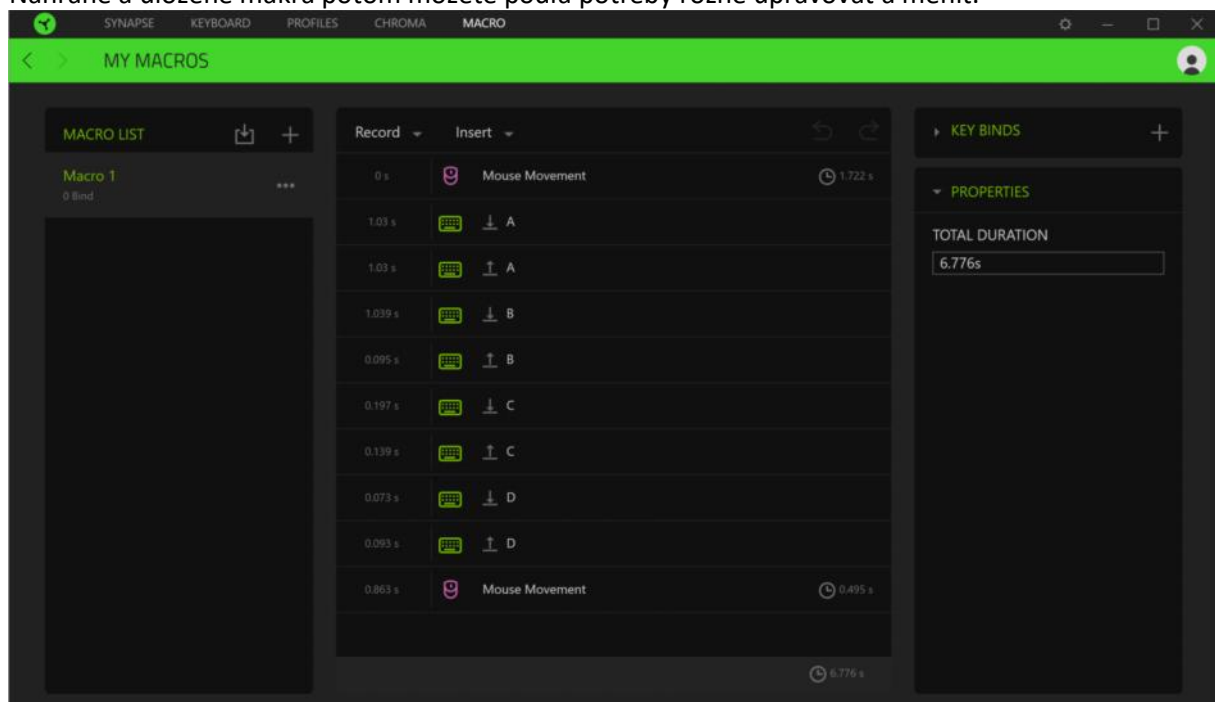

## Settings window:

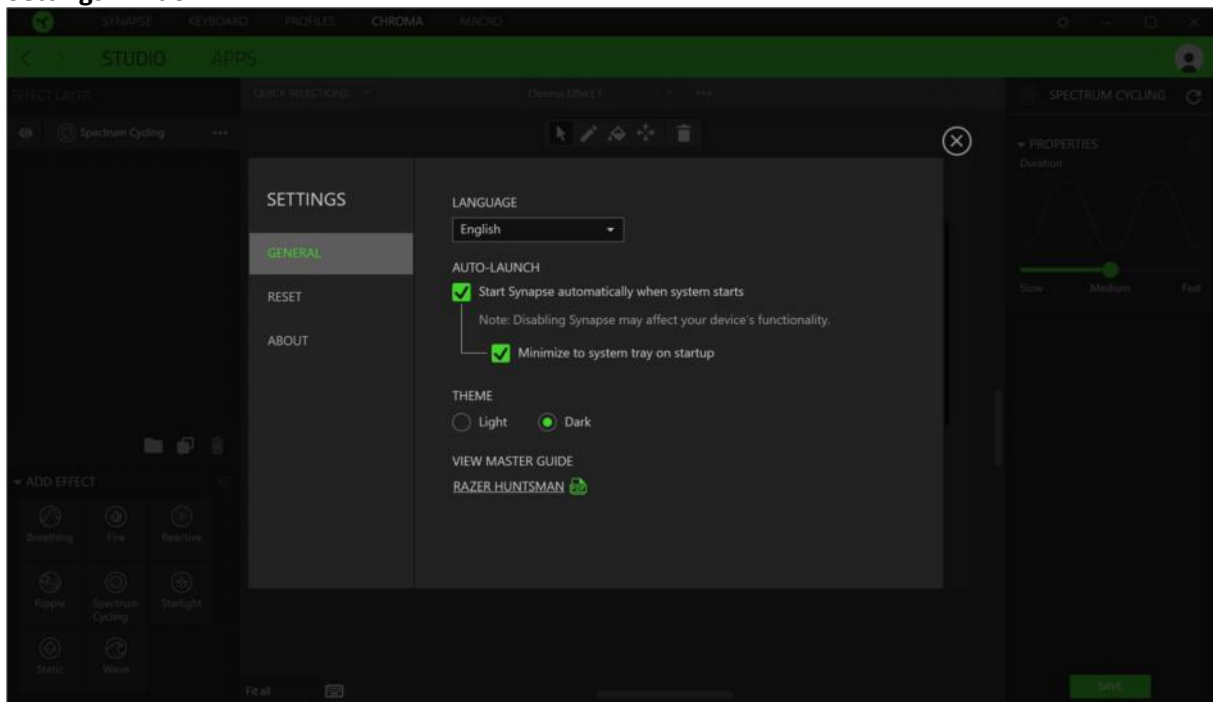

Tu môžete v prípade potreby prejsť na položku Reset, zresetovať všetky nastavenia vášho zariadenia do základného továrenského nastavenia.

## Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)