

RAZER JUNGLECAT

MASTER GUIDE

Razer Junglecat česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , požadavky

Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Nabíjení a používání

Str. 12 - Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:


Balení obsahuje:

- Razer Junglecat
- Uchyty pro telefon (liší se dle regionu distribuce produktu)
- Rychlá uživatelská příručka v angličtině

Co telefon musí obsahovat:


- Anroid verze 7.1 Nougat nebo vyšší
- Bluetooth propojení
- Internetové připojení pro instalaci softwaru

Přehled rozvržení

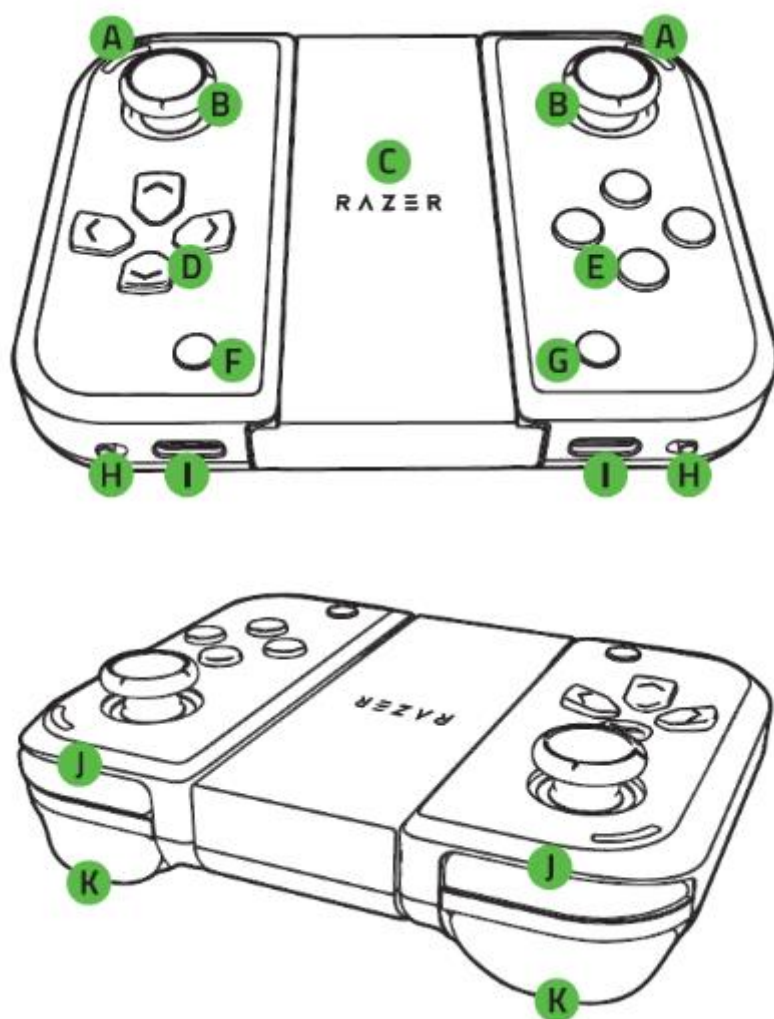

- A. Informační indikátory
- B. Stisknutelné páčky
- C. Propojovací úchyt
- D. Směrová tlačítka
- E. Akční tlačítka
- F. Tlačítko SELECT
- G. Tlačítko START
- H. Tlačítko pro zapnutí či vypnutí
- I. USB porty typu C pro nabíjení
- J. Tlačítka (L1/R1)
- K. Tlačítka (L2/R2)

Nabíjení:

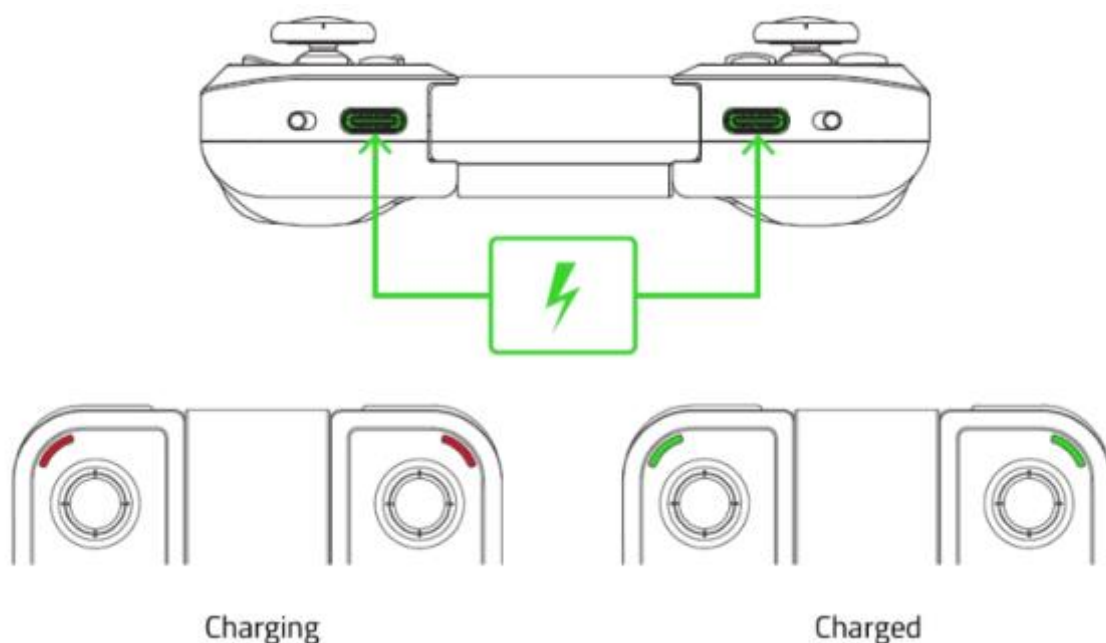


Kabel pro nabíjení není obsahem balení!

Před použitím nejdříve obě části gamepadu nabijte pomocí USB C kabelu z příslušného zdroje napájení, které je vybaveno USB C rozhraním nebo USB kabel který má redukci na USB C typ.

Doba nabíjení jedné části gamepadu zabere cirká 2-3 hodiny.

Po plném nabití obou částí gamepadu, jen můžete upevnit k vašemu telefonu.

Bezdrátové používání

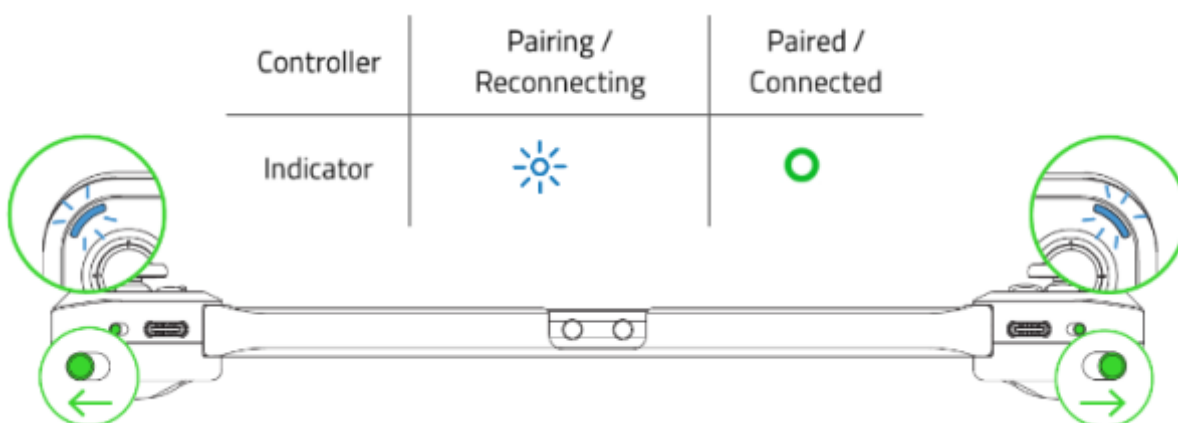

- 1) Zapněte obě části gamepadu, jak je vyobrazeno na obrázcích. Měli by začít modře blikat indikační diody.
- 2) Ve svém telefonu si zapněte Bluetooth a v seznamu si vyhledejte a připojte obě části gamepadu. Budou v seznamu jako Razer Junglecat L a R.
- 3) Jakmile dojde ke spojení indikační diody se rozsvítí zeleně.
- 4) Stáhněte si s příslušného zdroje aplikaci pro tento gamepad.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte/ vypněte a pomocí vlhkého hadříku či vaty navlhčené v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.