

RAZER KAIRA PRO FOR XBOX

MASTER GUIDE

Česká příručka

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Razer sluchátka
- Odnímatelný mikrofon
- Napájecí USB kabel
- Příručka s důležitými informacemi o produktu (v angličtině)


Systémové požadavky:

- Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X/S
- PC (Windows 10 64-bit nebo vyšší) volný USB port (nutné dokoupit Xbox wireless adaptér pro Windows 10)
- Zařízení s Bluetooth verze 5.0
- Internetové připojení

Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com/> (pouze v cizím jazyce)


Přehled rozvržení zařízení:

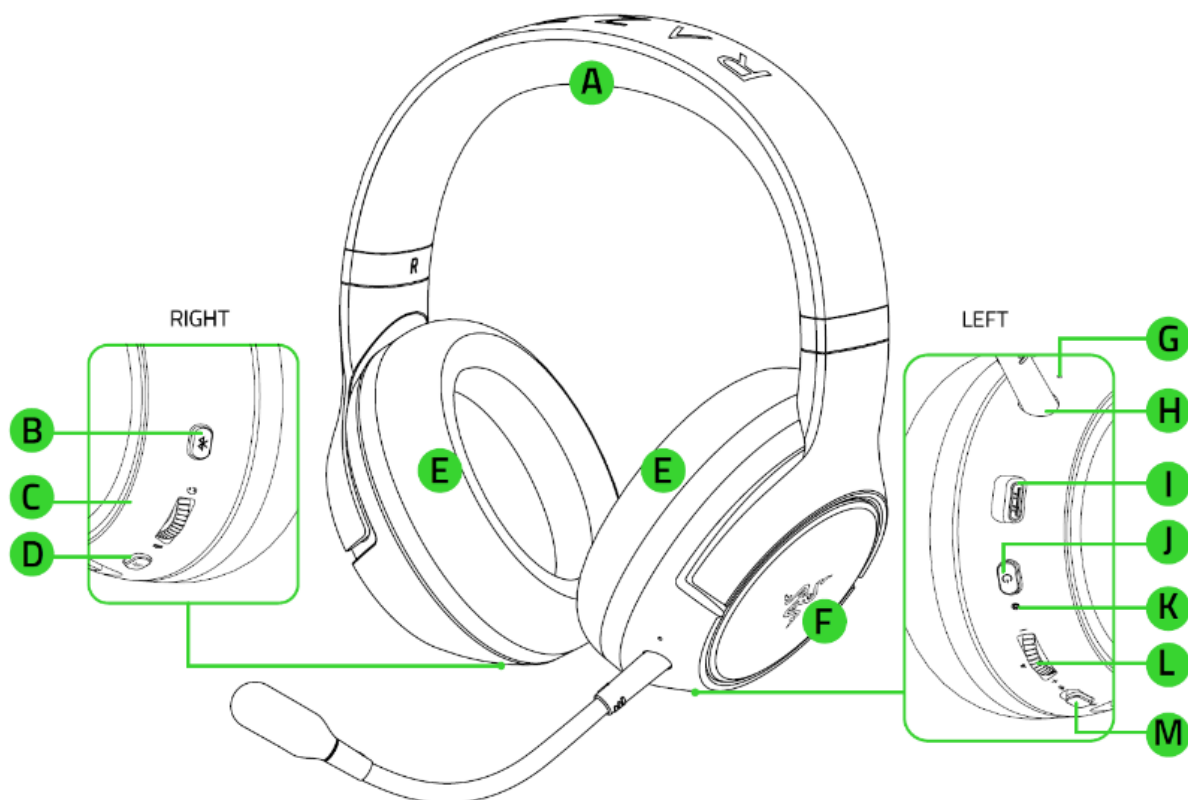

- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Multifunkční Bluetooth tlačítko
- C. Game / Chat vyrovnávací kolečko
- D. EQ / Xbox párovací tlačítko
- E. Náušníky
- F. Osvětlení mušlí – Razer Chroma RGB
- G. Diagram mikrofону
- H. Mikrofonový jack
- I. Napájecí port
- J. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí sluchátek
- K. Indikátor stavu
- L. Ovládání hlasitosti
- M. Přepínací tlačítko pro vypnutí mikrofону

Používání:

Nabíjení sluchátek

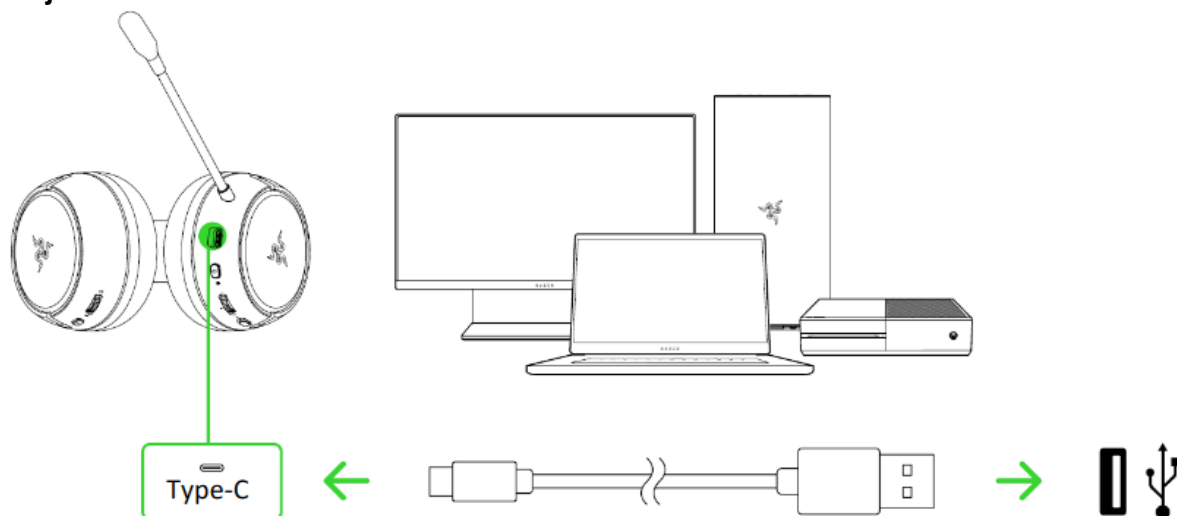

Pokud sluchátka používáte poprvé, budete je muset nejdříve nabít pomocí USB kabelu. Plné nabití sluchátek trvá cca 4 hodiny.

When plugged in

Indicator	Battery Status
Blinking green 	Charging
Static green 	Fully charged


When unplugged

Indicator	Sound	Battery Status
Static red 	Warning tone	Low (30%)
Blinking red 	Warning tone	Critical (10%)


Pokud jsou připojená USB kabelem, LED indikátor bude při nabíjení blikat a při plné kapacitě akumulátoru jen svítit zeleně.

Při odpojení USB kabelu, pokud LED indikátor svítí červeně, je stav kapacity akumulátoru nízký cca 30% a je potřeba sluchátka brzy nabít. Pokud LED indikátor červeně bliká, je potřeba sluchátka nabít.


Připojení sluchátek ke konzoli

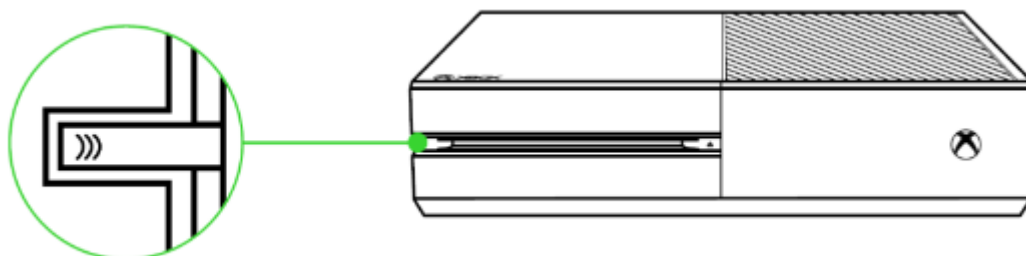

Pro bezdrátové propojení sluchátek stiskněte na konzoli propojovací tlačítko.

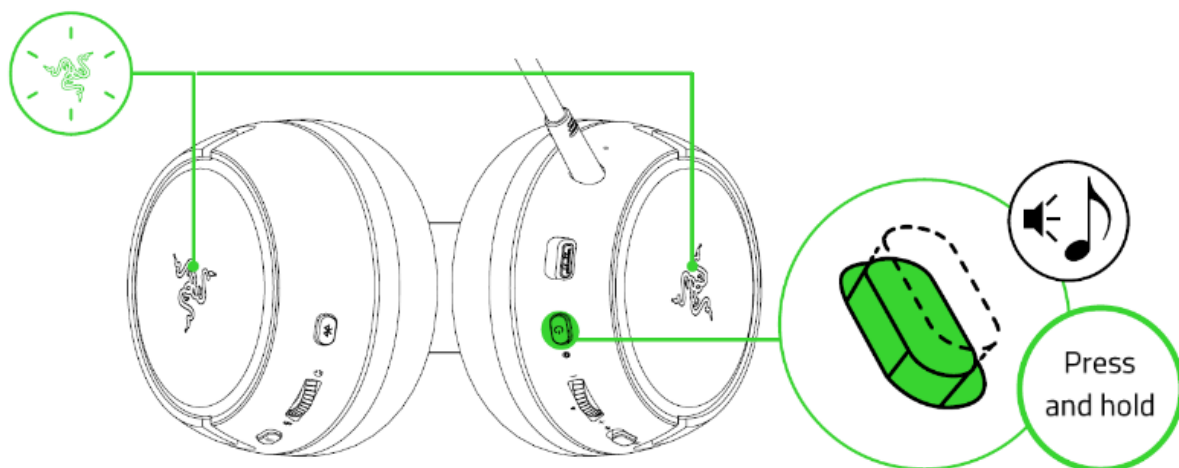


Stiskněte a držte napájecí tlačítko na sluchátkách, dokud se neozve tón. Poté spárujte sluchátka se zařízením. Viz obrázek níže:

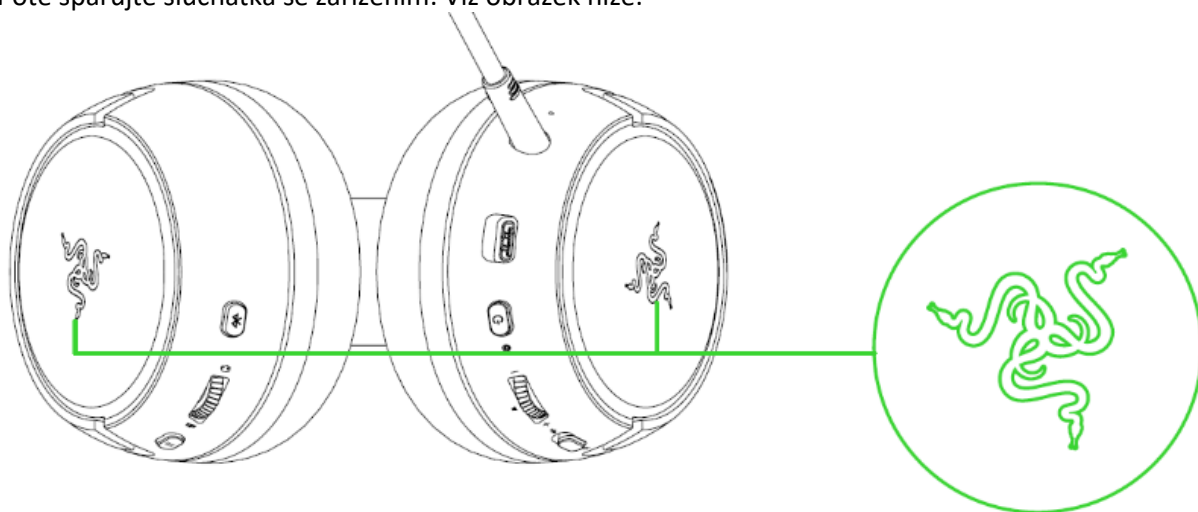


Pokud LED bliká, sluchátka se pokouší spárovat. Pokud LED jen svítí, sluchátka jsou spárována.

Pro spárování sluchátek s **počítačem**, potřebujete vlastnit příslušný bezdrátový XBOX UBS adaptér a postup stejný jako pro spárování s konzolí.

Pro spárování sluchátek pomocí **Bluetooth** postupujte dle instrukcí v zařízení. U sluchátek pak stiskněte a držte tlačítko po dobu 5 vteřin aby jste aktivovali jejich funkci pro párování se zařízením.

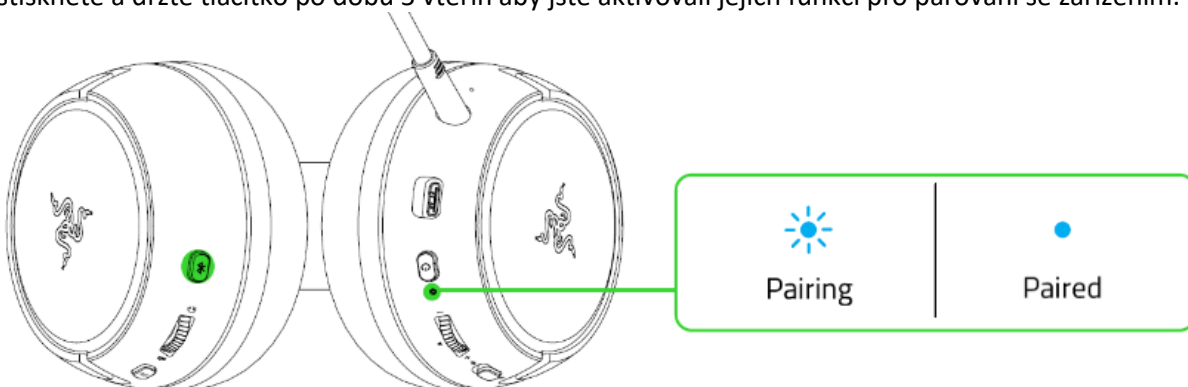


EQ / Xbox párování

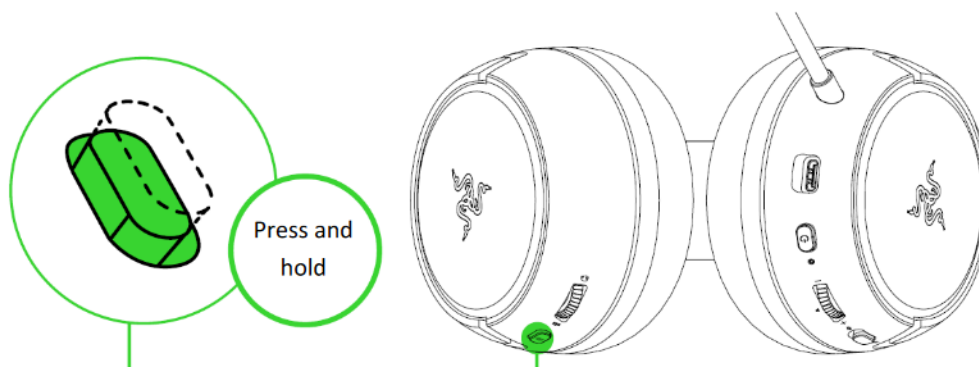

Sluchátka musí být zapnutá a propojená se zařízením. Stiskněte a držte příslušné tlačítko dokud informační LED nezačne blikat nebo dokud neuslyšíte oznamovací tón.

Dvojitiskem tlačítka pak přepínáte mezi jednotlivými režimy:

- Základní – vyvážený zvuk
- Bass Boost – zvýraznění basů
- FPS – zvýraznění jemných zvuků, jako třeba kroky
- Custom – použití vámi nastavených parametrů

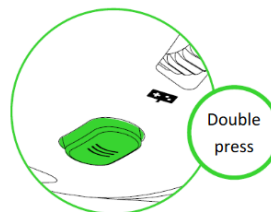


Bluetooth multifunkční tlačítko

Propojte sluchátka s příslušným zařízením, viz párování.


Poté použijte tlačítko následovně:

- Jednoduché stisknutí – aktivování bluetooth, přehrát nebo zastavit skladbu, přijmout nebo ukončit příchozí hovor, podržení hovoru a přijmutí dalšího příchozího hovoru, ukončení dalšího hovoru a návrat k pozdrženému hovoru.
- Stisknout a držet po dobu 2 vteřin – aktivace hlasového příkazu, odmítnutí příchozího hovoru, přepnutí mezi dvěma hovory, aktivace nebo deaktivace herního režimu sluchátek.
- Stisknout a držet po dobu 5 vteřin – aktivace párování sluchátek pomocí Bluetooth.
- Dvojité stisknutí – přeskočí skladbu.
- Trojité stisknutí – návrat na předchozí skladbu.


Ovládání hlasitosti

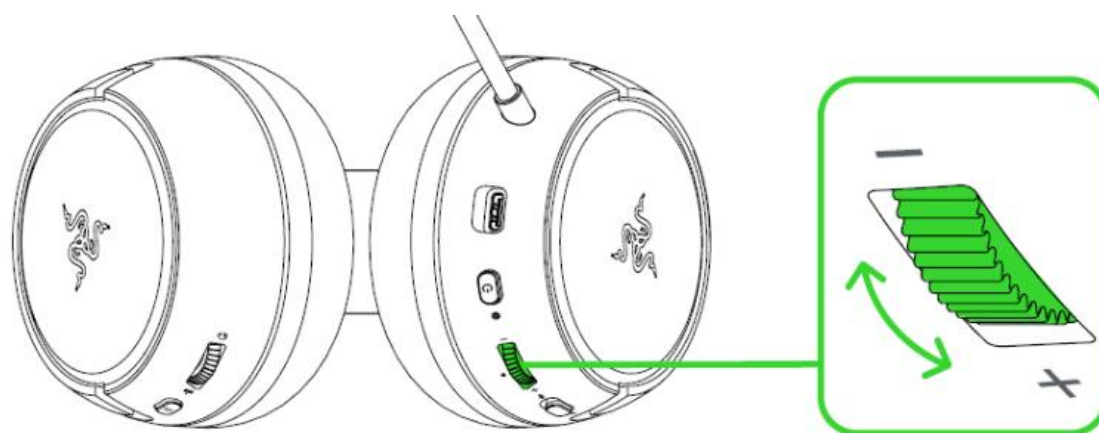

Informace o používání mikrofonu

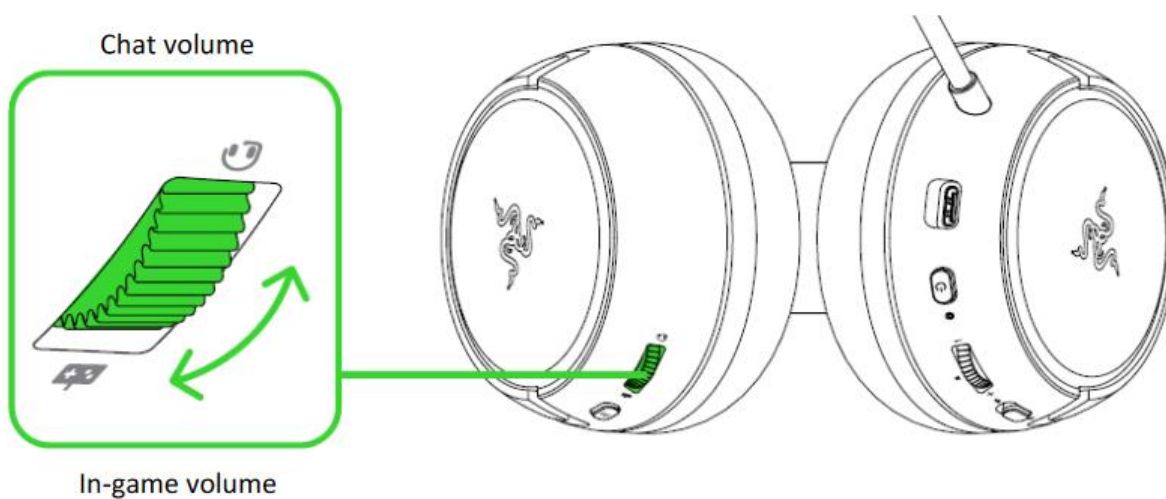

Vypnutí a zapnutí mikrofonu

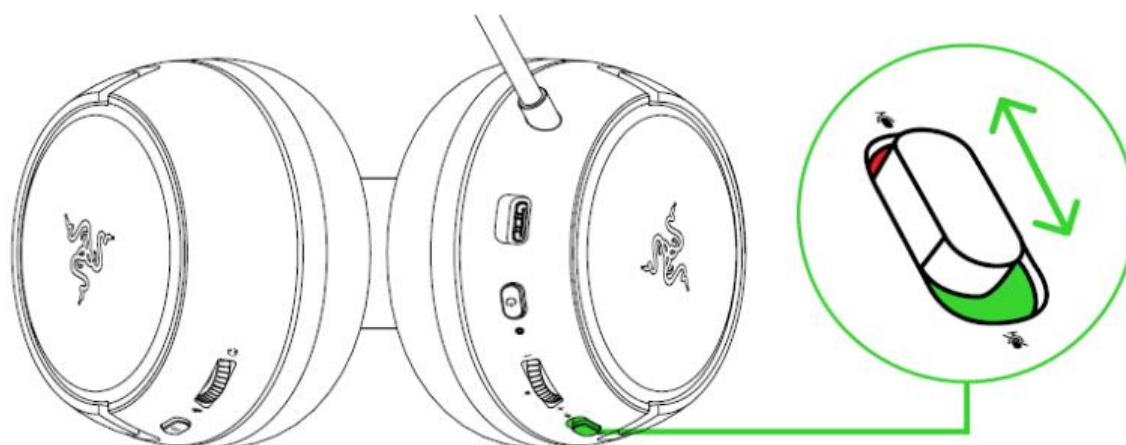

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy neroztahujte sluchátka přes jejich limity. Při nasazování na hlavu je roztahujte jemně a s citem jinak dojde ke zlomení v konstrukci a vy ztrácíte tak záruku.
- 2) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 3) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně je odpojte od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka očistíte znečištěné části, pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě.