

# RAZER KISHI V2 FOR iPhone

## MASTER GUIDE

### Razer Kishi V2 pre iPhone


#### Požiadavky a podporované zariadenia:

iOS 15.4 nebo vyšší\*\*

*\*\*Compatible with iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max.*

Internetové pripojenie pre nainštalovanie aplikácie

#### Rozvhnutie zariadenia:

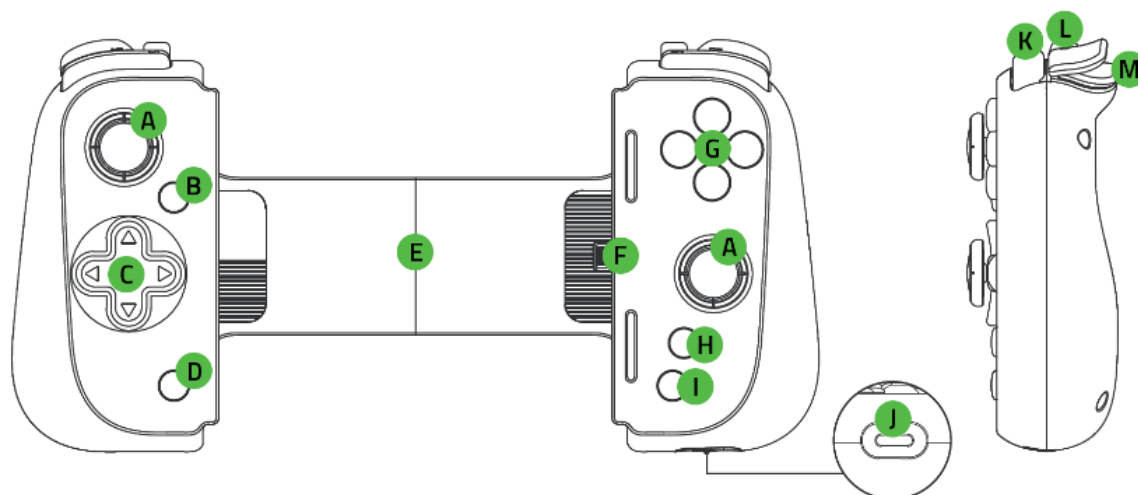

A: Analógové palcové páčky (L3/R3)

B: Tlačidlo Options

C: D-pad

D: Tlačidlo Share

E: Nastaviteľný mostík

F: USB-C konektor

G: Face tlačidlá

H: Stavový indikátor

I: Tlačidlo Razer Nexus

J: Menu tlačidlo

K: Lightning port (passthrough – funguje iba na napájanie)

L: Bumpers (L1/L2)


M: Multifunkčné tlačidlá (M1/M2)

N: Spúšte (Triggers) (L2/R2)

### Inštalácia:

1) Vložte mobilné zariadenie do gamepadu vid'. Obrázok:

Pri vkladaní postupujte s citom, aby nedošlo k poškodeniu mobilného zariadenia alebo gamepadu.

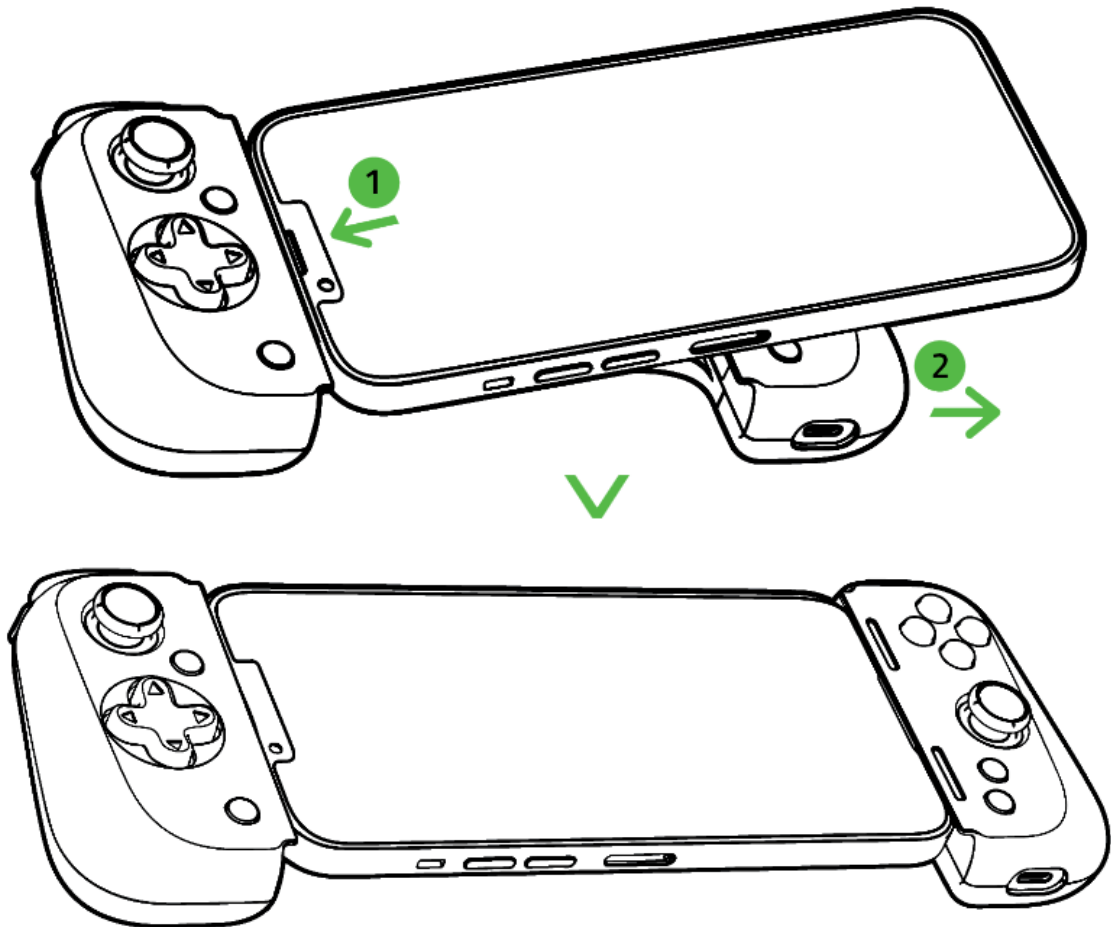

Maximálna hrúbka kompatibilného zariadenia je: 11,5 mm vrátane objektívov.

Maximálna dĺžka kompatibilného zariadenia je: 170mm

2) Nainštalujte si aplikáciu Razer Nexus:




Razer Nexus




RZR.TO/NEXUS-IOS

3) Pre vybratie mobilného zariadenia z gamepadu postupujte vid'. Obrázok:

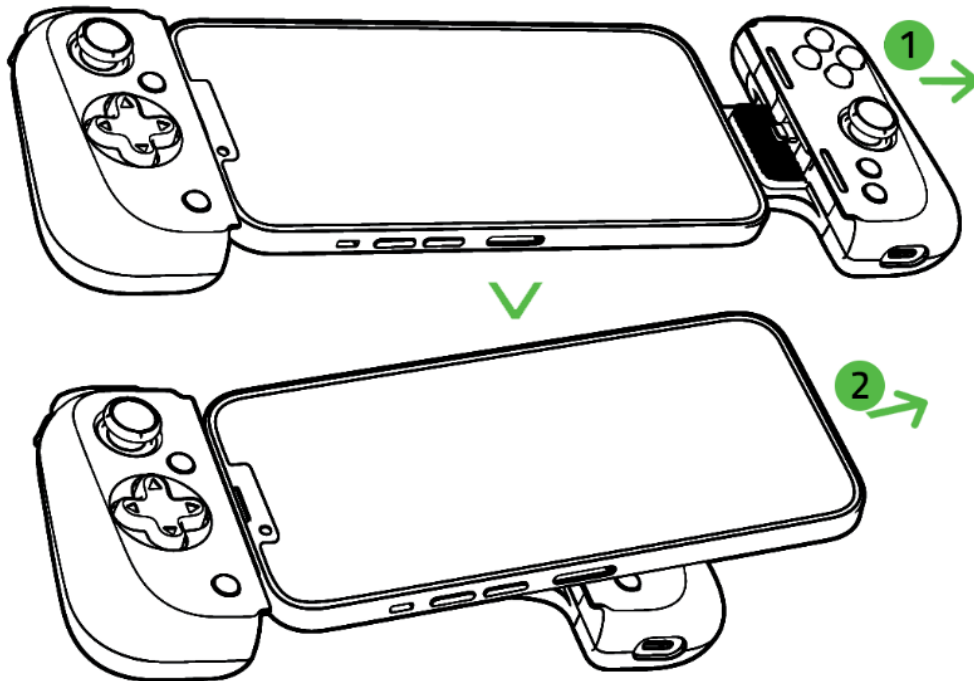

#### Napájanie mobilu cez gamepad:

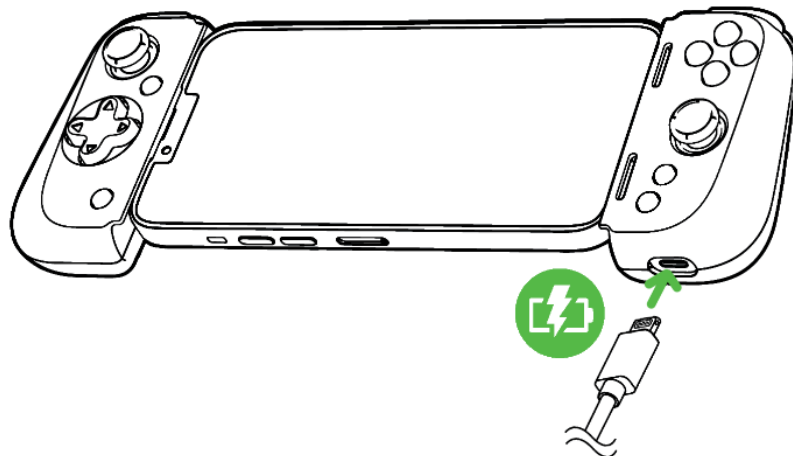

**i** Only supports passthrough charging.

#### Bezpečnosť a údržba

- 1) K zariadeniu sa vždy správajte s citom, nikdy prílišnou hrubou silou aby nedošlo k jeho poškodeniu a strate záruky
- 2) Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 3) Zariadenie používajte a uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Pokiaľ pri zariadení z nejakého dôvodu dôjde k nejakému neobvyklému správaniu, urýchlene ho odpojte od zariadenia a zdroja napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné zariadenie používať je 0-40 °C.

V prípade čistenia nikdy nepoužívajte prípravky obsahujúce benzín, rozpúšťadlá a pod.