

Razer Kishi univerzální návod

Požadavky a podporovaná zařízení:

Android: 8.0 Oreo nebo vyšší*

**Compatible with Razer Phone and Razer Phone 2 (requires rubber grips replacement), Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10e / S10 / S10+ / S20 / S20+ / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+, Google Pixel 2 / 2 XL / 3 / 3 XL / 4 / 4 XL, and other Android devices.*


iPhone: iOS 9 nebo vyšší*

**Compatible with iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max.*

Internetové pro nainstalování aplikace

Instalace a použití:


- 1) Povolte zámky na zadní straně zařízení, tak jak je vyobrazeno na obrázku a jemně odeberte zadní krytku:

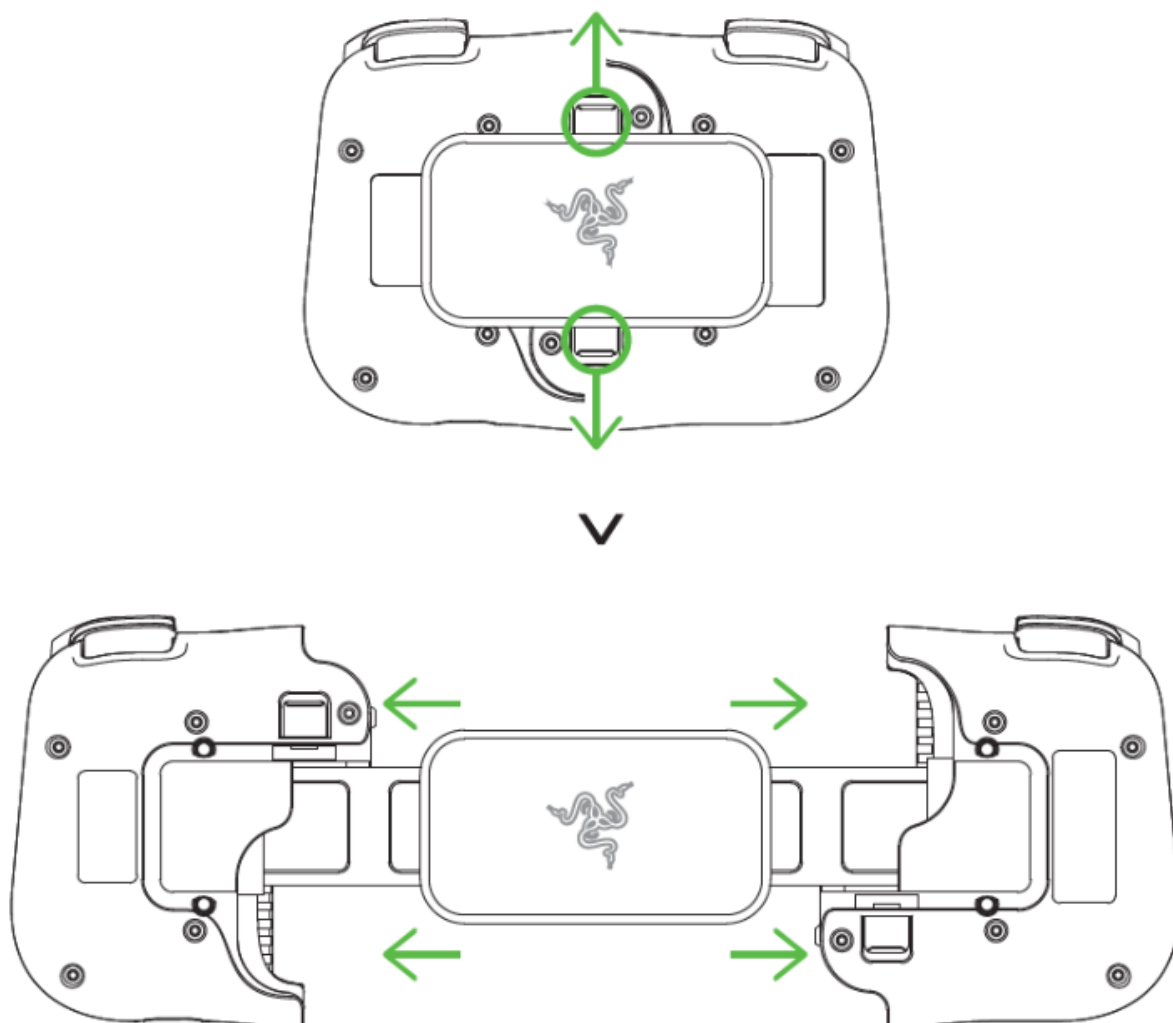

2) V případě potřeby vložte vhodné pryžové výplně dle typu vašeho zařízení.






Rubber Grips A

iPhone XS
iPhone 11 Pro

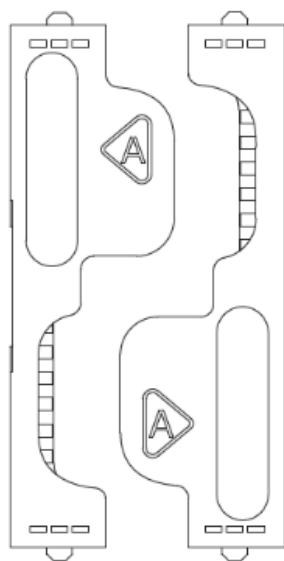

Rubber Grips B (Pre-installed)

iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro Max

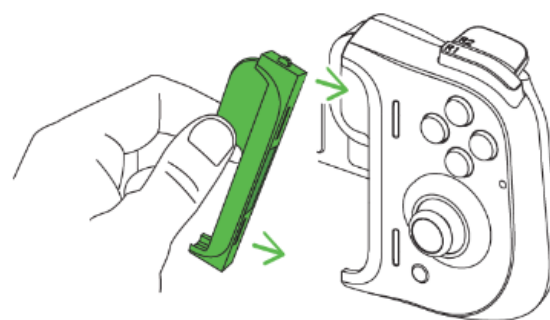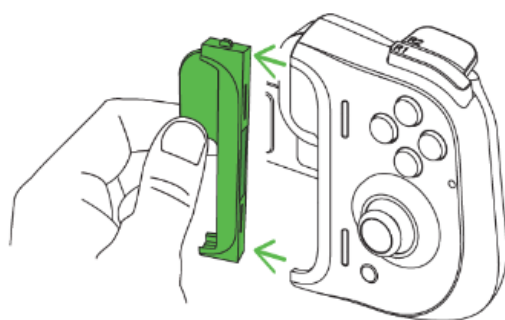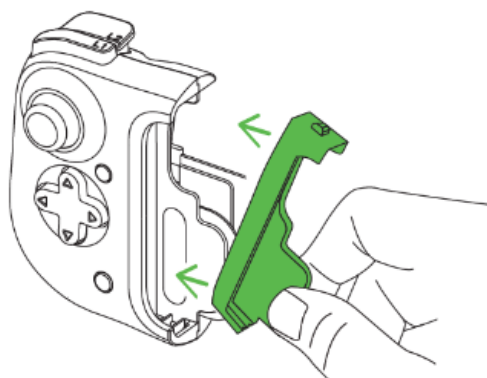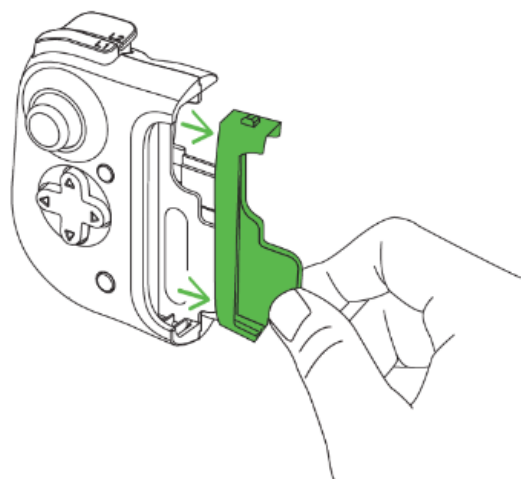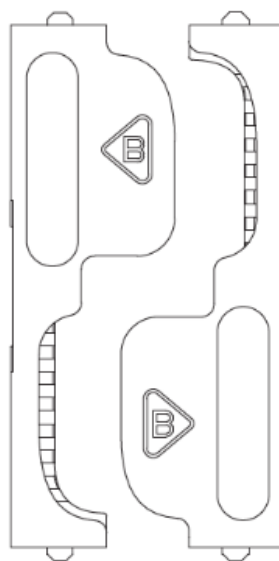

3) Jemně a s citem zapojte příslušné zařízení, tak jak je vyobrazeno:

Pozn.: Maximální rozměry použitého zařízení nesmí přesahovat tyto rozměry: 145,3-163,7mm na výšku, 68,2-78,1mm na délku a 7,0-8,8mm na hloubku.




Dle verze zařízení bude kontrolní LED svítit Modře nebo (iPhone) Červeně.


4) Při nepoužívání a uvedení zařízení do minimalizovaného stavu postupujte dle vyobrazení. Jemně a pevně držte pravou část zařízení a odejměte levou část.



Složte zařízení, tak jak je vyobrazeno na obrázku a aby vyobrazené části přesně doléhali na sebe.

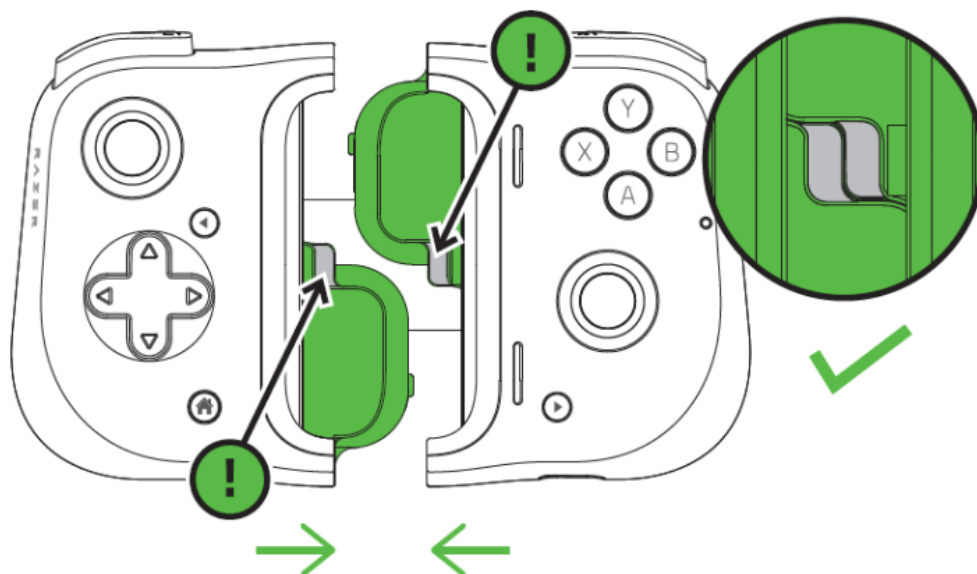

Poté znovu přiložte zadní krytku a jemně zacvakněte.

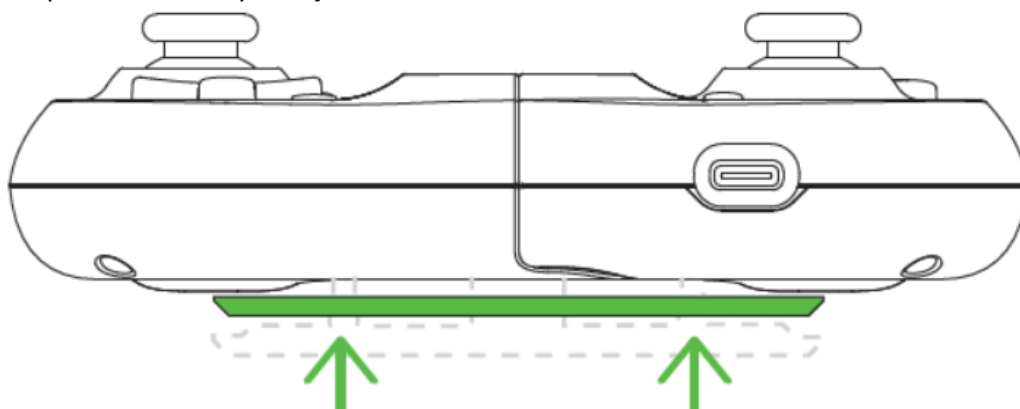

- 5) Nainstalujte si příslušnou aplikaci dle verze vašeho zařízení a operačního systému, které používá: (Google play nebo Apple store) A poté postupujte dle potřeb a informací u příslušné aplikace.

Bezpečnost a údržba

- 1) K zařízení se vždy chovejte s citem, nikdy přílišnou hrubou silou aby nedošlo k jeho poškození a ztrátě záruky
- 2) Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 3) Zařízení používejte a uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k nějakému neobvyklému chování, urychleně jej odpojte od zařízení a zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

Zařízení vyžaduje minimální údržbu. Stačí, když jej jednou za čas odpojíte a pomocí případně lehce v teplé vodě navlhčeného hadříku nebo vatového či jiného tampónu a lehce očistíte znečištěné části zařízení.