

RAZER KRAKEN TOURNAMENT EDITION

Česká příručka

Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

- Razer Kraken TE herní sluchátka
- USB ovladač zvuku
- Příručka s důležitými informacemi o produktu (v angličtině)


Systémové požadavky:

- Zařízení s USB portem nebo kombinovým 3.5mm vstupem/výstupem
- Windows 7 64-bit nebo vyšší
- Internetové připojení
- Cca. 500MB volného místa na disku

Registrace


Pro registraci produktu prosím navštivte: <http://razerid.razerzone.com/warranty> (pouze v cizím jazyce)

Přehled rozvržení zařízení:

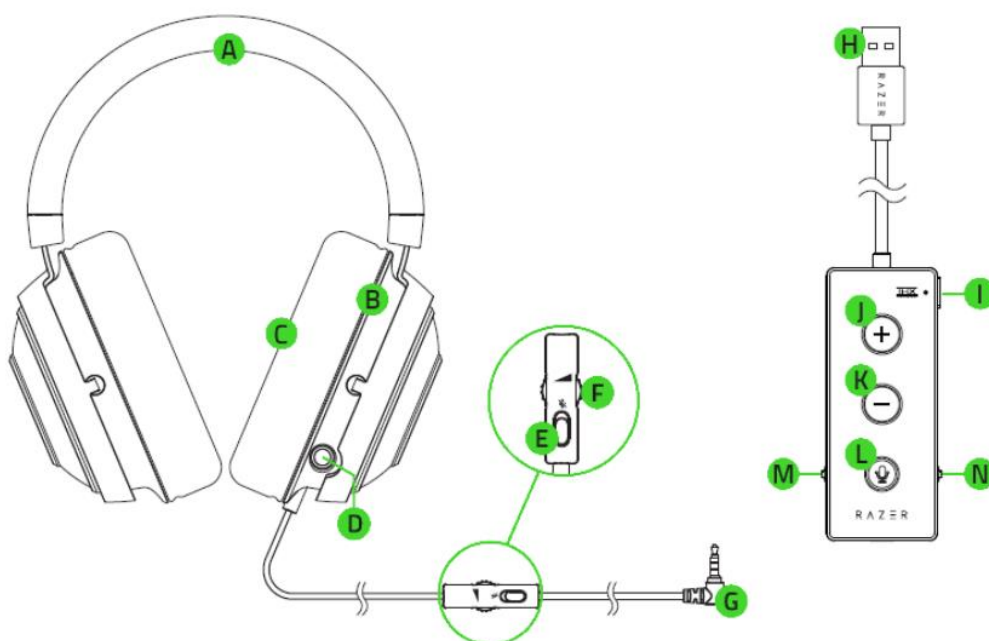

- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Sluchátko
- C. Náušníky
- D. Výsuvný mikrofon
- E. Přepínač pro vypnutí mikrofonu
- F. Ovládání hlasitosti
- G. 3.5mm kombinovaný jack pro sluchátka a mikrofon
- H. USB ovladač zvuku
- I. Zvukový režim THX
- J. Zvýšení hlasitosti
- K. Snížení hlasitosti
- L. Tlačítko pro vypnutí mikrofonu
- M. Ovládání síly basů
- N. Změna vyvážení zvuku Hra/Chat


Používání:

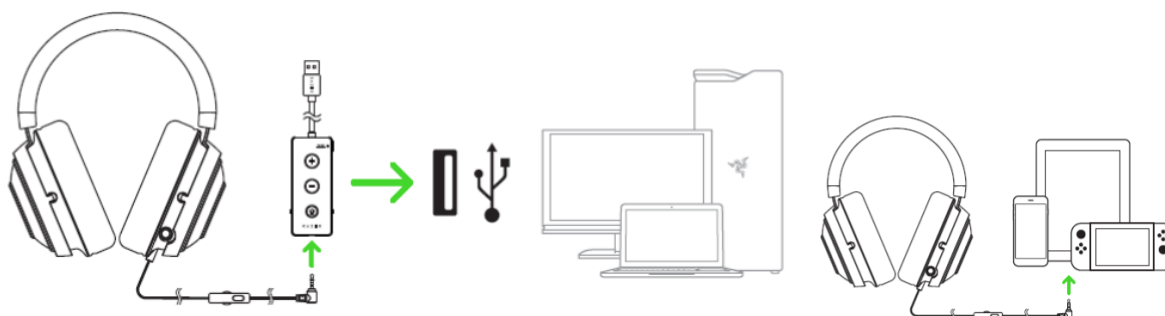


Pokud sluchátka používáte poprvé budete je muset nejdříve nastavit jako základní/defaultní zařízení pro přehrávání ve vašem systému.

Pro Windows


Buď si otevřete Ovládací panely – Hardware a zvuk – spravovat zařízení zvuku. Nebo pravým tlačítkem myši kliknete vpravo dole na ikonku reproduktoru. Viz obrázky.

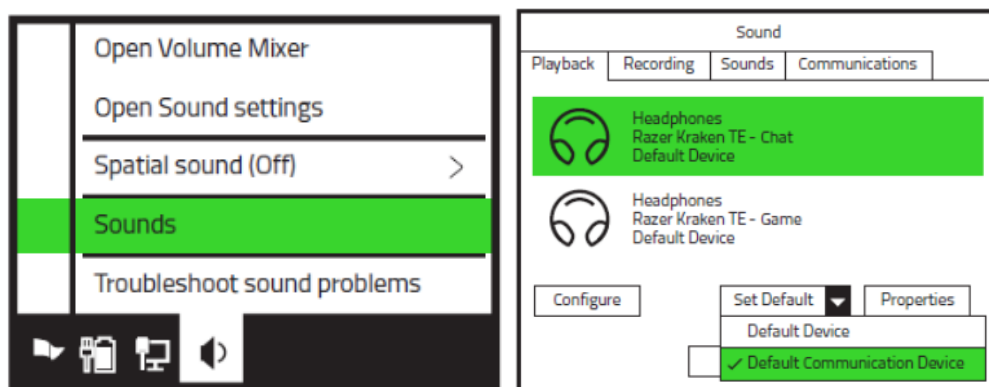

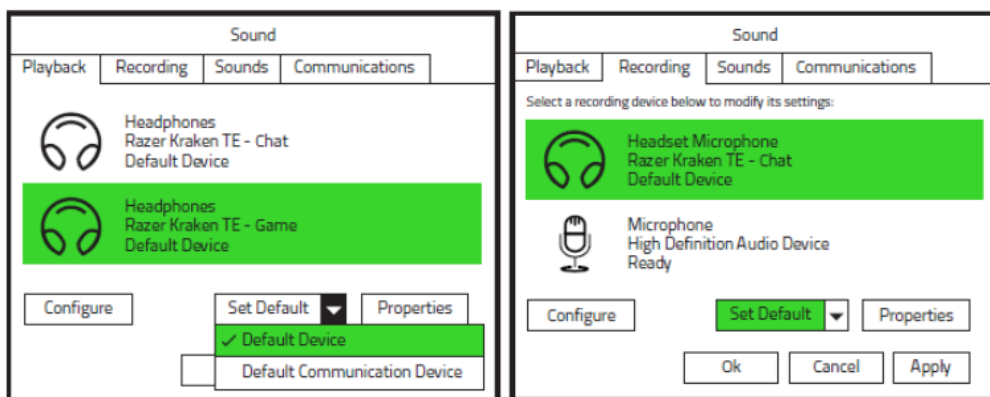

Se sluchátky zacházejte jemně a citem.


Vysunutí a nastavení pozice mikrofону:

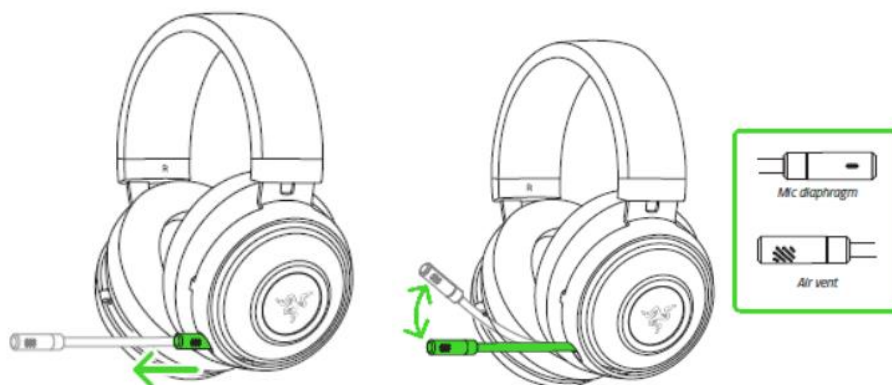

Sluchátka neroztahujte nad jejich limity aby nedošlo k jejich poškození.



Instalace Razer Synapse

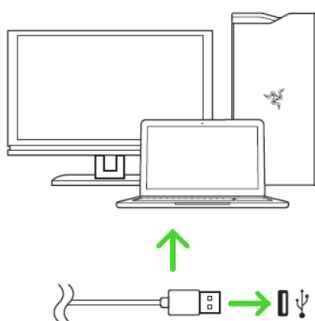


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse>
3. Spustíte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse

Synapse

DASHBOARD

Zde si pak zvolíte příslušné aktivní zařízení, a upravíte si případná nastavení dle možností, které nabízí.

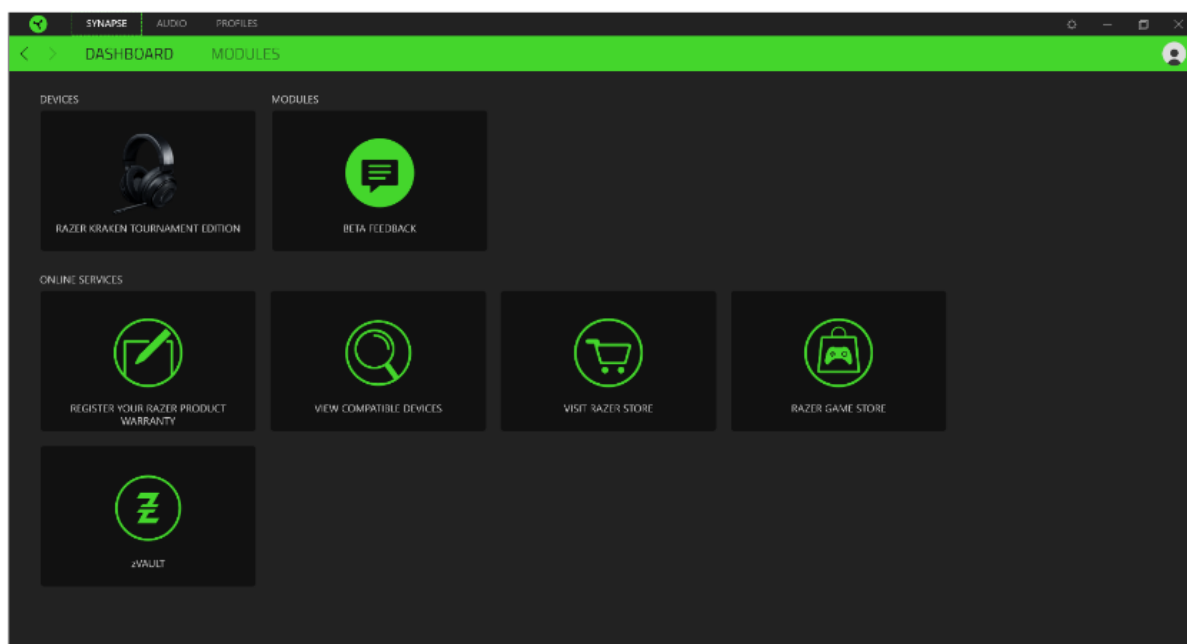

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy neroztahujte sluchátka přes jejich limity. Při nasazování na hlavu je roztahujte jemně a s citem jinak dojde ke zlomení v konstrukci a vy ztrácíte tak záruku.
- 2) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 3) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně je odpojte od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.