

**RAZER**  
**KRAKEN USB**



## Razer Kraken USB česká příručka

### Seznam:

Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 - Instalace

Str. 4 - Nastavení

Str. 8 – Bezpečnost a údržba

### Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Kraken USB Herní sluchátka
- Příručka s informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- PC / MAC s USB portem
- Windows 8 / 7 / Vista / Mac OS X (10.7-10.9)
- Internetové připojení (pro instalaci ovladačů)
- 100MB volného místa na disku

### **Registrace**

Pro registraci produktu prosím navštivte: [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) (pouze v cizím jazyce)


SN: naleznete na levém sluchátku po odejmutí náušníku tak jak je zobrazeno v originální příručce.

### **Technická podpora**

Co získáte:

- 1 roky záruky od výrobce
- Online technickou podporu na [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) nebo [sos@gamead.cz](mailto:sos@gamead.cz) .


## Přehled rovržení zařízení:

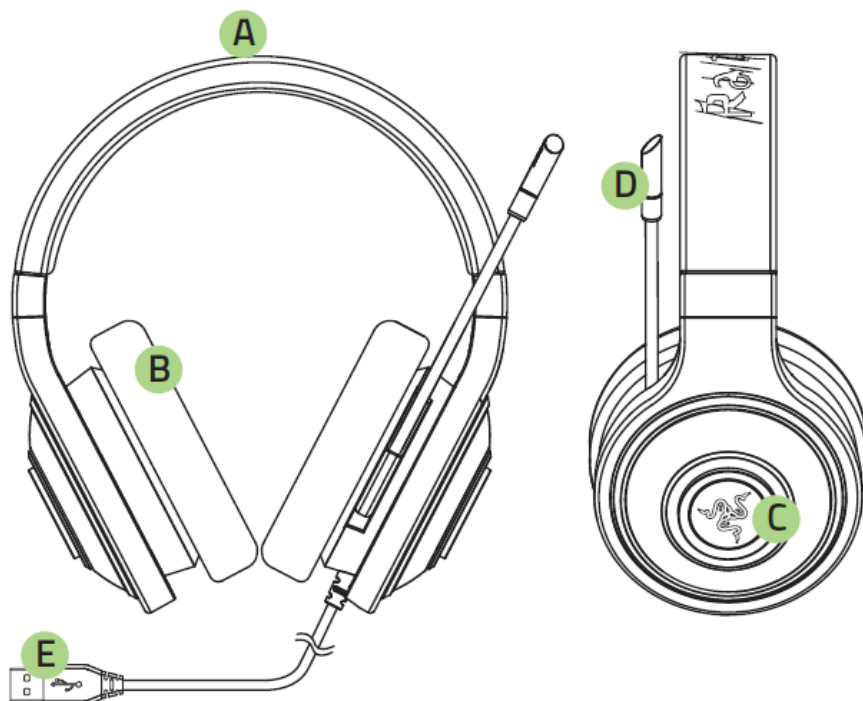

- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Kruhové náušníky
- C. Podsvícené Razer Logo
- D. Nesměrovaný Analogový Mikrofon
- E. Pozlacený USB konektor

## Použití:

### Použití mikrofonu

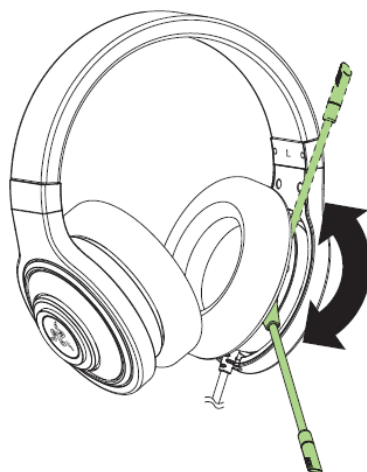


## Rozevírání sluchátek



Rozevírání sluchátek před nasazením na hlavu doporučujeme provádět jemně a s citem. Vyhněte se prosím nadměrnému rozevírání sluchátek, aby nedošlo k jejich poškození.

## Instalace Razer Kraken USB

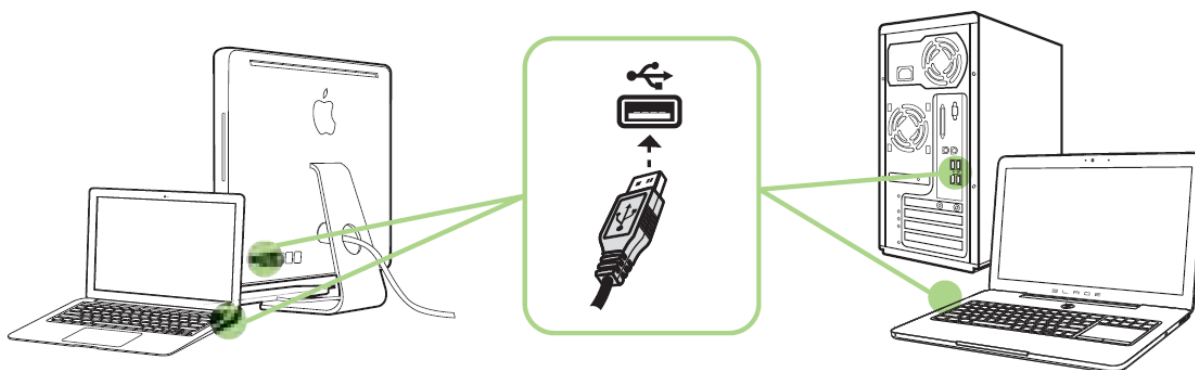

- 1) Připojte váš Razer produkt do volného USB portu ve vašem počítači.
- 2) Nainstalujte Razer Synapse pokud jste o to požádáni v opačném případě stáhněte instalaci programu na [www.razerzone.com/synapse](http://www.razerzone.com/synapse).
- 3) Pokud ještě nemáte vytvořený účet, tak si jej zaregistrujte v opačném případě se stačí jen přihlásit.



Upozornění: V základním nastavení se sluchátka chovají jako klasické stereo sluchátka. Pro dosažení prostorového zvuku 7.1 je potřeba v nainstalovaném Synapse nastavit tato sluchátka jako: virtual 7.1 surround sound.

## Nastavení Razer Kraken USB

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.


### Calibration Tab

Pomocník vám ve 3 krocích pomůže nastavit vaše sluchátka pro virtuální 7.1 prostorový zvuk

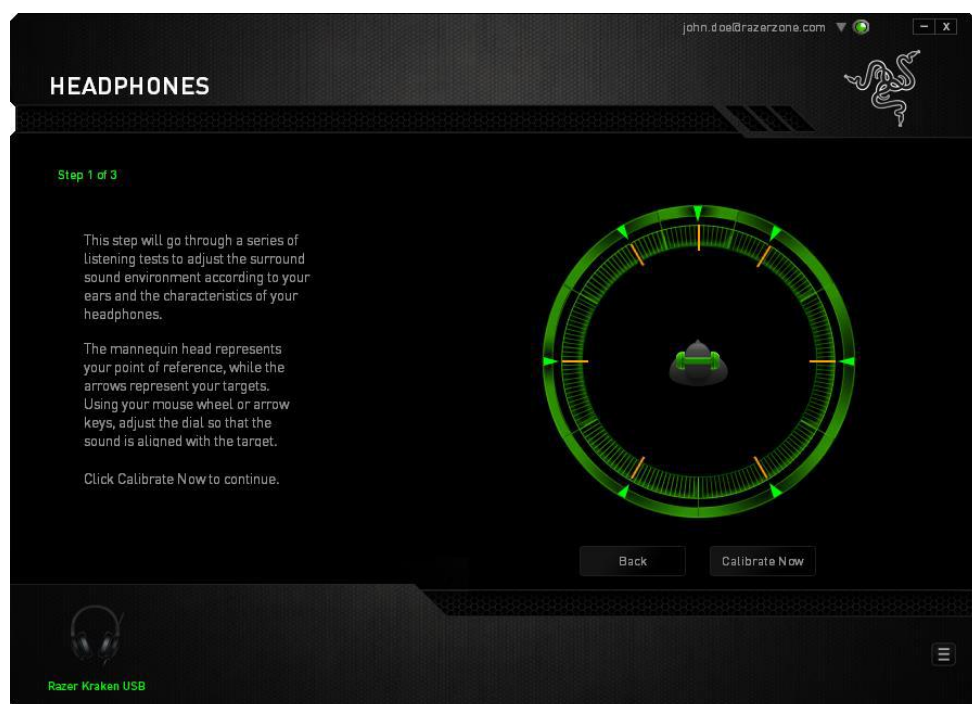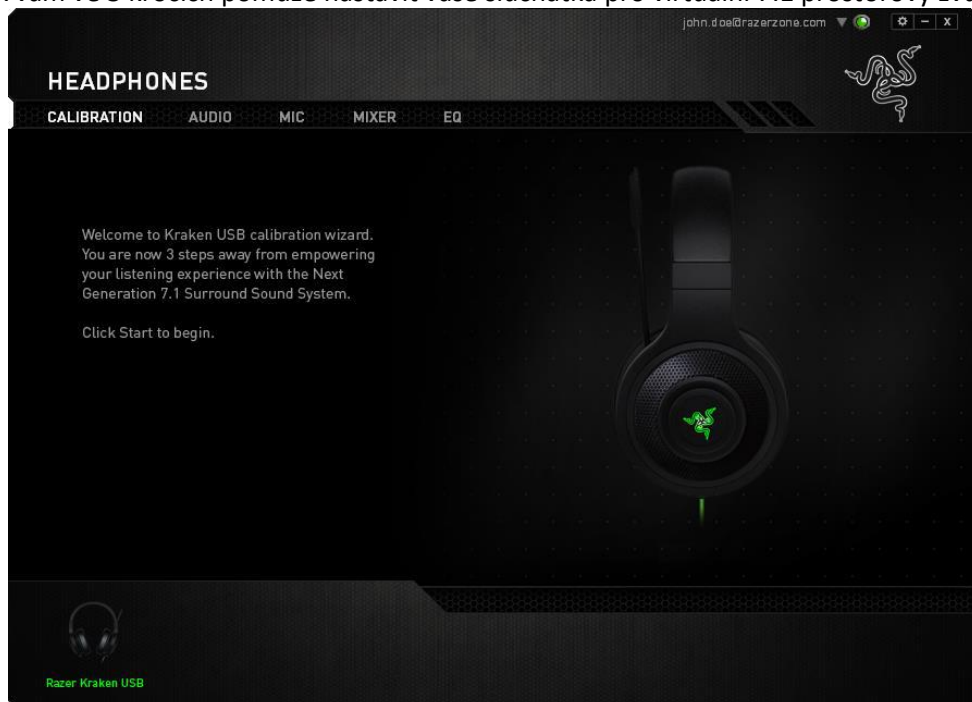


Zelené šipky představují současné nastavení směru jednotlivých zvuků.

Oranžové čárky zase představují poslední uložené nastavení kalibrace zvuku.

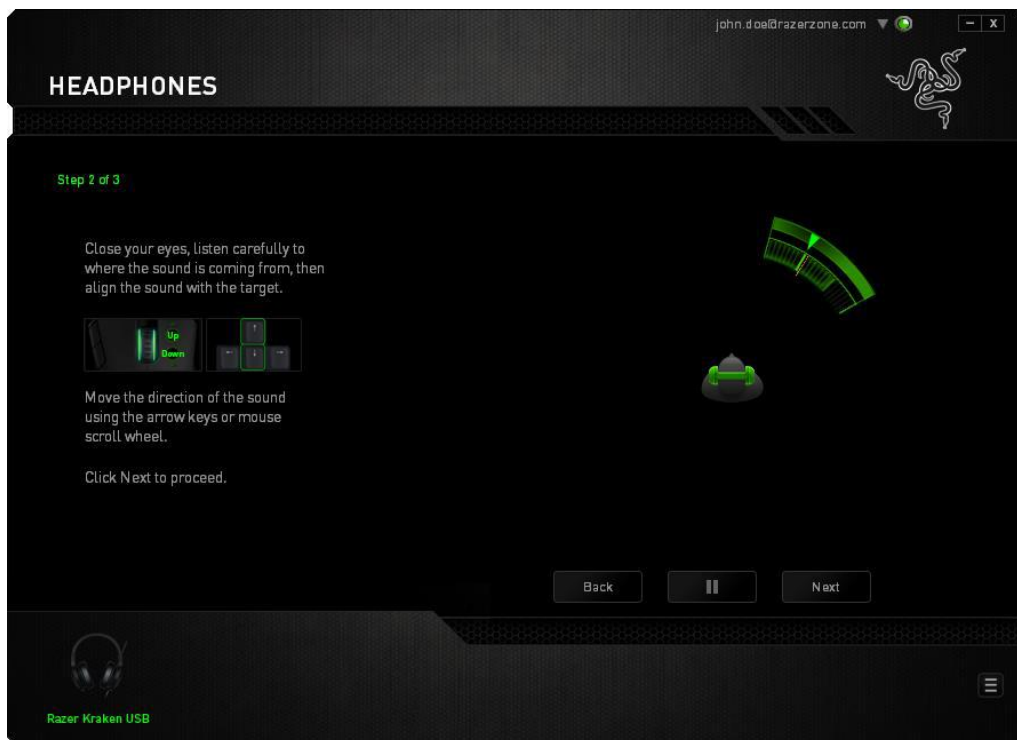


Zde si nastavujete směr zvuku jednotlivých zvukových segmentů podle vašich potřeb.

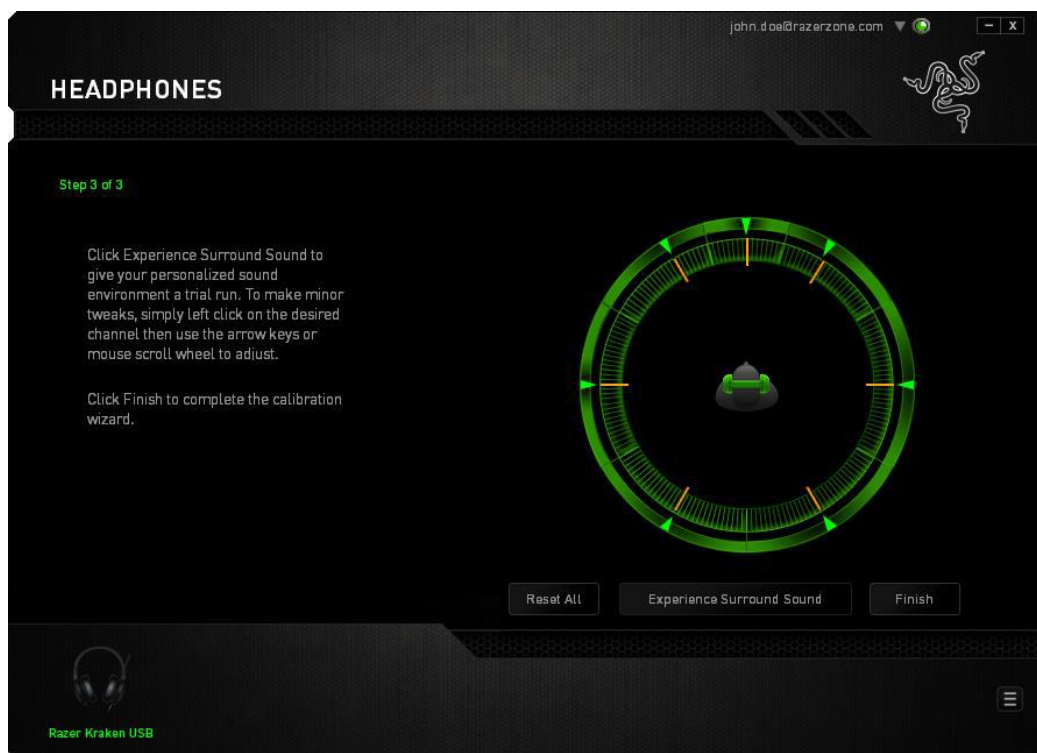


Zde si můžete ověřit celkový výsledek vašeho nastavení zvukových segmentů nebo případně je všechny resetovat do základní polohy.

Pokud jste s výsledným zvukem spokojeni, klikněte na Finish.

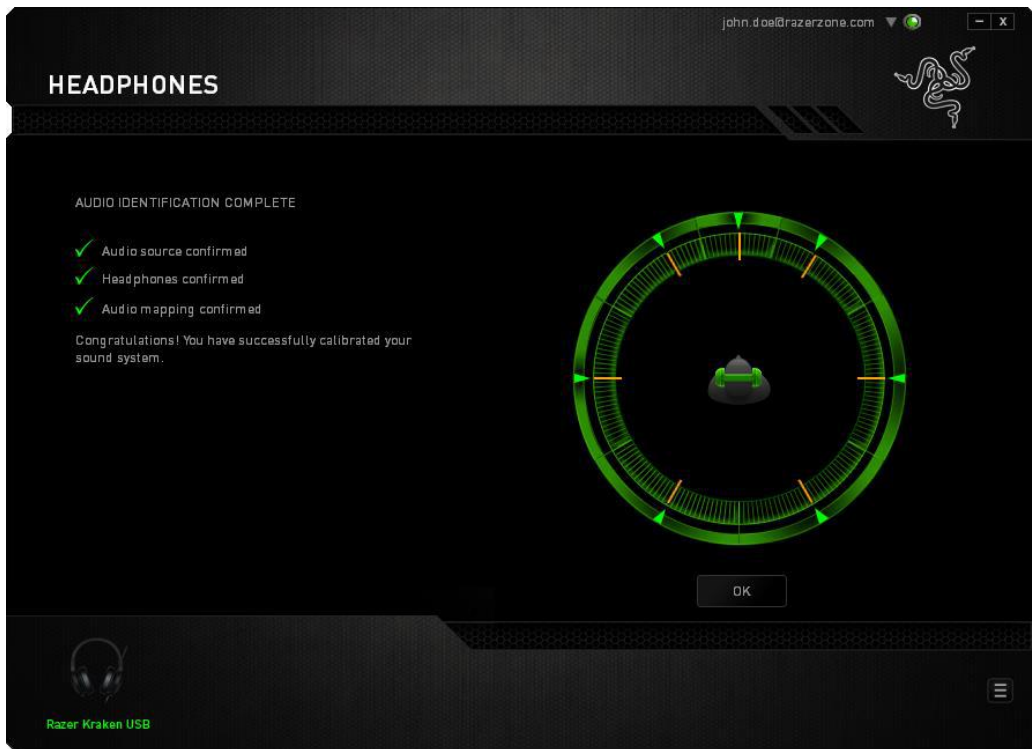


Potvrzovací obrazovka kde po stisknutí OK se parametry zvuku uloží a opustíte pomocníka s nastavením zvuku.

### Audio Tab

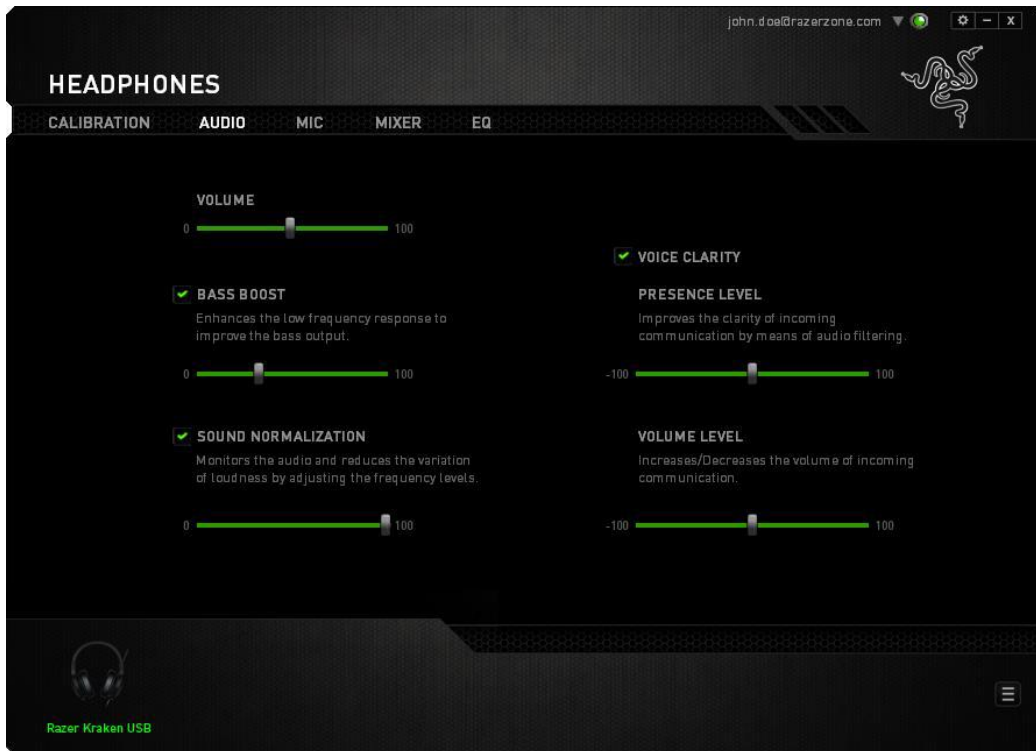

Zde si můžete nastavit různé dodatečné úpravy zvuku: Zvýraznění Basů, Automatická úprava hlasitosti pokud nějaký zvuk přesáhne určitou mez, Zlepšení čistoty zvuku hlasu a nastavení hlasitosti přichozí converzace.


## Mic Tab

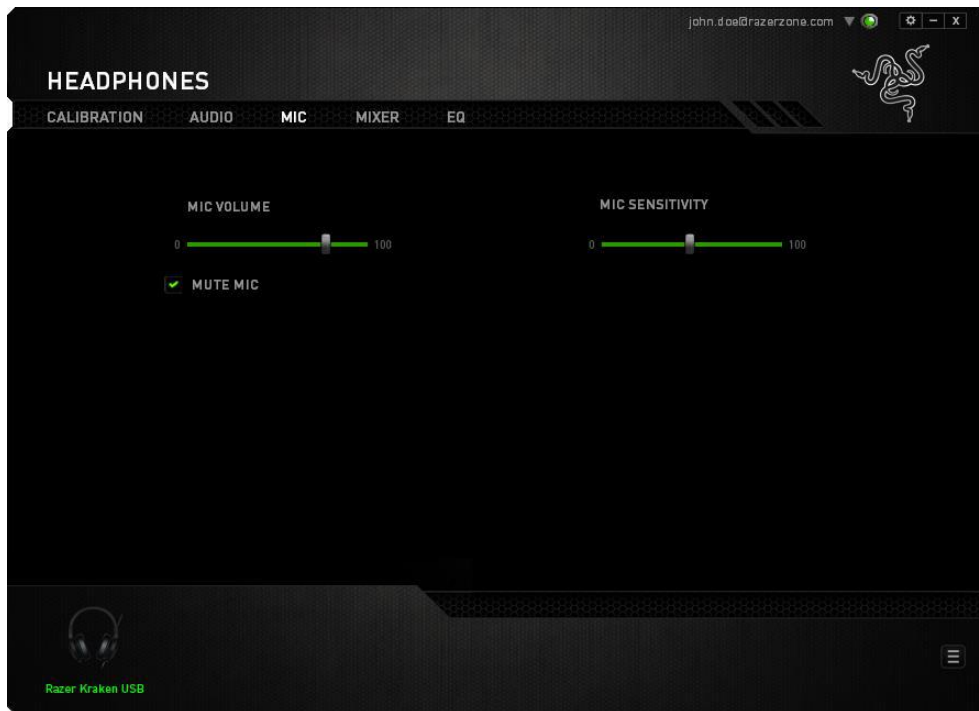

Zde si nastavíte hlasitost mikrofonu případně jeho vypnutí a úroveň citlivosti mikrofonu, na které bude mikrofon reagovat.

## Mixer Tab

*Toto není dostupné pro Mac OS systémy*

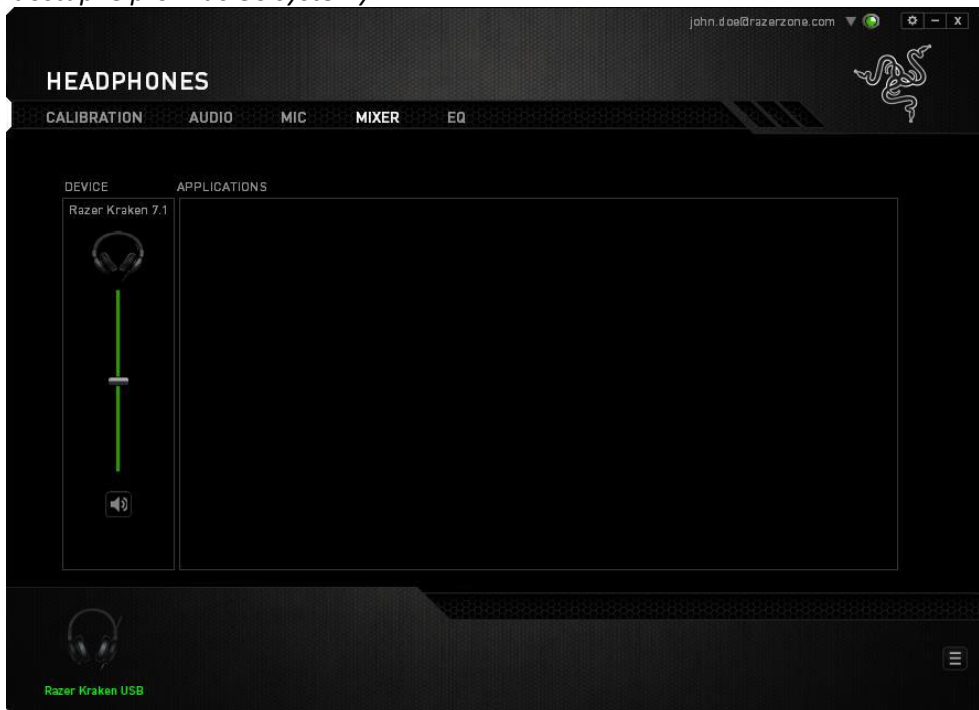

Zde si můžete nastavit různé nastavení zvuku pro jednotlivé programy.

## **Bezpečnost a údržba**

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.