

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Obsah balení a systémové požadavky
Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení
Str. 3 - Instalace
Str. 3 – Nastavení
Str. 10 – Programování maker
Str. 11 - Údržba a čištění

Obsah balení, systémové požadavky a registrace:


Balení obsahuje:

- Razer Mamba bezdrátová ergonomická herní myš
- Nabíjecí dokovací stanice
- Nabíjecí kabel
- Šroubovák
- Příručka s důležitými informacemi o produktu (v angličtině)


Systémové požadavky:

- PC nebo Mac s volným USB portem
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (32-bit)
- Mac OS X (10.8-10.10)
- Internetové připojení
- 100MB volného místa na disku


Přehled rozvržení

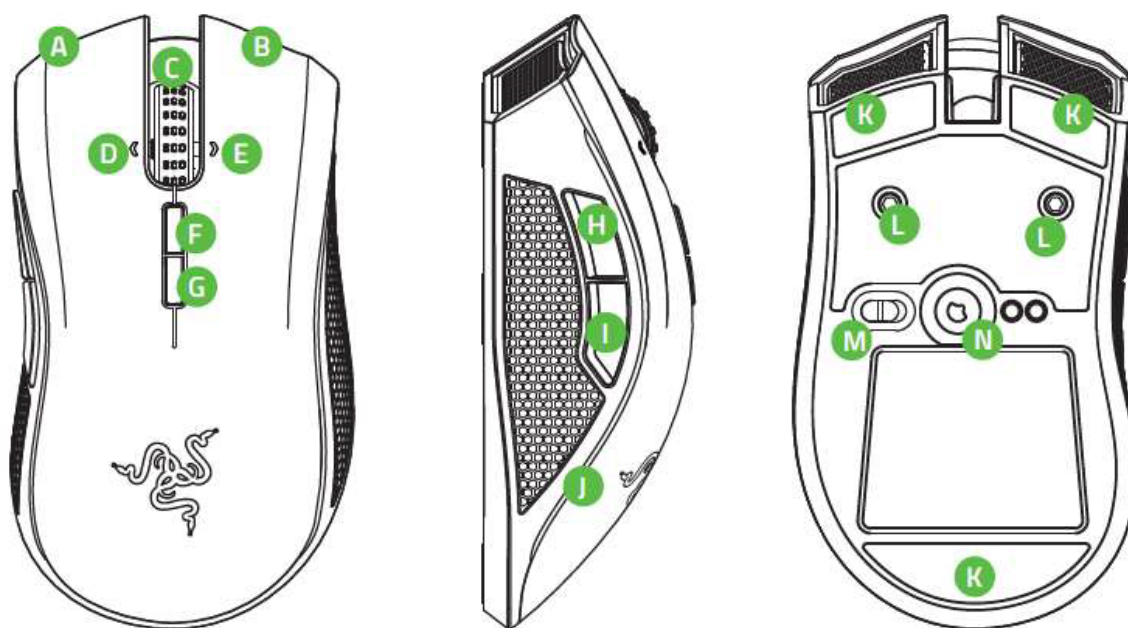

- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Scrolovací kolečko
- D. Náklon kolečka doleva – rolování doleva
- E. Náklon kolečka doprava – rolování doprava
- F. Zvýšení DPI
- G. Snížení DPI
- H. 5 tlačítko myši
- I. 4 tlačítko myši
- J. Boční podsvícený pruh
- K. Kluzné plochy
- L. Nastavení tuhosti mechanismu myši
- M. Zapnutí nebo vypnutí bezdrátového režimu myši
- N. 16000 DPI 5G Laserový senzor
- O. Napájecí kabel
- P. Napájecí dokovací stanice
- Q. Šroubovák

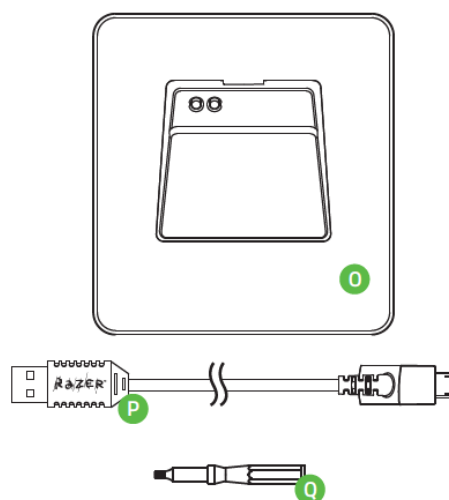


Instalace

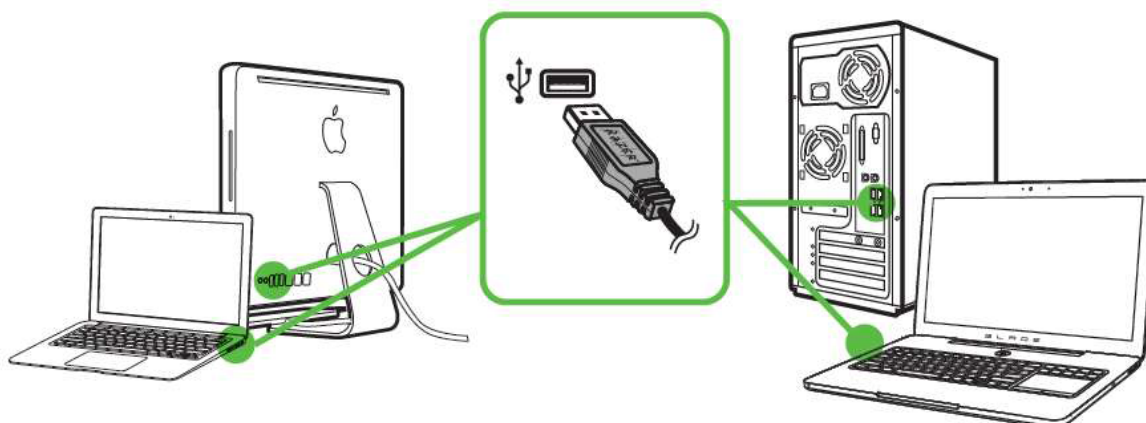


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z www.razerzone.com/synapse
3. Spustíte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrojte se nebo se přihlašte do programu Synapse

Nastavení

Nastavení tuhosti mechanismu:

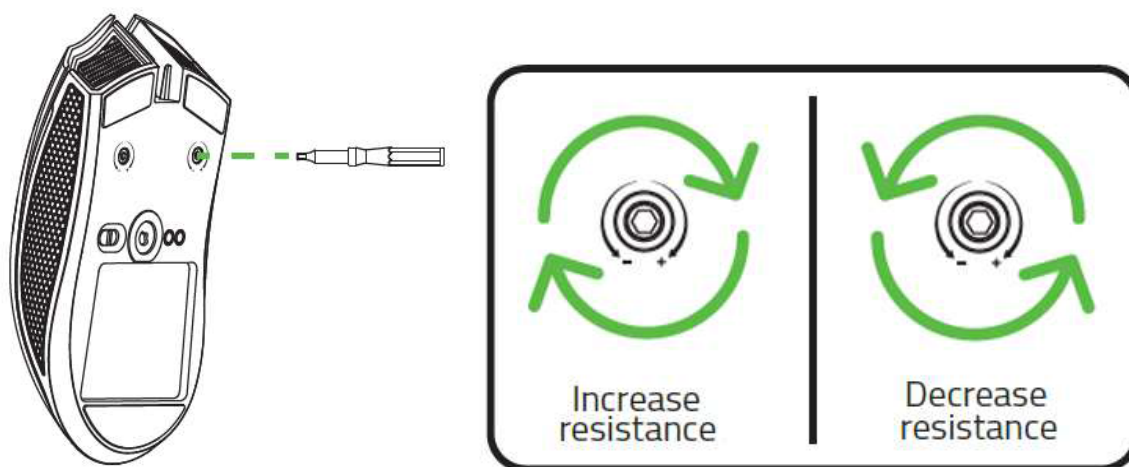

Otočením doprava zvětšujete odpor a otočením doleva snižujete odpor mechanismu

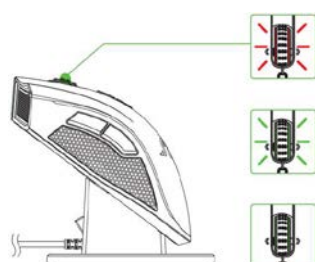

Červené blikání ukazuje, že baterie má méně než 25% kapacity baterie.


Zelené blikání ukazuje, že se baterie nabíjí.

Světelný efekt – nabíjení/nabito více než 25% kapacity baterie.

Nabíjení vybité baterie do plného stavu trvá cirka 5 hodin. Nabíjení provádějte vždy pouze přes USB port který je dostatečně napájen. Přední a jiné rozbočovací USB porty nemusí stačit.


Bezdrátový provoz

Propojte příslušné části tak jak je zobrazeno:

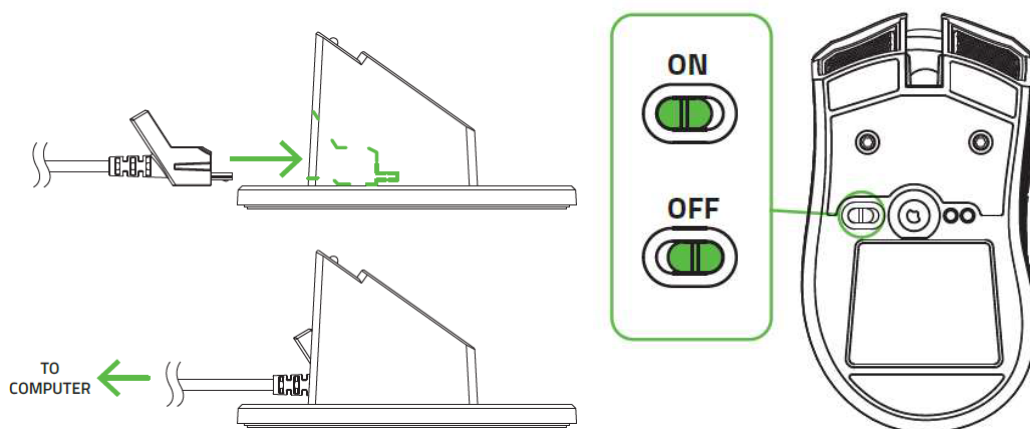


Přepněte tlačítko do polohy ON pro zapnutí bezdrátové funkce

Pro nabíjení přepněte tlačítko do polohy OFF a myš položte na dokovací stanici a baterie v myši se začne nabíjet.

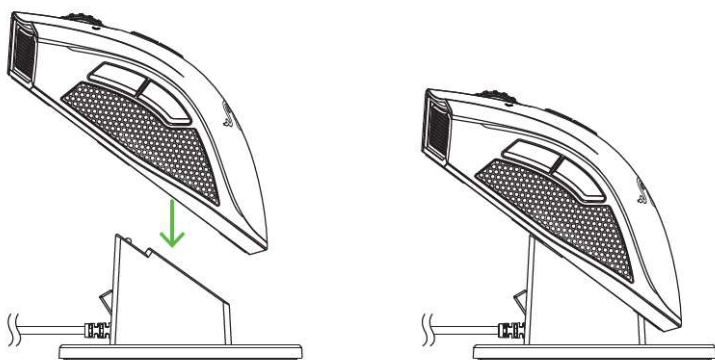


Drátový provoz

Odpojte kabel z dokovací stanice a připojte do myši.

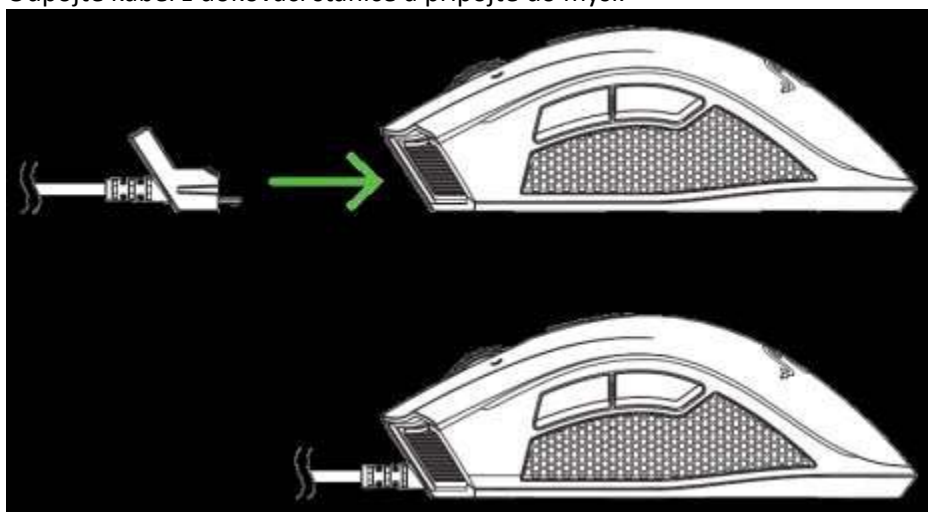

Další nastavení

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse 2.0 a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.

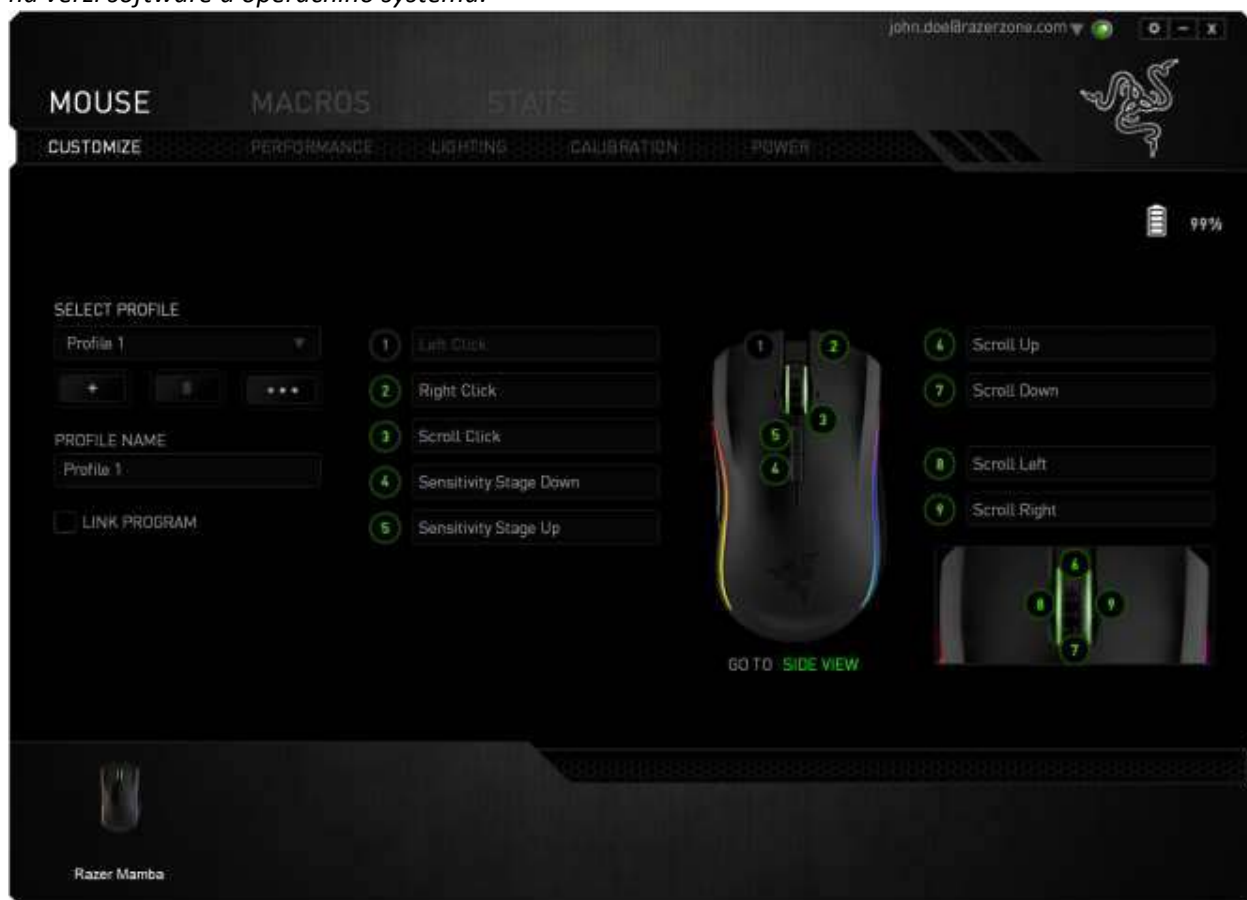

Profil

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení myši.



Vytvořit nový profil




Smazat vybraný profil




Kopírovat, importovat či exportovat profily

Při zaškrtnutí volby LINK APPLICATION můžete spouštět zvolený profil přímo ze seznamu aplikací níže.

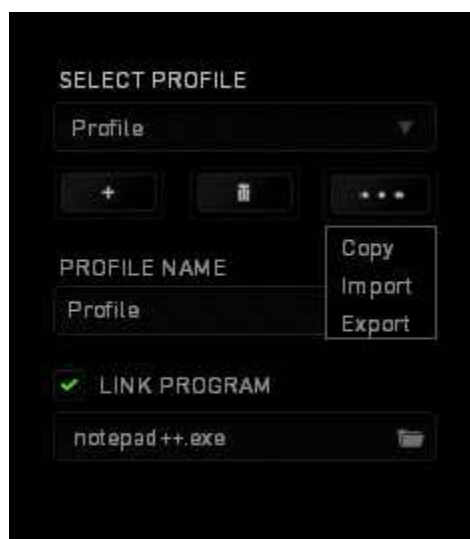

Funkce tlačítek – Button Assignment Menu

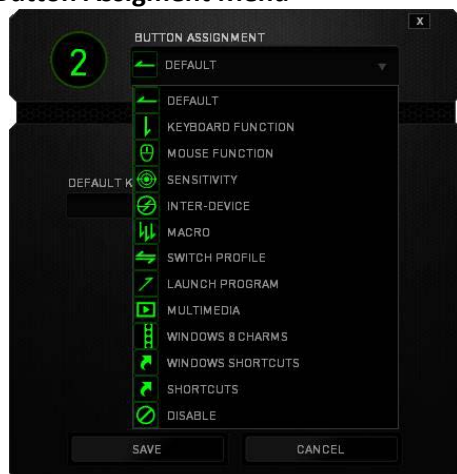

Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Inter-device – umožní změnu funkce jiných zařízení pracujících s Razer Synapse 2.0. např. spojení s herní klávesnicí.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



In-game Configurator – Umožňuje spuštění konfigurace myši během spuštěné hry. Více: Using the In-game Configurator v anglickém manuálu.



Multimedia Function – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows 8 charms – umožňuje přepnutí nadefinovaných funkcí tlačítek k příkazům ve Windows. Pro více informací se podívejte zde: <http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.apple.com/kb/ht1343>



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.

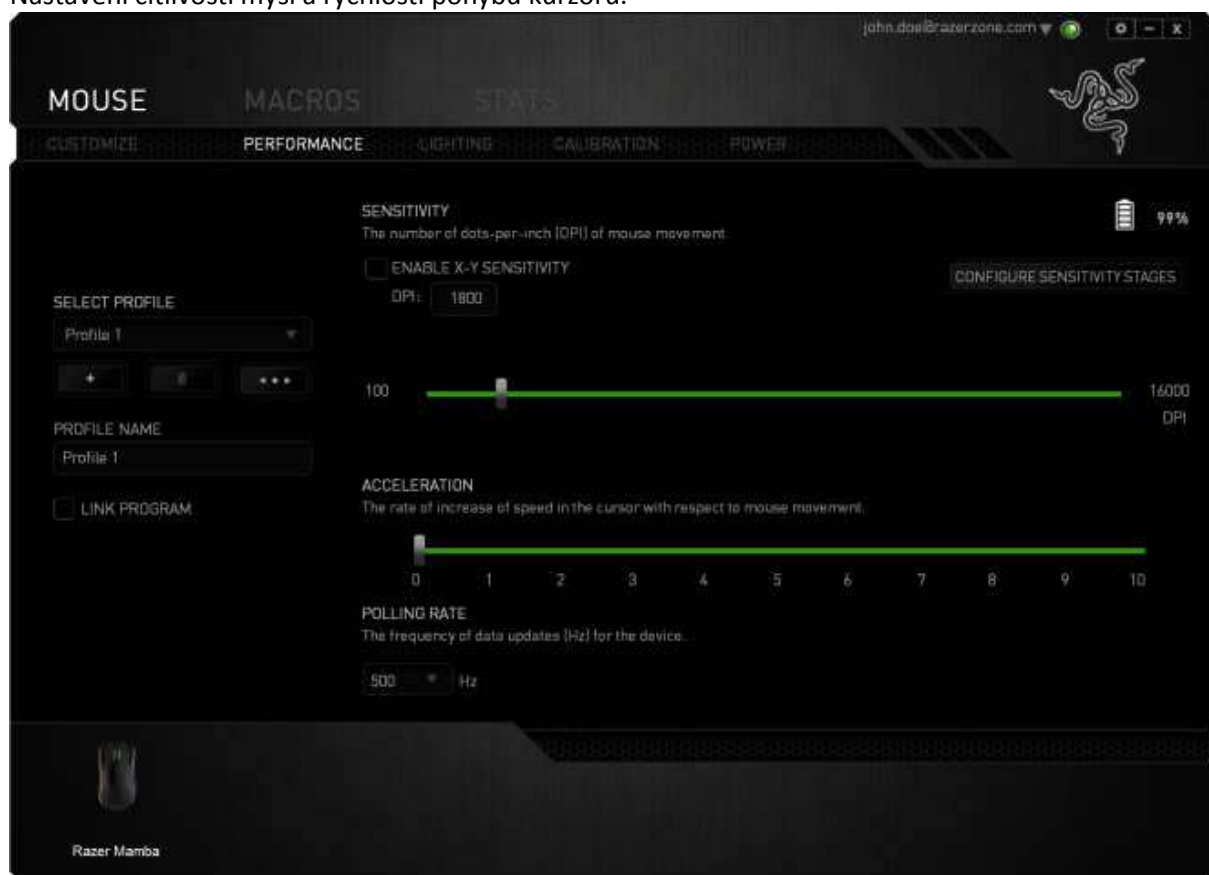

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

Acceleration


Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce.
Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.
Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms).
Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

Lighting tab

Zde můžete upravovat funkce podsvícení myši případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty.

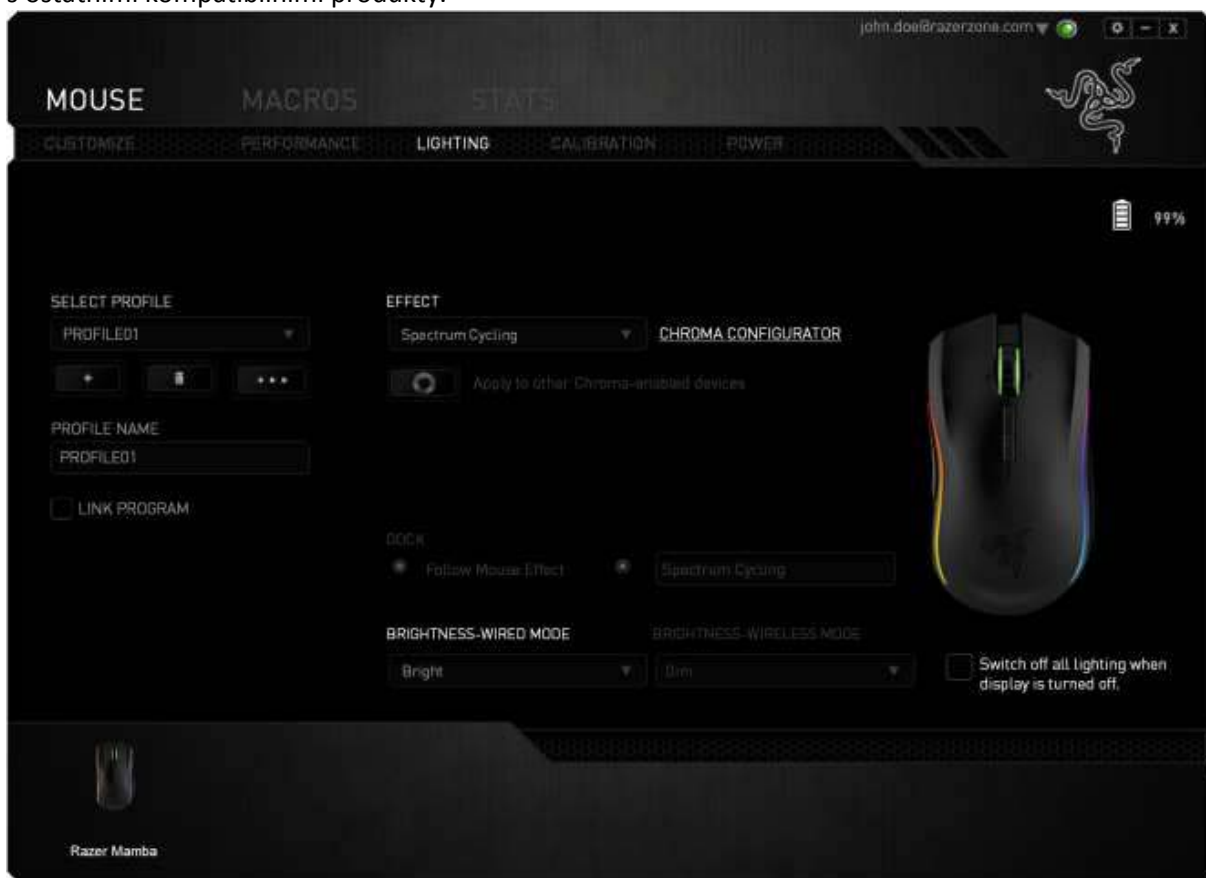


Základní světelné efekty:

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Základní efekt není potřeba nic nastavovat
	Wave	Světla se pohybují ve zvoleném směru	Zvolte si směr pohybu
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Pokud kliknete na jakékoliv tlačítko myši to se rozsvítí	Zvolte si požadovanou barvu a dobu podsvícení

Calibration tab


Zde můžete kalibrovat senzor na daný povrch po kterém se bude myš pohybovat a také nastavit do jaké výše nadzvednutí myši bude její senzor schopen snímat pohyb.

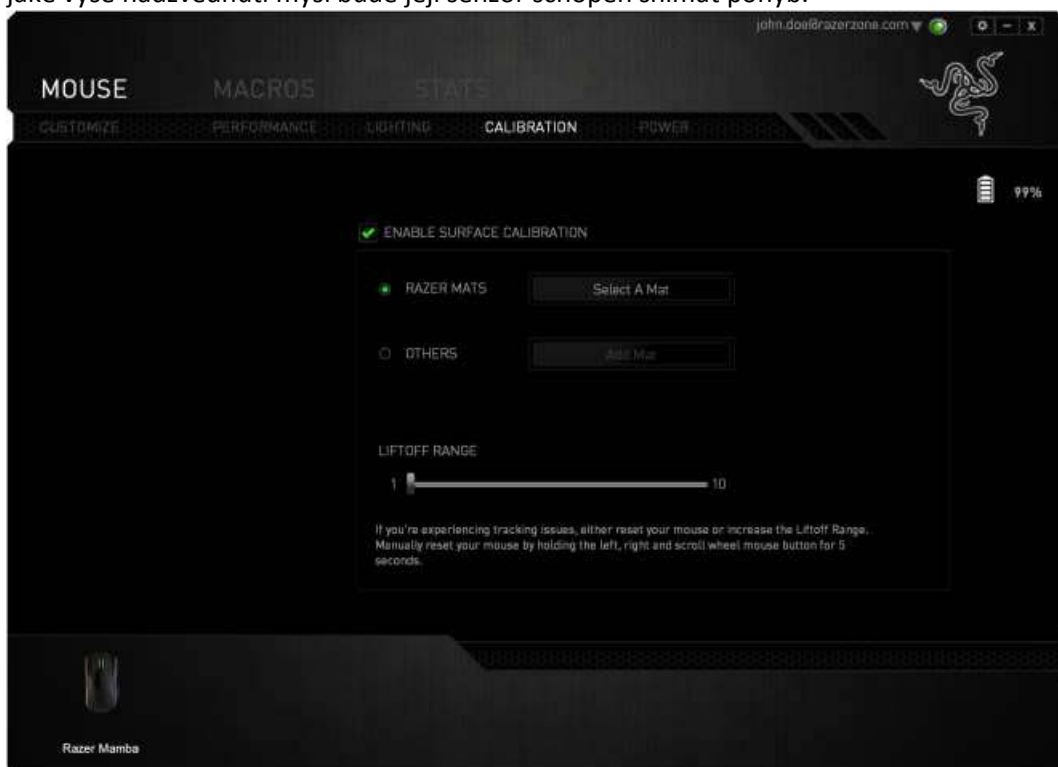

Pokud máte podložku od Razeru, zvolte první volbu a vyberte danou podložku ze seznamu pro optimální kalibraci senzoru. Při zvolení druhé možnosti provedete kalibraci senzoru ručně.

Power Tab

Zde si můžete nastavit parametry zařízení a nastavit například čas kdy se přepne zařízení při nečinnosti do režimu spánku aby šetřil baterii apod.

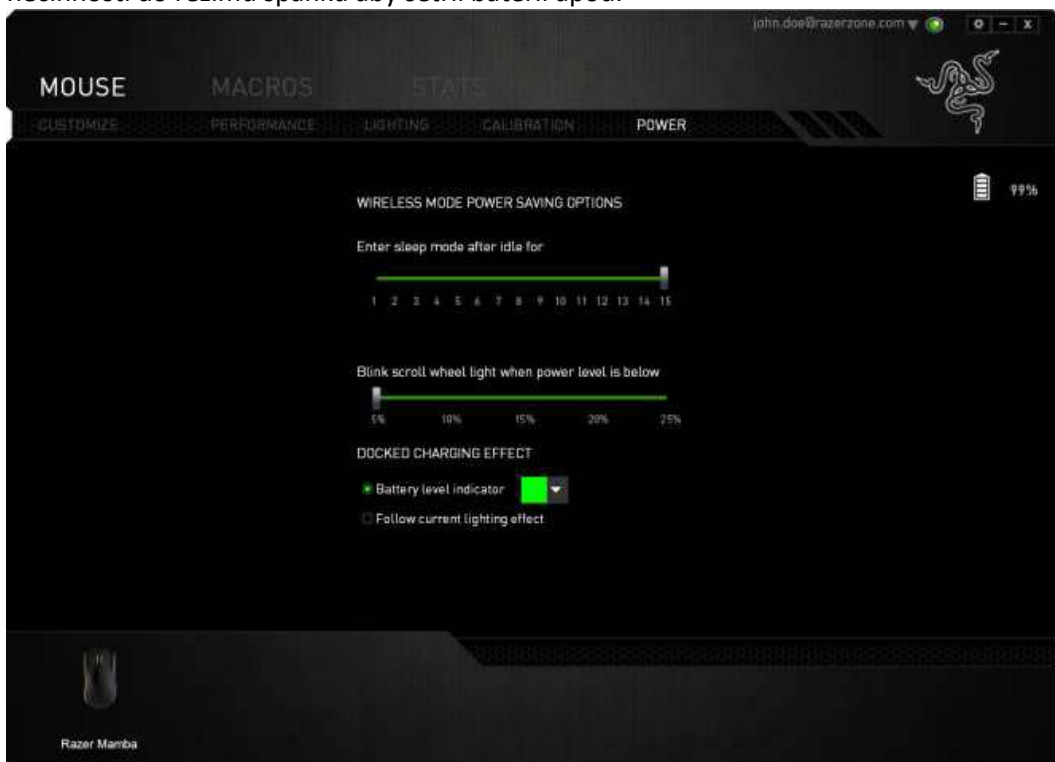

Macros tab

Zde můžete vytvářet vlastní makra – řetězce příkazů. Následně je ukládat či vyvolávat podle potřeby.



Vytvořit nové makro



Smazat vybrané makro




Kopírovat, importovat či exportovat makra




Přímé nahrávání makra tak jak provádíte

Jednotlivé příkazy.



Ukončí přímé nahrávání makra.

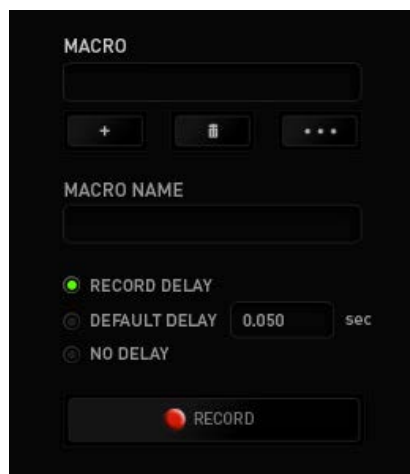

Při přímém nahrávání makra máte možnost zvolit zda:

Record delay – bude nahrávána i rychlost zadávání příkazů.

Default delay – každý příkaz bude mít nastavenou prodlevu mezi jednotlivými příkazy.

Delay – bude nahrávat jen příkazy bez prodlevy.



Jakmile máte jednu vytvořené makro, můžete jej ještě dále upravovat dle potřeb.



Editace konkrétního příkazu.



Smazání příkazu.



Přesunutí příkazu o řádek výše.



Přesunutí příkazu o řádek níže.



Vložení dodatečných příkazů.

Stats & Heatmaps

Zapnutím této funkce, která je normálně vypnuta, můžete vizuálně sledovat informace o tom jak klávesnici a myš využíváte a třeba která tlačítka mačkáte nejvíce atd.

Obrázek je pouze ilustrační:



Více informací naleznete v Anglické příručce.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Myš odpojte od počítače a pomocí suchého nebo hadříku navlhčeného v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.