

# RAZER NABU WATCH



## Razer Nabu Watch česká příručka

### Seznam:

- Str. 1 - Obsah balení , systémové požadavky
- Str. 2 – Registrace a přehled rozvržení zařízení
- Str. 3 –Vysvětlivky
- Str. 5 – Nastavení
- Str. 6 - Údržba a čištění

### Obsah balení, systémové požadavky a registrace:

Balení obsahuje:

- Razer Nabu Watch
- Kabel pro nabíjení
- Informační příručka (en)

Systémové požadavky:

- iPhone 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / 6S / 6S with iOS 8 nebo vyšší
- Android 4.3 nebo vyšší, zařízení s Bluetooth Low Energy (BT 4.0 nebo vyšší)

## Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) . (pouze v cizím jazyce)  
Seriové číslo najdete v zeleně označené oblasti, viz obrázek:




## Technická podpora

Co získáte:

- 1 rok záruky od výrobce
- Online technickou podporu na [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com) nebo [sos@gamead.cz](mailto:sos@gamead.cz) .


## Přehled rozvržení zařízení

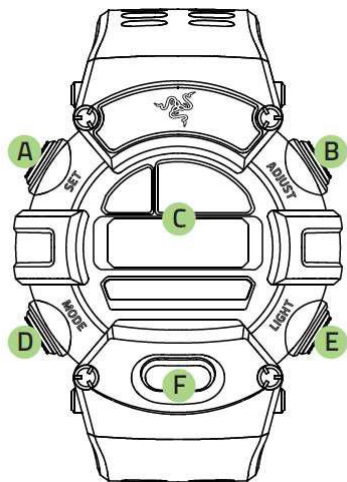

- A. Set
- B. Adjust
- C. Display
- D. Mode
- E. Podsvícení
- F. Nabu tlačíko

### **Použití:**

Připojte napájecí kabel k zařízení, tak jak je zobrazeno na obrázku a poté připojte do volného USB portu u počítače nebo USB nabíjecího zařízení.

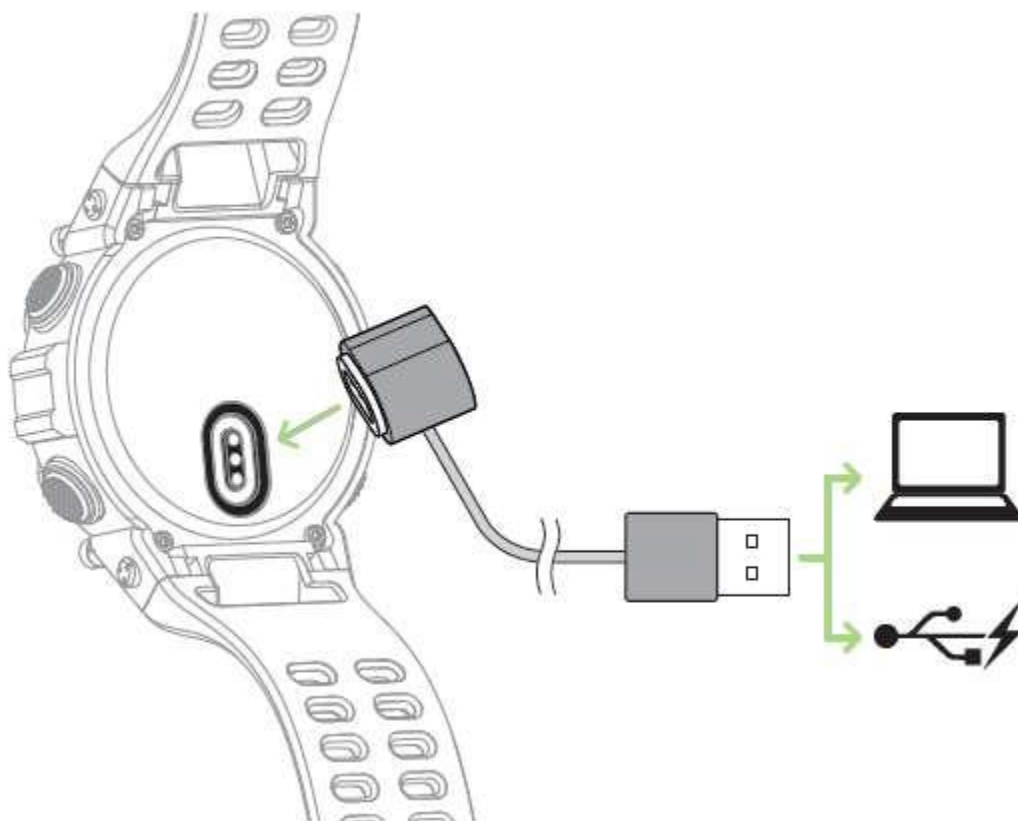






***Upozornění: Před nabíjením, nejdříve sundejte zařízení z ruky. Doba nabíjení je cirká 120 minut. Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru a nenechávejte jej nabíjet přes noc!***







### **Nošení a vysvětlivky**

Nejprve si stáhněte potřebnou aplikaci pro hodinky, kterou naleznete v obchodě s aplikacemi pro vaše komunikační zařízení.




## Vysvětlivky jednotlivých informací zobrazených na hodinkách

Symbol	Funkce	Popis
	Second Time Zone	Ukazuje druhý nastavený čas
	Nastavení	Umožňuje zapnout či vypnout zvuk tlačítek a zapnout či vypnout Bluetooth
	Stopky	V tomto režimu hodinky fungují jako stopky.
	Budík	Nastavení budíku
	Odpočet	V tomto režimu hodinky fungují jako odpočítávání času

Symbol	Funkce	Popis
	Datum	Ukazuje datum ve formě měsíc – den nebo den – měsíc.
	Hodinové odbíjení	Ukazuje, zda je zapnuté či vypnuté hodinové odbíjení
	Budík	Ukazuje, zda je zapnutý či vypnutý budík
	Bluetooth	Ukazuje, zda je zapnuté či vypnuté Bluetooth na hodinkách.
	Den	Ukazuje aktuální den
	Čas	Ukazuje čas


## Nastavení Razer Nabu

Upozornění: Níže popisované funkce jsou popisovány s Razer Synapse a mohou se lišit v závislosti na verzi software a operačního systému.

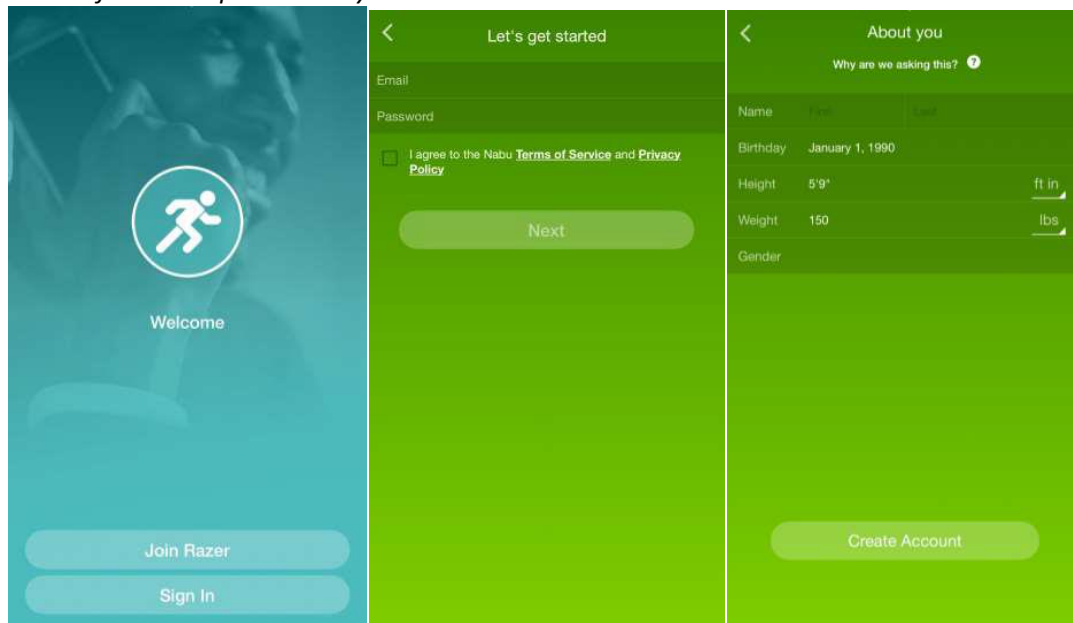

Zde postupujete standartním postupem, buď si vytvoříte účet, nebo se přihlásíte. Zadáte vaše parametry.

V Dashboardu provedete spárování hodinek se zařízením tak že kliknete na zelené plus. Dále zde si můžete nastavovat různé parametry, co potřebujete. Párováním náramku vás provedou informace na obrazovce. Jakmile zařízení najde váš náramek, zadáte 4-místný kód, který se vám objeví na displeji náramku.

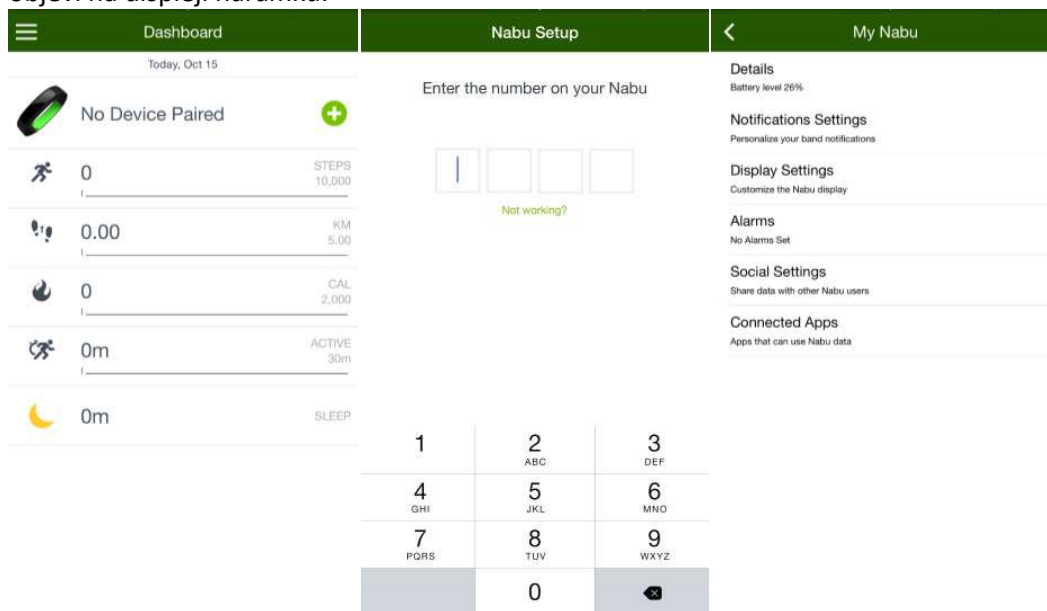

## **Údržba a čištění**

Nevystavujte zařízení příliš vysokým nebo nízkým teplotám, k jeho čištění nepoužívejte saponáty ani prostředky na bázi benzínu či lihu nebo nevhodné prostředky. Zacházejte se zařízením s citem a nevystavujte jej velkému fyzickému namáhání. Nenoste zařízení, pokud jej nabíjíte a při nabíjení musí být zařízení suché.

Zařízení obsahuje kromě dobíjecího článku také knoflíkovou nedobíjecí baterii typu CR2032. Její životnost je zhruba 12-18 měsíců než ji bude nutné vyměnit.

Nízký stav baterie se vyznačuje mlhavým zobrazením nebo se display nerozsvítí.

Výměnu knoflíkové baterie doporučujeme nechat na odborném servisu. (v době záruky hodinky reklamujte tam kde jste je zakoupily)