


# RAZER OPUS

## Česká příručka

### Obsah balení a systémové požadavky:

Balení obsahuje:

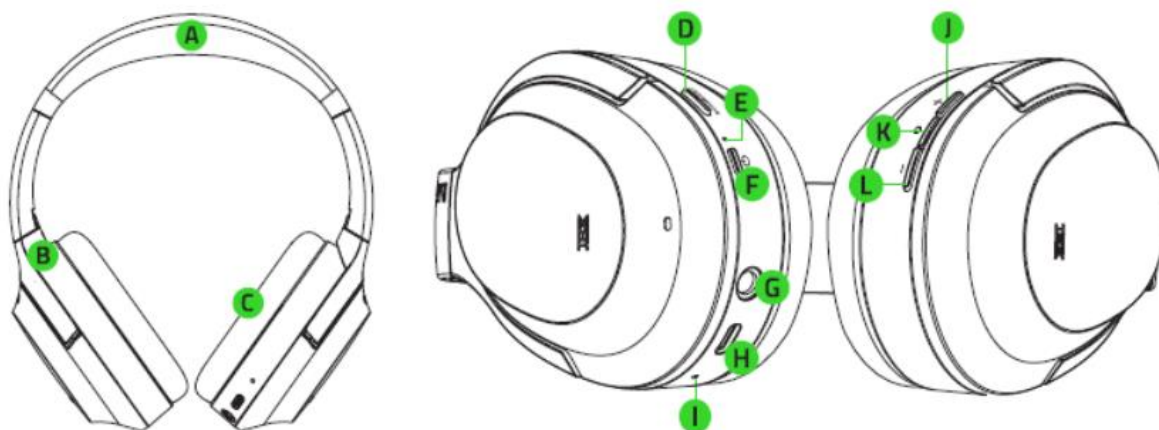

- A. Nastavitelný náhlavník
- B. Početné naušниковé pohárky
- C. Paměťová pěna naušníků
- D. Změna režimu potlačení okolních zvuků
- E. Informační LED
- F. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí sluchátek
- G. 3.5 Jack audio zdířka
- H. USB port typu C
- I. Membrána Mikofonu
- J. Zvýšení hlasitosti
- K. Centrální tlačítko
- L. Snížení hlasitosti

Dále obsahuje:


- Přenosné pouzdro
- 3.5 propojovací audio kabel
- USB C napájecí kabel
- USB redukce

Systémové požadavky:

- Zařízení s Bluetooth zařízením nebo 3.5 Jack zdířkou
- iOS nebo Android zařízení s Bluetooth
- Připojení k internetu a 50MB volného místa v zařízení


## **Nabíjení:**

Před použitím nejdříve sluchátka nabijte. Propojení viz obrázek. Plně nabitá sluchátka budou za asi cca 4 hodiny.

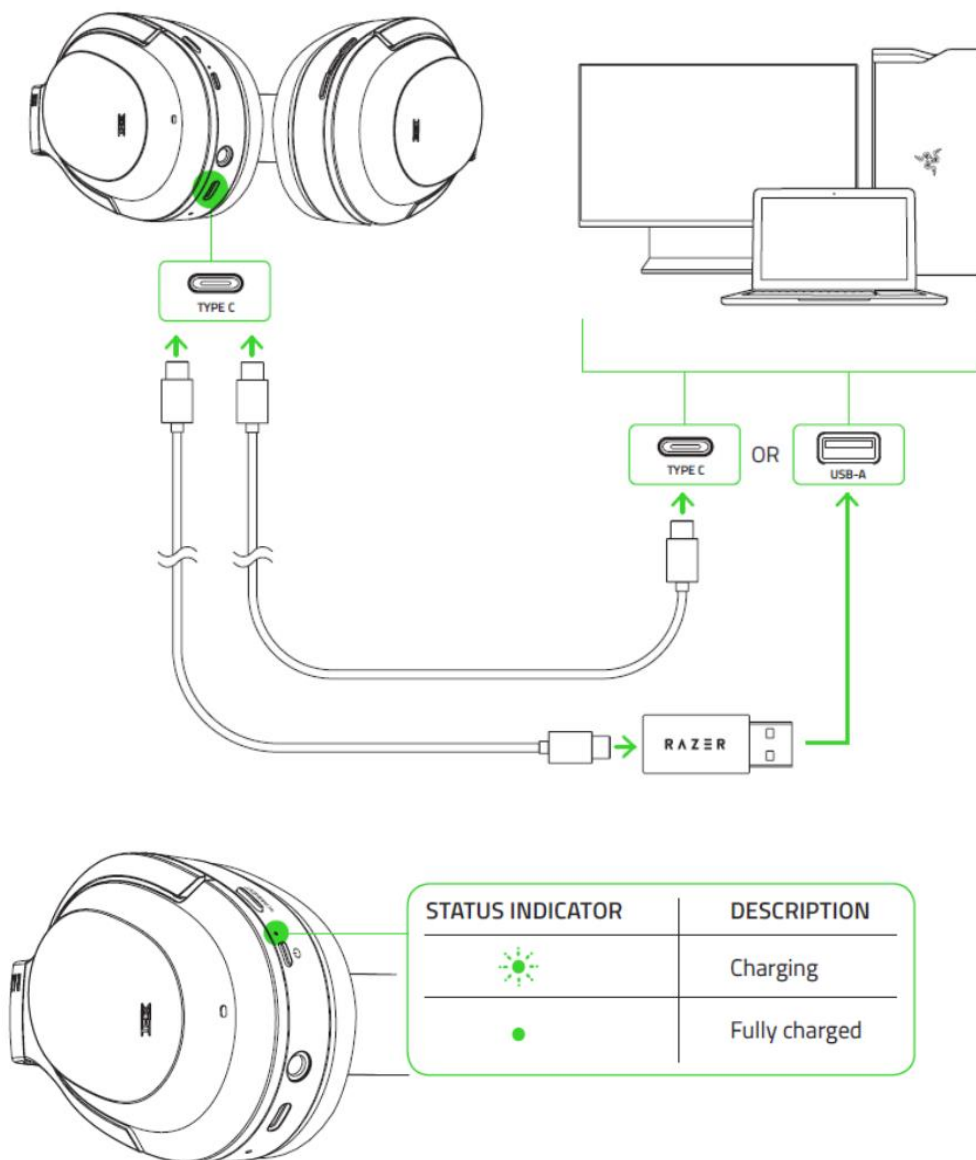


Bliká = nabíjí  
Jen svítí = plně nabité

## **Propojení audio kabelem:**

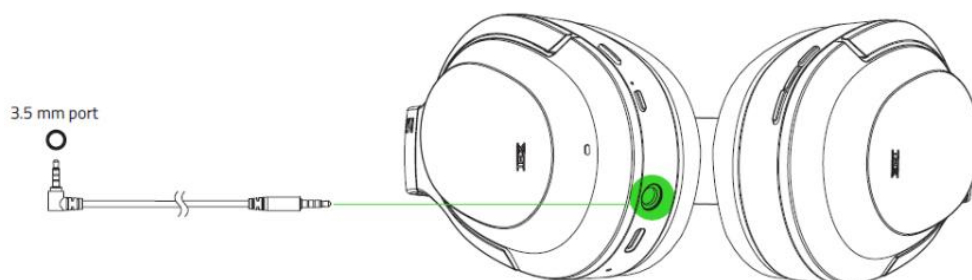




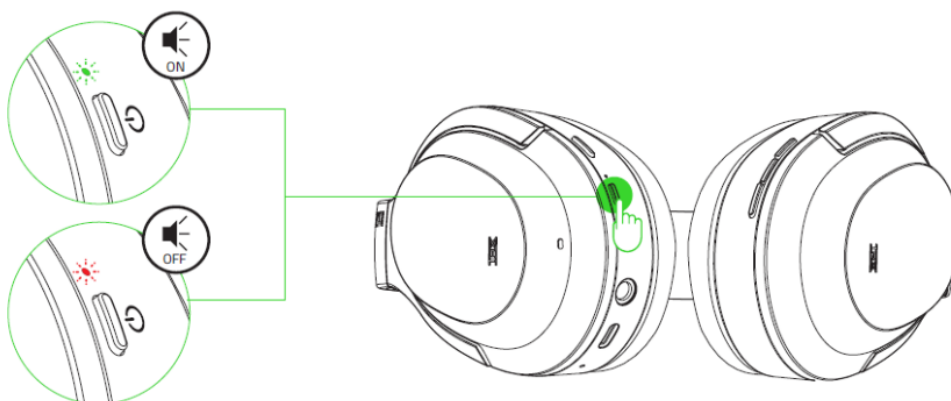



## Zapnutí sluchátek:

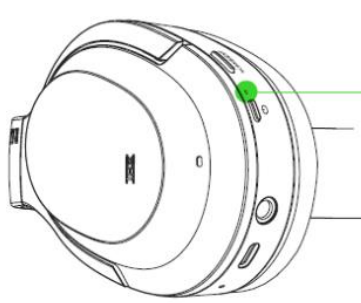

Zapnutí - stiskněte a držte tlačítko, dokud se nerozsvítí zelená LED a neozve zvukový signál.

Vypnutí - stiskněte a držte tlačítko, dokud se nerozsvítí červená LED a neozve zvukový signál.



STATUS INDICATOR	tone	NOTIFICATION	DESCRIPTION
	None		Battery sufficiently charged
	Once		Battery low
	Every 5 minutes		Battery critically low

Svíí zelená nebo modrá – baterie je úspěšně nabitá.

Svíí červená – ozve se jednou ton – baterie je málo nabitá.

Bliká červená – každých 5 minut se ozve ton – baterie je kriticky vybitá a je potřeba ji nabít.

## Základní ovládání



Prostřední tlačítko slouží k přijmutí či ukončení telefoního hovoru nebo přehrávání. Záleží na schopnostech a možnostech vašeho zařízení ke kterým sluchátka připojíte.

Krajní tlačítka jsou pak pro ovládání hlasitosti.

## **Bezpečnost a údržba**

- 1) Nikdy neroztahujte sluchátka přes jejich limity. Při nasazování na hlavu je roztahujte jemně a s citem jinak dojde ke zlomení v konstrukci a vy ztrácíte tak záruku.
- 2) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 3) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně je odpojte od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C.
- 4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas sluchátka odpojíte a pomocí lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části sluchátek.