

Slovenská príručka pre Razer Thresher Xbox

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- ✓ Razer Thresher gaming headset pre Xbox One
- ✓ USB kábel
- ✓ Príručka s dôležitými informáciami o produkte v angličtine

Systémové požiadavky:

- ✓ Xbox One / Xbox One S / Xbox One X alebo PC s Windows 10 a vyšší.

Dôležité informácie :

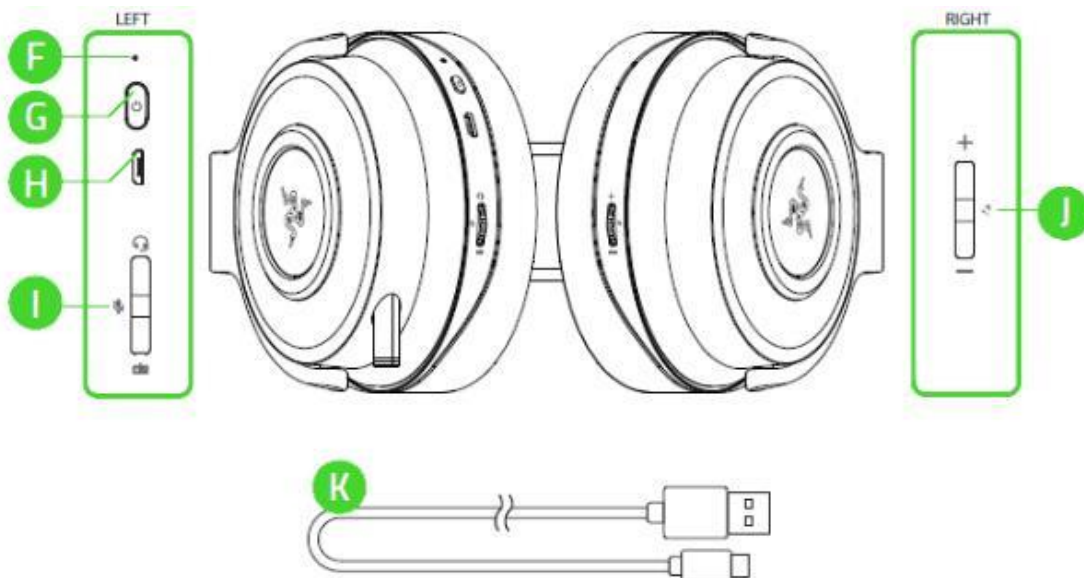

F: Indikačná LED

G: Tlačítko pre zapnutie a vypnutie headsetu

H: Micro-USB napájací dierka

I: Prepínač vyváženia zvuku Game/chat

J: Ovládanie hlasitosti

K: USB kábel pre nabíjanie

Prepojenie headsetu s konzolou

- 1) Najskôr sa uistite, že vaša konzola je zapnutá a prihlásené do vášho Xbox Live účtu.
- 2) Potom stlačte tlačidlo connect na vašej Xbox konzole.
- 3) Pri vypnutom stave slúchadiel, stlačte a držte tlačidlo pre zapínanie slúchadiel kým bliká indikačná LED prípadne i Logo slúchadiel.
- 4) Čakajte kým sa slúchadlá nespárujú s konzolou.

Nabíjanie :

Plne vybitá slúchadlá sa nabijú počas 4 hodín.

Ak svieti červená LED a neozýva sa žiadny zvuk slúchadla sa nabíja.

Ak svieti zelená LED a neozýva sa žiadny zvuk sú slúchadlá plne nadobudnuté.

Ak bliká červená LED a prípadne ešte sa ozýva zvukový signál, sú slúchadlá vybitá a je potrebné ich znovu nabiť.

Zapnutie a vypnutie headsetu

Pre zapnutie slúchadiel stlačte tlačidlo pre zapnutie slúchadiel a držte ho po dobu, než sa ozve zvukový tón a LED dióda nezačne pomaly blikáť.

Pre vypnutie slúchadiel stlačte opäť tlačidlo pre zapnutie slúchadiel a držte ho po dobu, než sa ozve zvukový tón a LED dióda zhasne.

Upozornenie :

Nikdy nenastavujte hlasitosť zariadenia na príliš vysoké hodnoty alebo si poškodíte sluch!

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu, ale napriek tomu odporúčame raz mesačne vykonávať tieto úkony:

Zariadenie za pomocou suchého či vlhkej handričky jemne očistite od nečistôt.