

Česká příručka pro Razer Thresher Xbox

Obsah balení a systémové požadavky:


Balení obsahuje:

- Razer Thresher gaming headset pro Xbox One
- USB kabel
- Příručka s důležitými informacemi o produktu v angličtině

Systémové požadavky:

- Xbox One / Xbox One S / Xbox One X nebo PC s Windows 10 a vyšší.

Důležité informace:

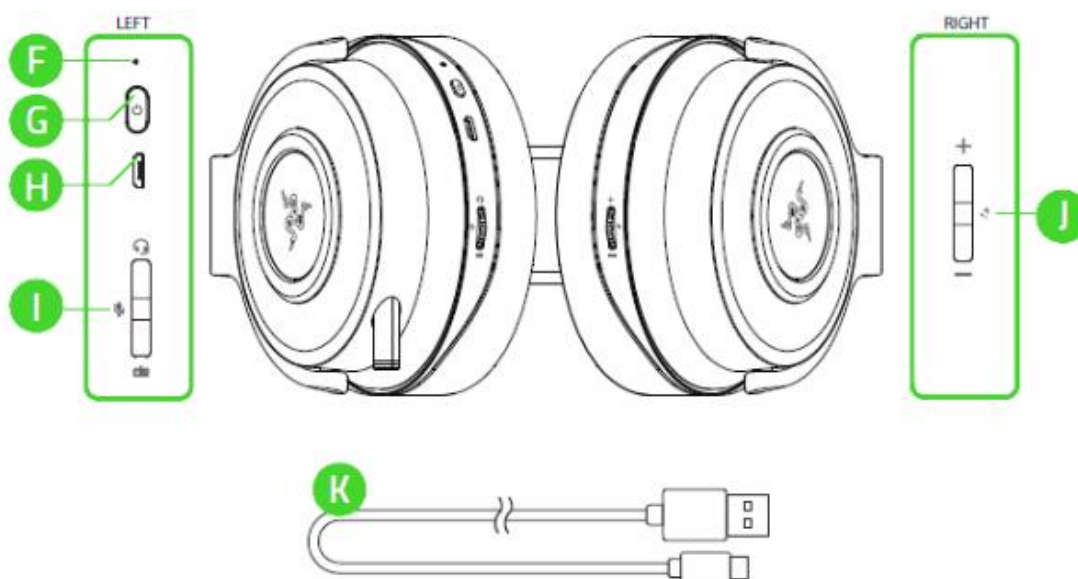

F: Indikační LED

G: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí sluchátek

H: Micro-USB napájecí zdířka

I: Přepínač vyvážení zvuku Game/chat

J: Ovládání hlasitosti

K: USB kabel pro nabíjení

Propojení sluchátek s konzolí

- 1) Nejdříve se ujistěte, že vaše konzole je zapnutá a přihlášená do vašeho Xbox Live účtu.
- 2) Poté stiskněte tlačítko connect na vaší Xbox konzoli.
- 3) Při vypnutém stavu sluchátek, stiskněte a držte tlačítko pro zapínání sluchátek dokud se nerozblíká indikační LED případně i Logo sluchátek.
- 4) Čekajte dokud se sluchátka nespárují s konzolí.

Nabíjení:

Plně vybitá sluchátka se nabíjí během 4 hodin.

Pokud svítí červená LED a neozývá se žádný zvuk sluchátka se nabíjí.

Pokud svítí zelená LED a neozývá se žádný zvuk jsou sluchátka plně nabitá.

Pokud bliká červená LED a případně ještě se ozývá zvukový signál, jsou sluchátka vybitá a je potřeba je znovu nabít.

Zapnutí a vypnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek stiskněte tlačítko pro zapnutí sluchátek a držte jej po dobu, než se ozve zvukový tón a LED dioda nezačne pomalu blikat.

Pro vypnutí sluchátek stiskněte opět tlačítko pro zapnutí sluchátek a držte jej po dobu, než se ozve zvukový tón a LED dioda zhasne.

Upozornění:

Nikdy nenastavujte hlasitost zařízení na příliš vysoké hodnoty nebo si poškodíte sluch!

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení za pomoci suchého či vlhkého hadříku jemně očistěte od nečistot.