

RAZER TIAMAT 7.1 V2

Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 - Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 - Prehľad rozvrhnutie
- Str. 3-Používanie
- Str. 7 - Inštalácia
- Str. 8 - Nastavenie
- Str. 9 - Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- RazerTiamat7.1 V2 analógové herné slúchadlá
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (angličtine)

Systémové požiadavky:

- Zariadenie s príslušnými 3.5mm audio a mikrofón vstupy podľa potrieb pre používanie
- Napájaný USB 2.0 port
- Windows 7 alebo vyšší
- Internetové pripojenie
- 500MB miesta na disku


Prehľad rozvrhnutie zariadenia:

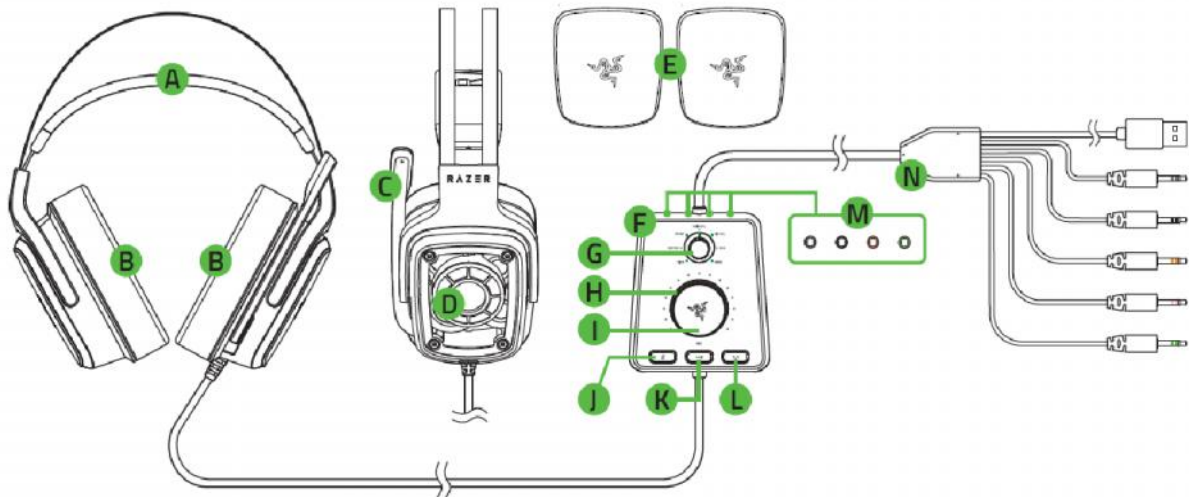

- A. Nastaviteľný náhlavník
- B. Náušníky
- C. Skladacie mikrofón
- D. 7.1 reproduktory s nastaviteľným podsvietením
- E. Odnímateľné krytky mušlí
- F. Ovládanie zvuku
- G. Prepínač výberu zvukových kanálov
- H. Ovládač hlasitosti
- I. Vypínanie a zapínanie zvuku
- J. vypínanie a zapínanie mikrofónu
- K. Prepínanie medzi slúchadlami a reproduktormi
- L. Prepínač medzi 7.1 a 2.0 režimy zvuku
- M. Externé vstupy pre reproduktory
- N. Konektory pre jednotlivé zvukové vstupy a výstupy


používanie:

Pre zapojenie zvuku v režime 7.1.

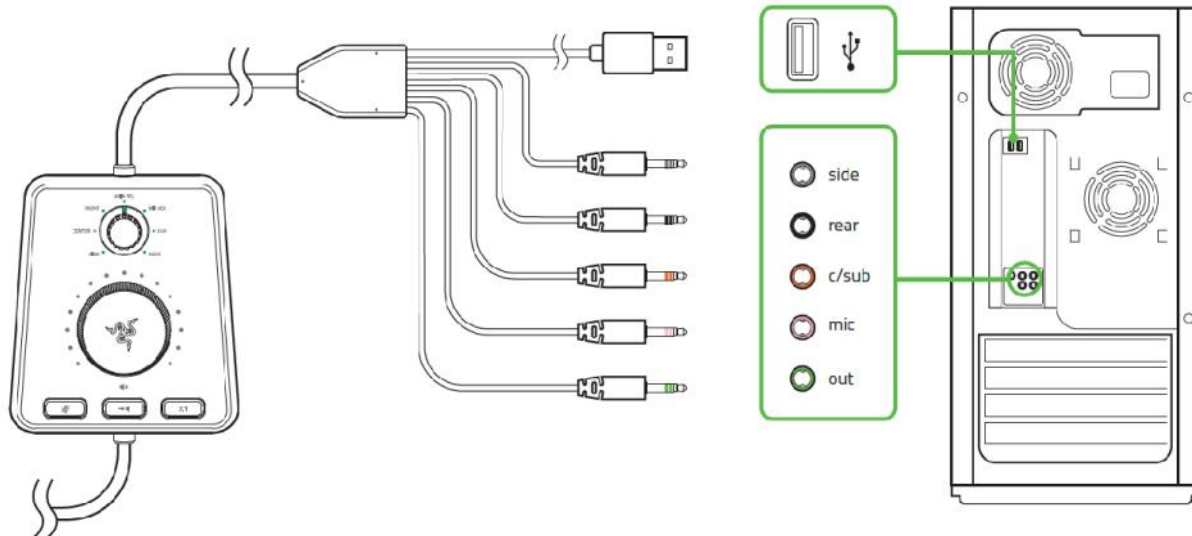


Skontrolujte či, máte správne zopnuté tlačidlo (Rozloženie - L) meniace režim zvuku 7.1 / 2.0.

Pripojenie externých reproduktorov.

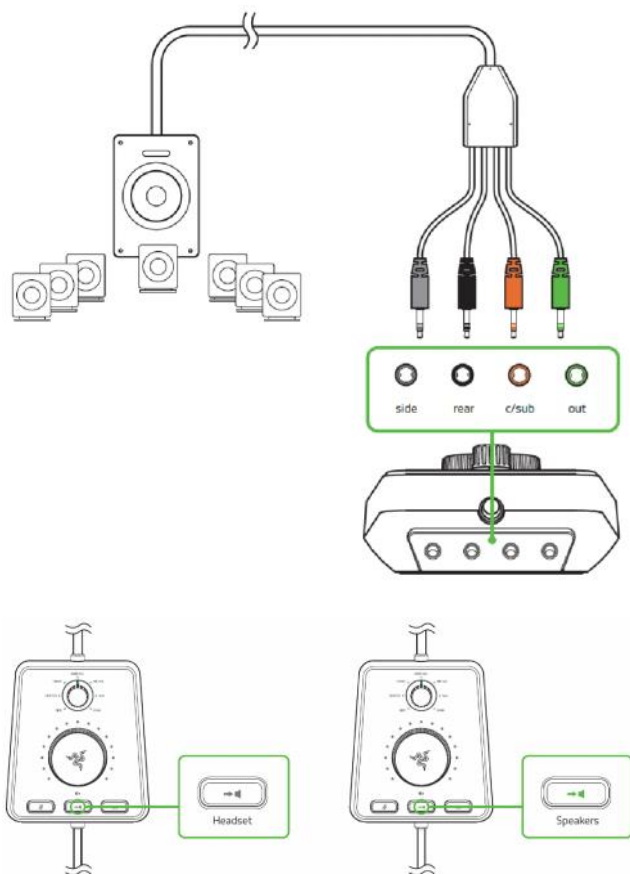


Nezabudnite zapnúť funkciu na príslušným tlačidlom (Rozloženie - K).

Zapojenie pre stereo režim zvyšné konektory nechajte nezapojené.

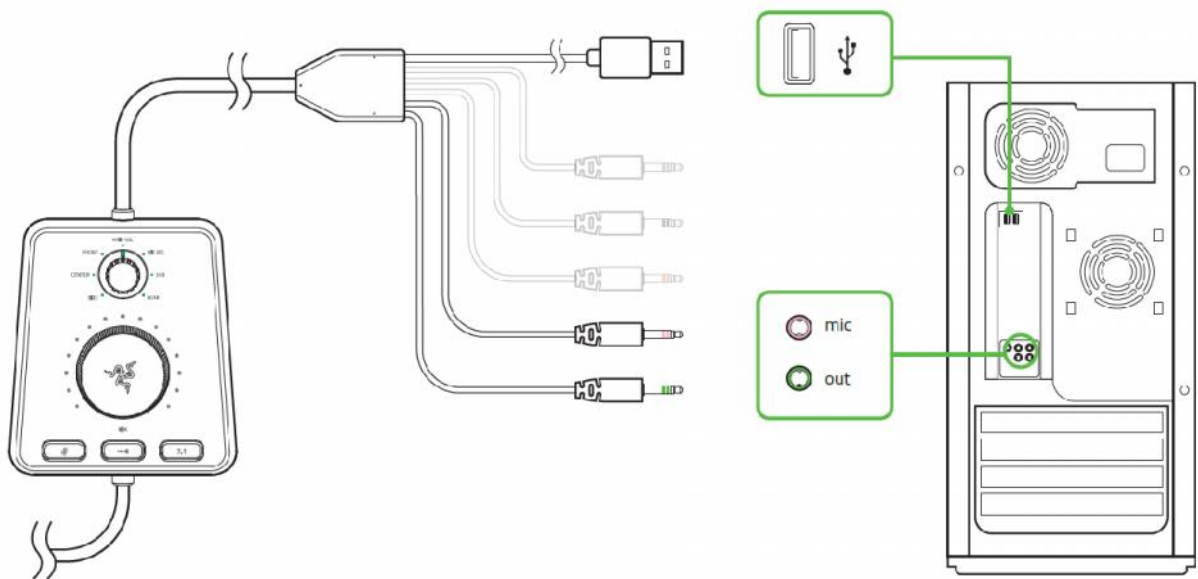


Skontrolujte či, máte správne zopnuté tlačidlo (Rozloženie - L) meniace režim zvuku 7.1 / 2.0.

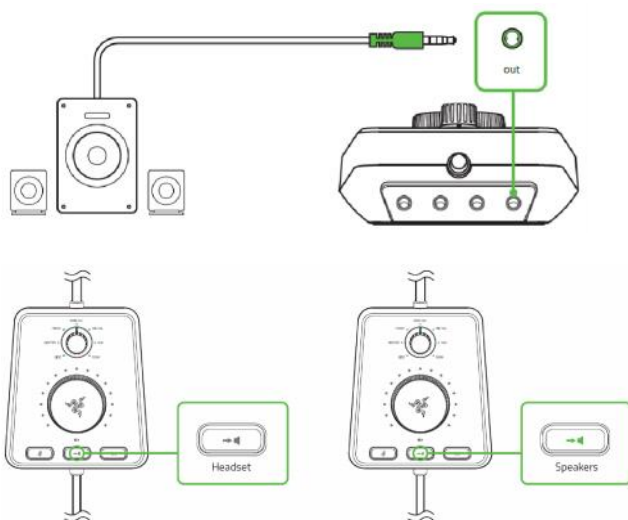


Nezabudnite zapnúť funkciu na príslušným tlačidlom (Rozloženie - K)


Vypnutie alebo zapnutie zvuku vykonáte stlačením ovládača hlasitosti.

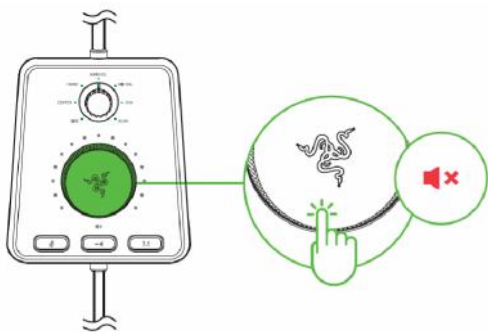


Nastavenie hlasitosti pre vNezabudnite zapnutý funkciám na príslušným tlačidlom (Typy - K) . Všetky kanály.

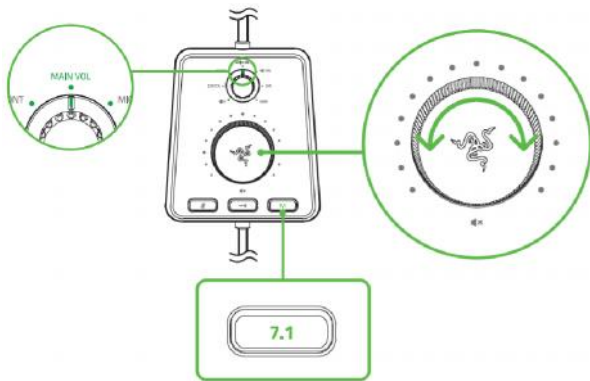


Nastavovanie hlasitosti zvlášť pre každý kanál.

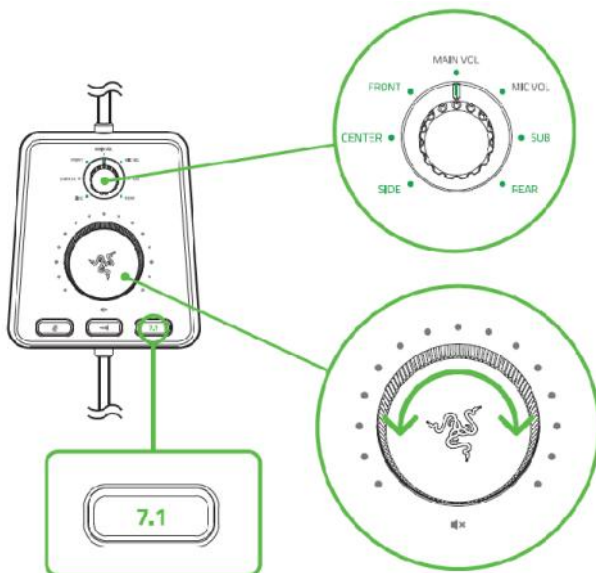


Nastavenie hlasitosti pri režime stereo.

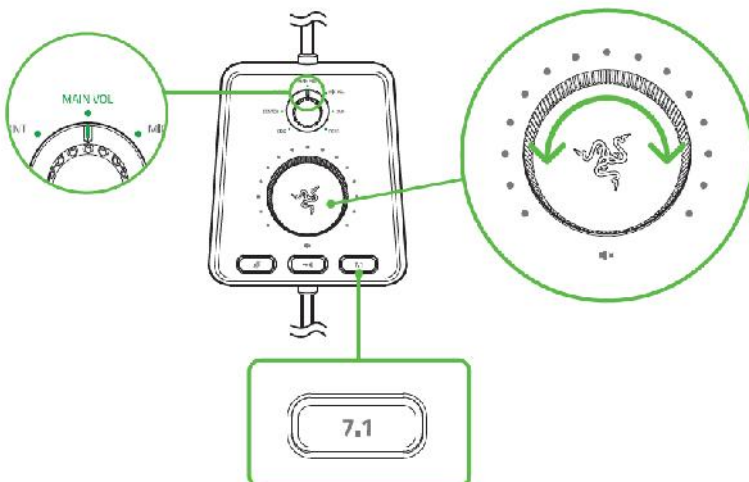


Používanie mikrofónu.

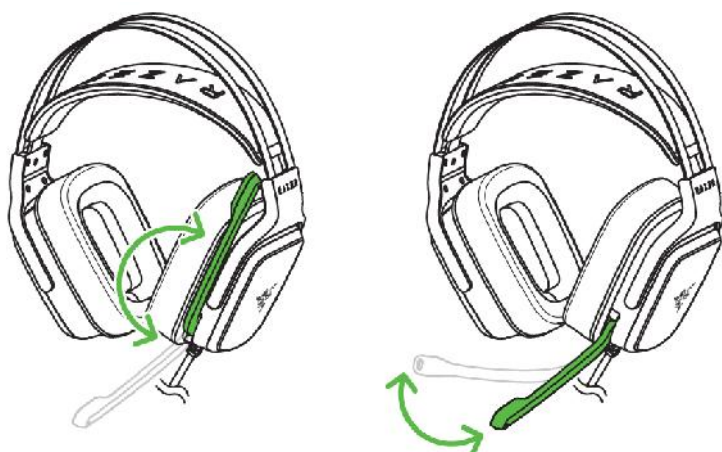

Nastavenie hlasitosti mikrofónu.

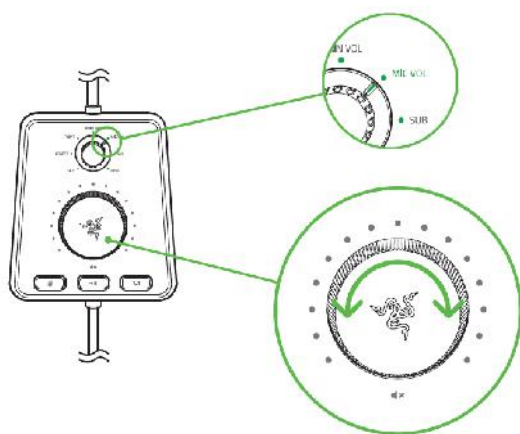

Vypnutie a zapnutie mikrofónu.

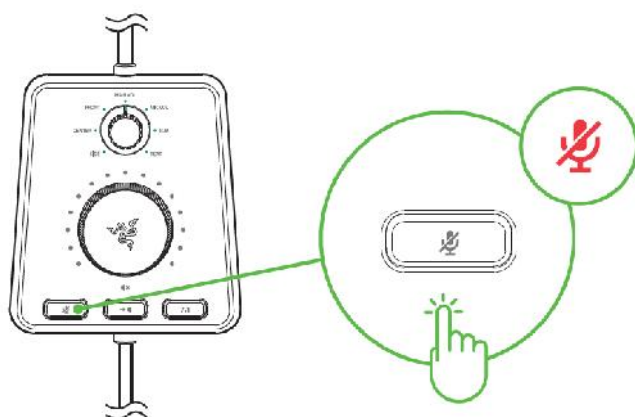


So slúchadlami zaobchádzajte jemne a s citom.



Slúchadlá nerozt'ahujte nad ich limity, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Inštalácia a technická podpora:

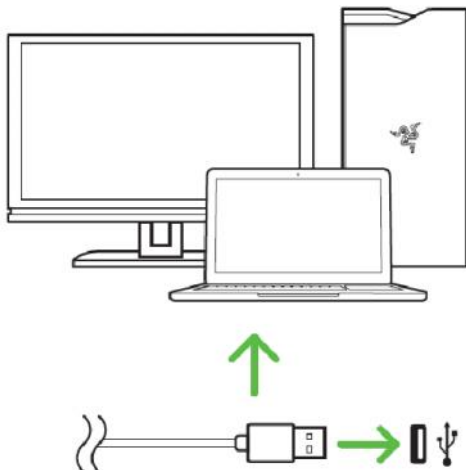


Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

1. Pripojte klávesnicu k počítaču
2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.


Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: <http://support.razerzone.com/HeadsetTab>

Umožní vám nastaviť podsvietenie slúchadiel a jednotlivé profily.

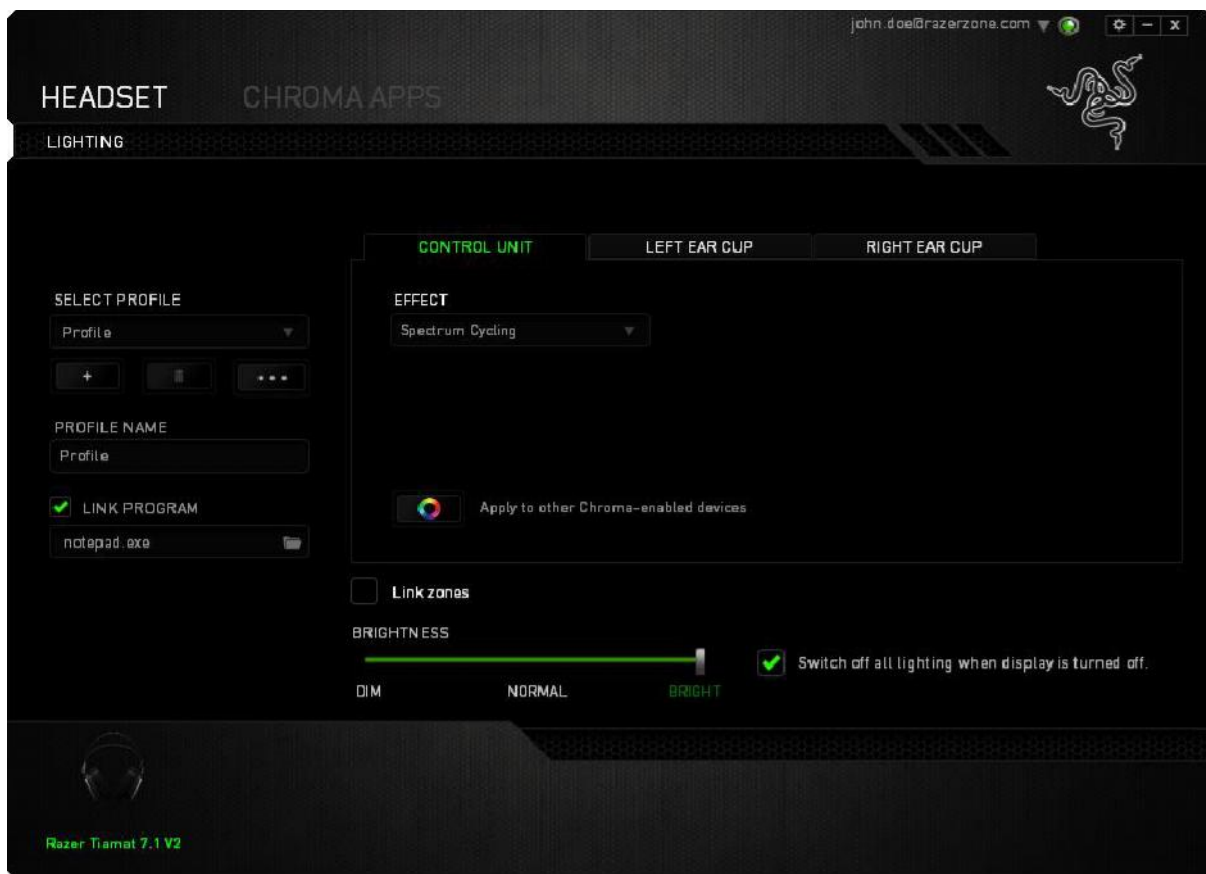

Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	ako nastaviť
	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvetlovať a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava

Bezpečnosť a údržba

- 1) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 2) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak u slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, urýchlene ho odpojte od počítača. Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať ich 0-40 ° C.
- 3) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch.

Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel.