

Slovenská príručka

Systémové požiadavky:


- PS5 konzola alebo PC s Windows 10 64-bit alebo vyšší. U PC spoločnosť Razer nezaručuje 100% kompatibilitu – funkčnosť zariadenia pri niektorých aplikáciách
- 1 voľný USB-A port
- Pripojenie k internetu pre inštaláciu softvéru

Pre aplikáciu Razer Controller je požadované mobilné zariadenie s iOS13 / Android 10 alebo vyššie a zariadenie musí vedieť prepojenie Bluetooth.


Registrácia

Pre registráciu produktu prosím navštívte: <https://razerid.razer.com/> (len v cudzom jazyku)


Prehľad rozvrhnutia zariadenia:

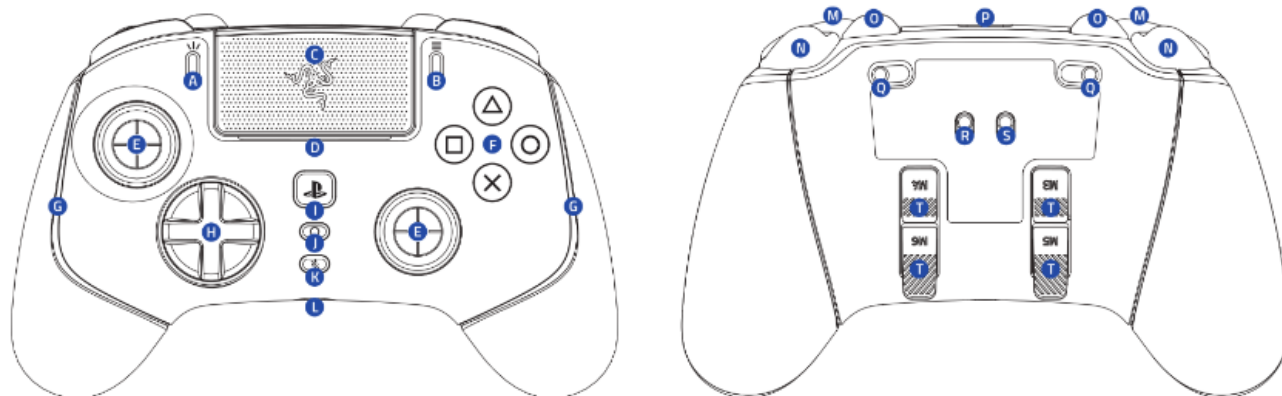

- A. Tlačidlo Create
- B. Tlačidlo Options
- C. Touch pad / Touch pad tlačidlo
- D. LED status indikátor (na PS5 indikuje číslo aktuálneho hráča)
- E. L3 a R3 páčky pre ovládanie palcom
- F. Razer Mecha-Tactile akčné tlačidlá
- G. Razer Chroma RGB podsvietenie
- H. 8-mi smerný D-pad
- I. Tlačidlo PS
- J. Multifunkčné tlačidlo
- K. 3.5mm tlačidlo pre vypnutie mikrofónu zapojeného do portu (L)
- L. 3.5mm audio zdierka (funkčná iba u PS5)
- M. Nárazníkové tlačidlá (L1 / R1)
- N. Razer Hyper Spúšte (L2 / R2)
- O. Multifunkčné nárazníkové tlačidlá (M1 / M2)
- P. USB port typu C
- Q. Trigger stop prepínača
- R. Prepínač medzi drôtovým a bezdrôtovým režimom
- S. Prepínač fungovania gamepadu (PS5 / PC)
- T. Multifunkčné Triggery (M3 - M6)




Razer HyperSpeed bezdrôtový 2.4GHz prijímač



USB kábel z USB-A do USB-C

Používanie:


Pripojte zariadenie podľa možností a príkladového obrázku do jedného z voľných USB portov.

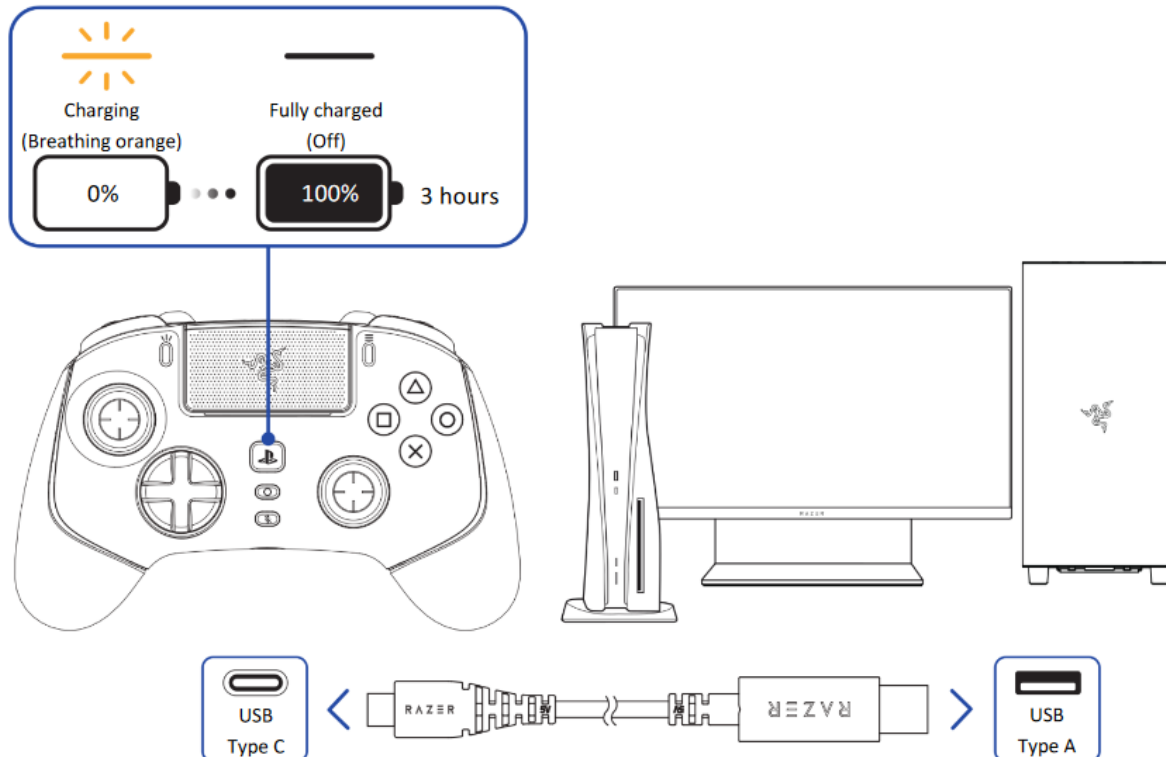

Vyčkejte kým sa akumulátor v gamepade úplne nabije. Doba do plného nabitia bude trvať až cca 3 hodiny, podľa aktuálneho stavu nabitia akumulátora. Pozri. Obrázok hore.


Pre najlepší výsledok nabíjania, používajte iba kábel čo je obsahom balenia gamepadu.

Režim pripojenia pomocou káblu:

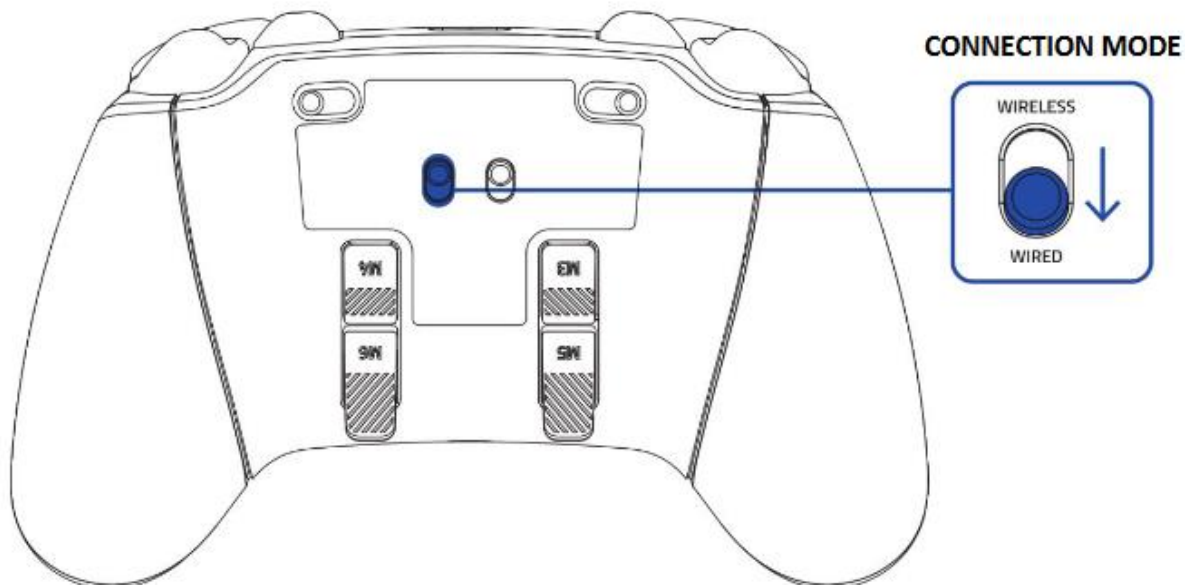


1. Prepnete tlačidlo do príslušnej polohy vid' obrázok.


2. Pre fungovanie na PC alebo konzoly PS5 prepnite tlačidlo do príslušnej polohy.
Pozri obrázok:

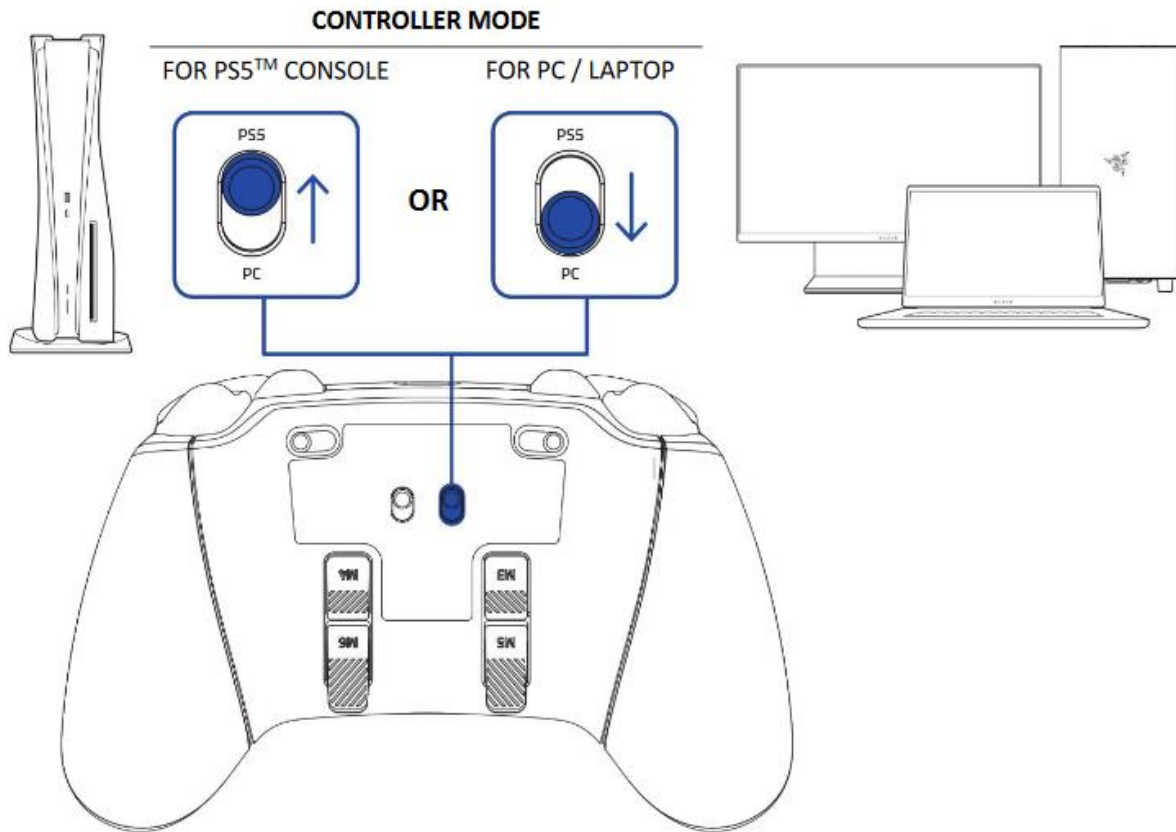

3. Prepojte káblom gamepad s PC alebo Konzolou. Pozri obrázok nižšie.

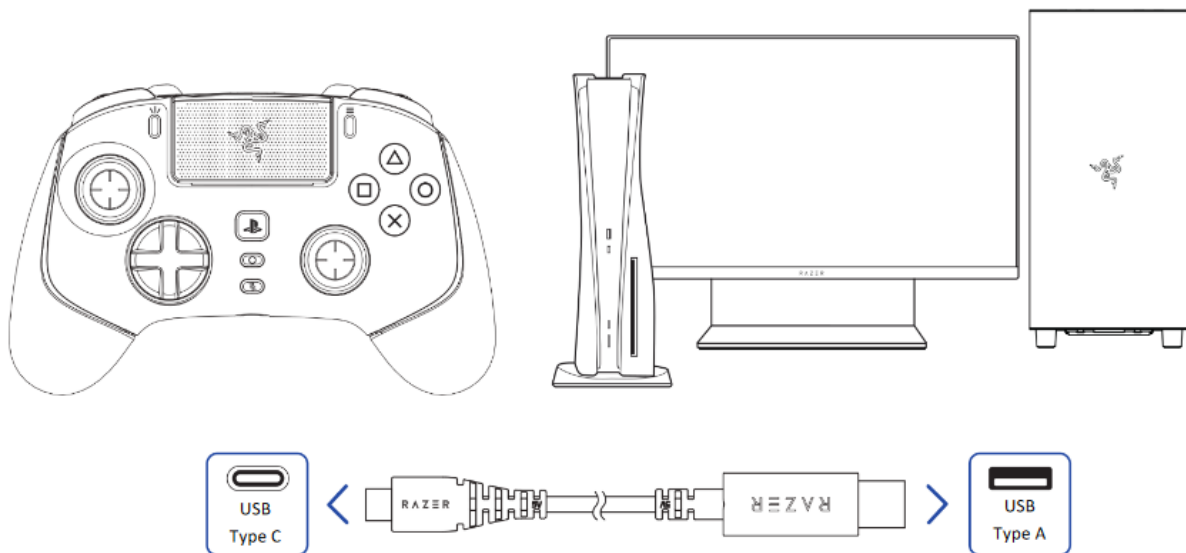


Bezdrôtový režim pripojenia:

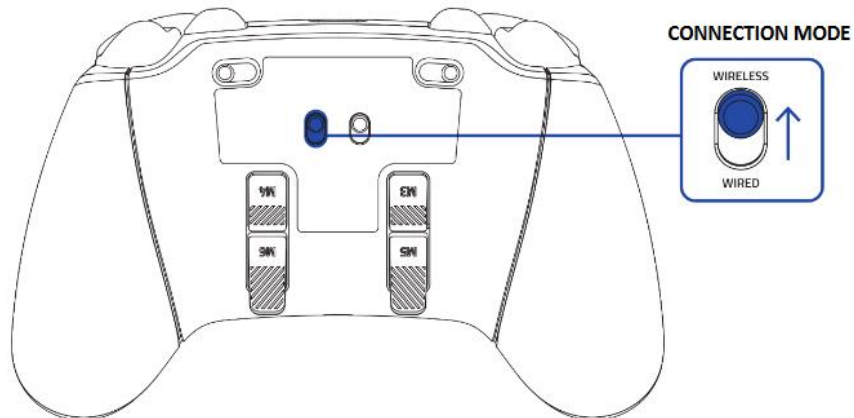


1. Prepnete tlačidlo do príslušnej polohy vid' obrázok.


2. Pre fungovanie na PC alebo konzole PS5 prepnete tlačidlo do príslušnej polohy. Pozri obrázok:

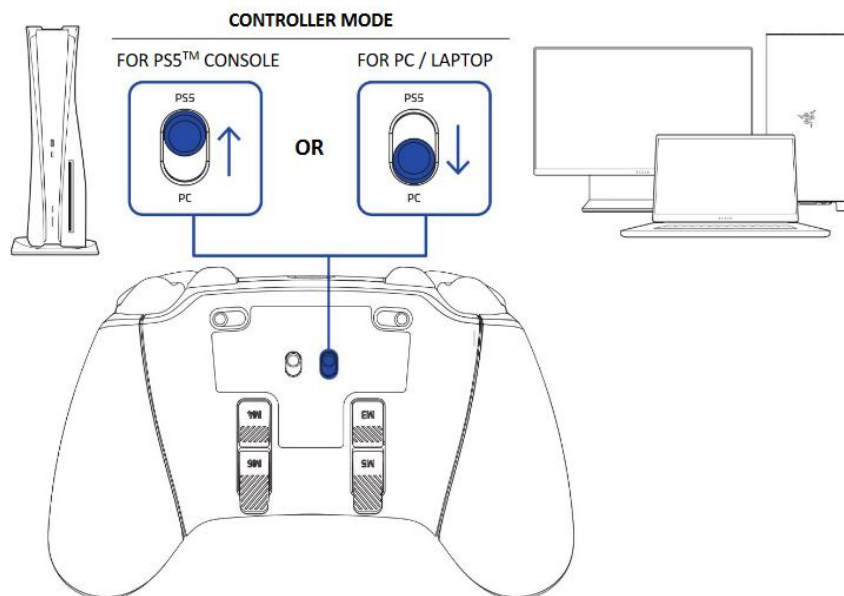

3. Prepojte USB bezdrôtový prijímač do PC alebo Konzoly. Pozri obrázok nižšie.

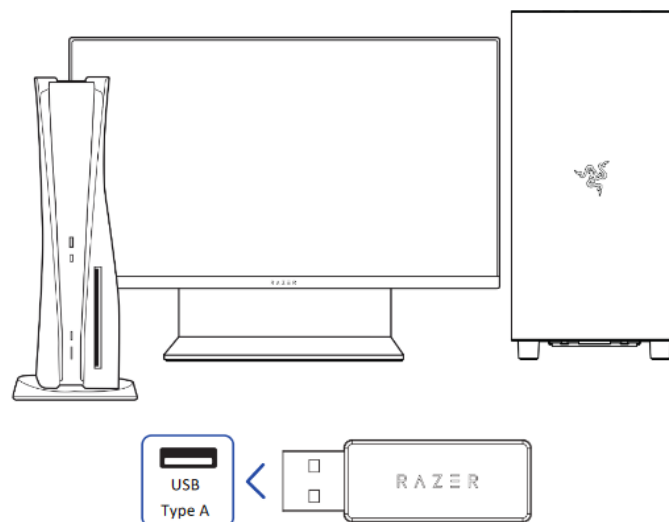

4. Stlačte a držte PS tlačidlo pre zapnutie gamepadu. Ten sa potom automaticky prepojí so zapojeným USB bezdrôtovým prijímačom.

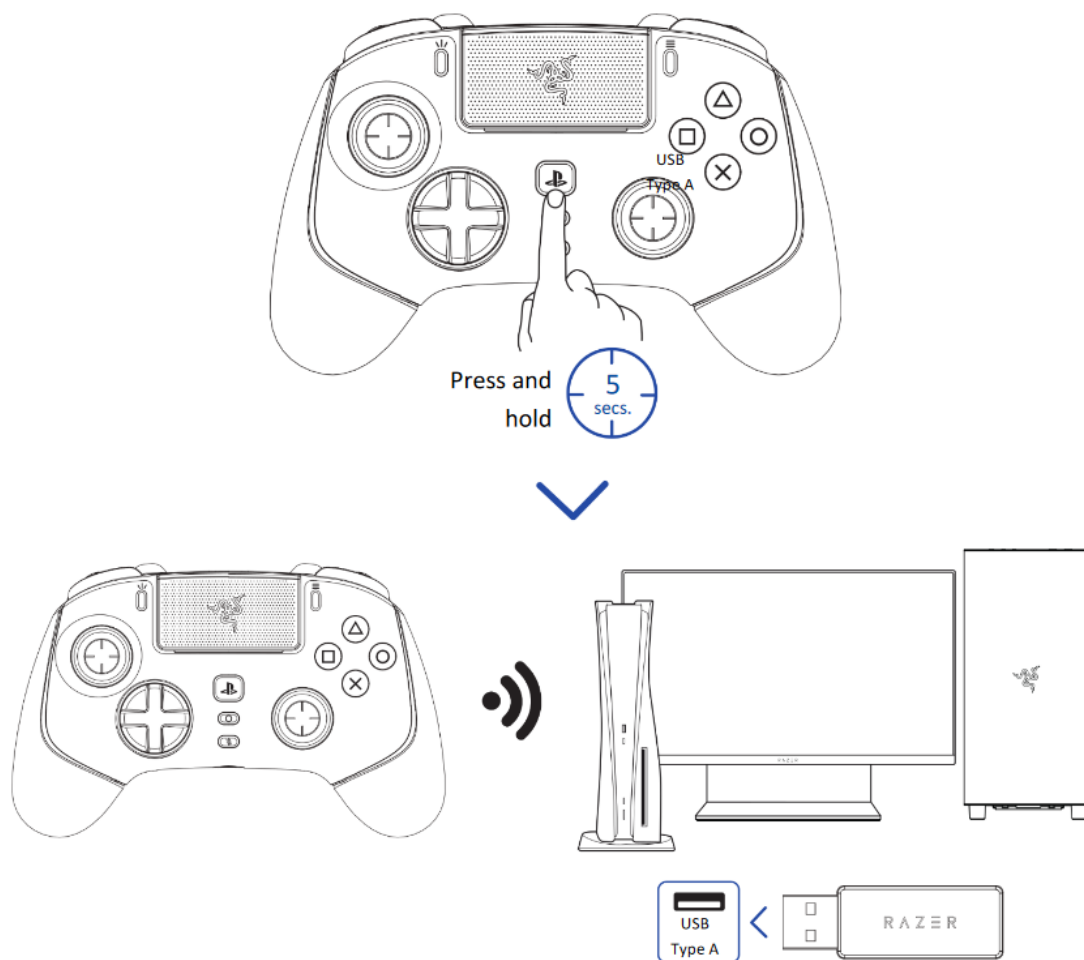

Toto tlačidlo tiež slúži aj na vypnutie gamepadu.

Pre zmenu nastavení a funkcií gamepadu stiahnite aplikáciu Razer Controller.




RAZER CONTROLLER



Základné nastavenie tlačidiel M1-M6 na gamepade


V mobilnej aplikácii Razer Controller môžete funkciu tlačidiel predefinovať.

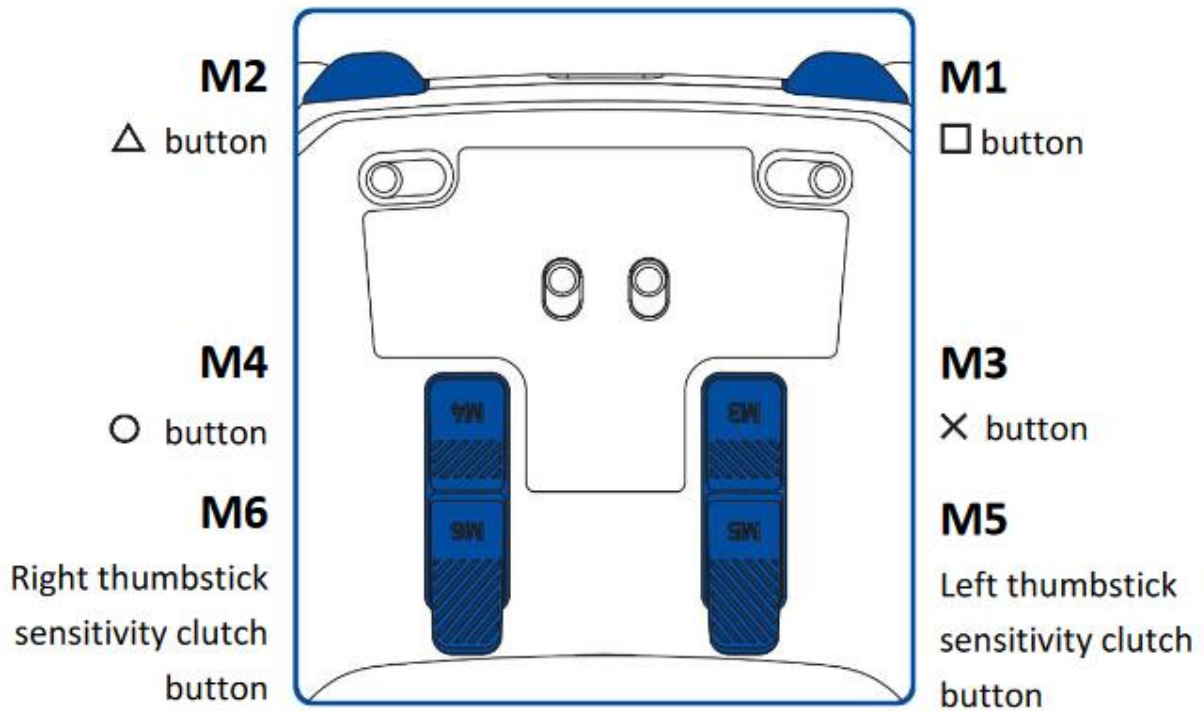

Tlačidlami M6 a M5 nastavujete citlivosť páčok ovládaných palcami.


Trigger stop prepínače

Pri prepnutí do režimu skracujú pohybovú dráhu pre stlačenie bočných tlačidiel na gamepade.

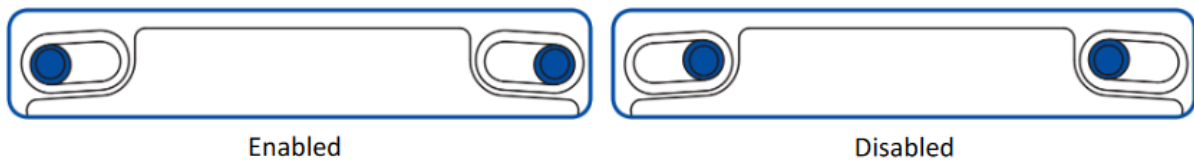

Pripojenie slúchadiel cez gamepad


Táto funkcia je dostupná iba pri používaní s konzolou PS5.

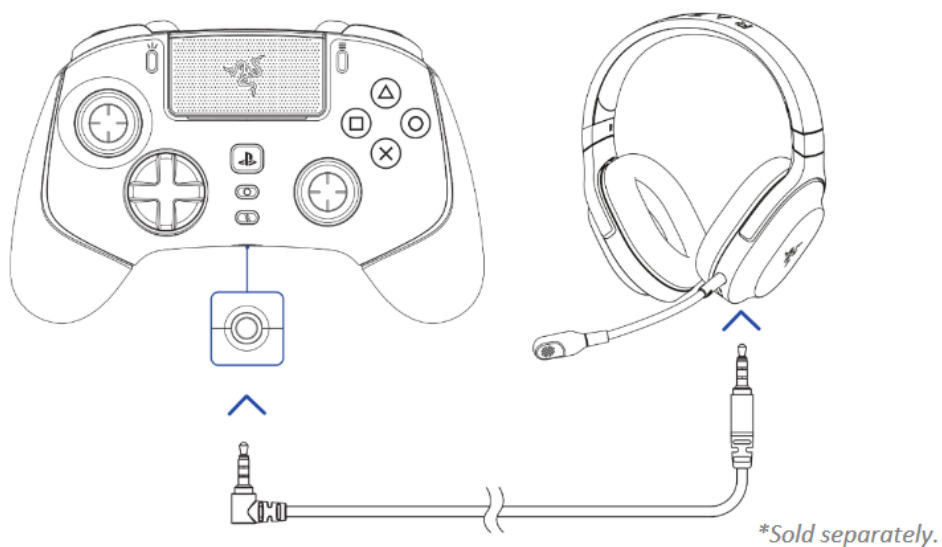


Multifunkčné tlačidlo

Nastavenie zvuku

Pre zníženie alebo zvýšenie hlasitosti stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (2) v prehľade na strane 2 tohto manuálu a stlačte D-pad nahor alebo nadol.

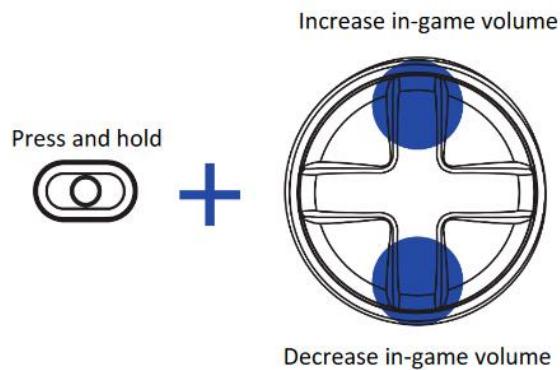


Na prepínanie medzi 4 profilmi

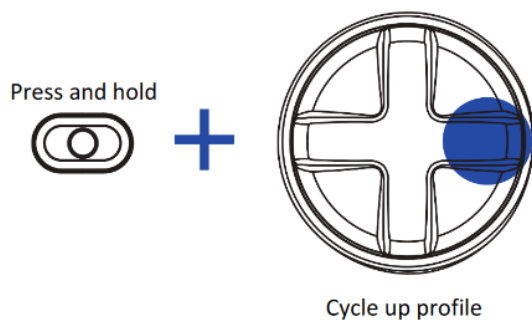

Profile	LED Status indicator
Profile 1	Blink green (1x)
Profile 2	Blink red (2x)
Profile 3	Blink yellow (3x)
Profile 4	Blink blue (4x)

Klobúčiky u palcových páčok jednoducho prehodíte ľahkým vytiahnutím a spätným nasadením.

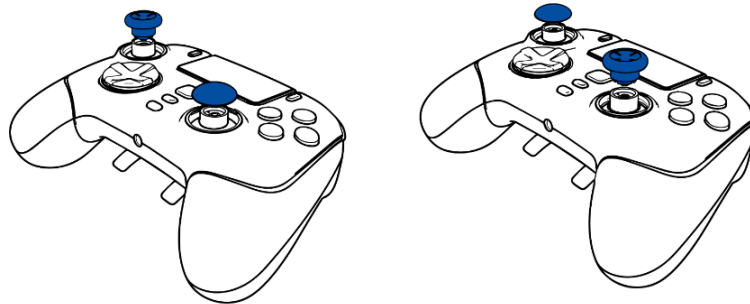

Bezpečnosť a údržba

- 1) Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 2) Zariadenie uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Ak na zariadení z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, pokiaľ je to možné urýchlene ho odpojte od počítača alebo od zdroja napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné zariadenie používať je 0-40 °C.

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu. Stačí, keď raz za čas očistíte znečistené časti, pomocou ľahko navlhčenej handričky v teplej vode.