

Uživatelská příručka ROCCAT Kova+


Obsah balení: Myš Roccat Kova+
ROCCAT ID karta
Rychlá instalační příručka

Systémové požadavky: Windows XP-32bit/ Vista 32-64bit / Windows 7 32-64bit
USB port verze 2.0
Internetové připojení pro instalaci ovladačů

Základní funkce tlačítek bez použití ovladačů:


A DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT *(no driver installed)*

- 1 = Left mouse button
- 2 = Right mouse button
- 3 = Middle mouse button & universal scroll
- 4 = Page forward (Browser)
- 5 = EasyShift[+] button
- 6 = Disabled by default
(install the driver to assign a function)
- 7 = Disabled by default
(install the driver to assign a function)
- 8 = Mouse wheel up
- 9 = Mouse wheel down

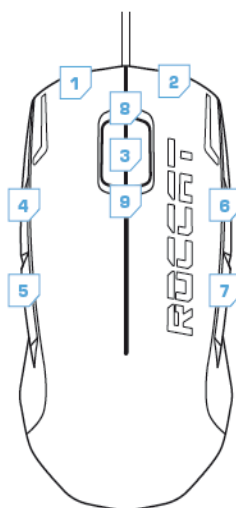

B DEFAULT BUTTON ASSIGNMENT: EASYSHIFT[+] *(no driver installed)*

- 5 + 1 = Page back (Browser)
- 5 + 2 = Page forward (Browser)
- 5 + 3 = Mute volume
- 5 + 4 = Disabled by default
(install the driver to assign a function)
- 5 + 6 = Disabled by default
(install the driver to assign a function)
- 5 + 7 = Disabled by default
(install the driver to assign a function)
- 5 + 8 = Volume up
- 5 + 9 = Volume down

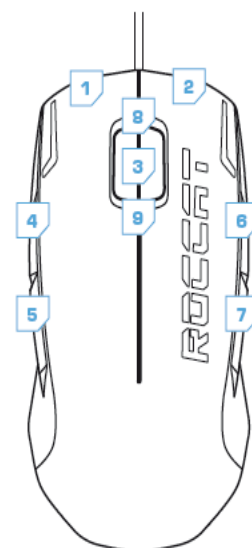

- 1: Levé tlačítko
- 2: Pravé tlačítko
- 3: Prostřední tlačítko se skrolovacím kolečkem.
- 4: V prohlížeči funkce „Stránka vpřed“
- 5: EasyShift + (funkční tlačítko viz obrázek B)
- 6: vypnuté (pro přidělení funkce nainstalujte ovladače)
- 7: vypnuté pro přidělení funkce nainstalujte ovladače)

- 5+1: V prohlížeči funkce „Stránka zpět“
- 5+2: V prohlížeči funkce „Stránka vpřed“
- 5+3: Vypnutí zvuku
- 5+4: vypnuté (pro přidělení funkce nainstalujte ovladače)
- 5+6: vypnuté (pro přidělení funkce nainstalujte ovladače)
- 5+7: vypnuté (pro přidělení funkce nainstalujte ovladače)
- 5+8: Zvýšení hlasitosti
- 5+9: Snížení hlasitosti

Překlad některých funkcí v ovládacím programu myši:

Sensitivity options – nastavení citlivosti pohybu

Vertical scroll speed (mouse wheel) – nastavení velikosti posunu stránky pomocí skrolovacího kolečka nebo přepnutí na stránkový posun.

Horizontal tilt speed (in tilt mode) – tato funkce je pouze dostupná při naprogramování tlačítka v menu „BUTTON ASSIGNMENT“.

DPI settings – nastavení citlivosti snímání.

Windows pointer speed – nastavení rychlosti kurzoru v OS.

Double Click – nastavení rychlosti dvojkliku.

Driver Reset – resetuje funkce myši do továrního nastavení.

Standart button assignment – základní programovatelné nastavení tlačítek.

Easyshift button assignment – rozšířené programovatelné nastavení tlačítek. Funkce je dostupná pouze je-li v základním nastavení přiřazena k některému z tlačítek funkce Easy Shift a toto tlačítko stisknuté pro vyvolání rozšířené funkce tlačítek. Více informací naleznete v cizím jazyce na oficiálních stránkách <http://www.roccat.org> v sekci Product – Information

Hand-mode switch – orientace myši pro užívání v pravé či levé ruce.

Create +Edit macros – přiřazení a naprogramování makro funkcí, tato funkce je pouze pro zkušené uživatele. Můžete případně zkusit použít informace obsažené v manuálu pro myš KONE na stránkách: http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Kone/#crb_2 v českém jazyce.

Pro aktualizace ovladačů a firmware slouží třetí záložka „Update/Support“ a je k dispozici pouze v cizím jazyce. Česká technická podpora sos@gamead.cz vám může poskytnout pouze základní informace na zprovoznění a odstranění problémů.