


## Základní uživatelská příručka ROCCAT Kova

**Obsah balení:** Myš Roccat Kova  
Základní instalační příručka

**Systémové požadavky:** Windows 7 - 32 a 64bit/ Windows 8/ Windows 10  
USB port verze 2.0  
Internetové připojení pro instalaci ovladačů

### Instalace a rozvržení tlačítek myši:

- 1) Připojte myš k počítači
- 2) Navštivte www stránky [www.roccat.org/support](http://www.roccat.org/support)
- 3) Pod záložkou download vyhledejte příslušný výrobek a stáhněte potřebné ovladače.
- 4) Nainstalujte stažené ovladače a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

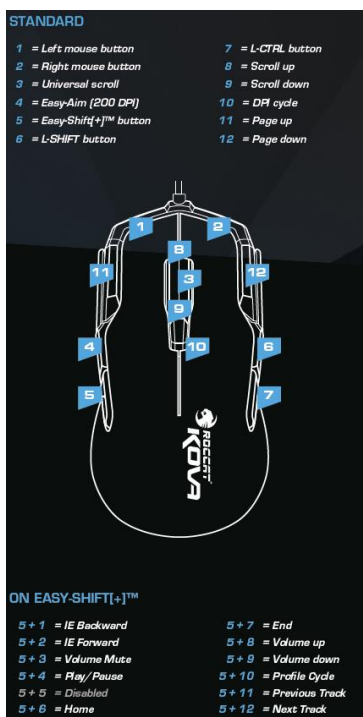

- |  |   |
|--|---|
| 1 Levé tlačítko                            | 5+1 Funkce u WWW prohlížeče Zpět        |
| 2 Pravé tlačítko                           | 5+2 Funkce u WWW prohlížeče Vpřed       |
| 3 Univerzální kolečko                      | 5+3 Vypnutí zvuku v počítači            |
| 4 Easy Aim (200DPI) lehké míření           | 5+4 Play/Pause                          |
| 5 Tlačítko Easy Shift pro rozšířené funkce | 5+5 Vypnuté                             |
| 6 Funkce klávesy Levý SHIFT                | 5+6 Funkce klávesy Home                 |
| 7 Funkce klávesy Levé CTRL                 | 5+7 Funkce klávesy End                  |
| 8 Posun kolečkem nahoru                    | 5+8 Zvýšení hlasitosti zvuku v počítači |
| 9 Posun kolečkem dolu                      | 5+9 Snížení hlasitosti zvuku v počítači |
| 10 Přepínání režimů citlivosti DPI         | 5+10 Přepínání mezi Profily             |
| 11 Funkce klávesy Page Up                  | 5+11 Předcházející skladba              |
| 12 Funkce klávesy Page Down                | 5+12 Následující skladba                |