


## Základní uživatelská příručka ROCCAT Nyth

**Obsah balení:** Myš Roccat Nyth  
 Základní instalační příručka  
 Přenosné pouzdro pro příslušenství  
 2 boční úchopy, 33 tlačítek  
 Nálepka Roccat

**Systémové požadavky:** Windows 7 - 32 a 64bit/ Windows 8/ Windows 10  
 USB port verze 2.0  
 Internetové připojení pro instalaci ovladačů

### Instalace a rozvržení tlačítek myši:

- 1) Připojte myš k počítači
- 2) Navštivte www stránky [www.roccat.org/support](http://www.roccat.org/support)
- 3) Pod záložkou download vyhledejte příslušný výrobek a stáhněte potřebné ovladače.
- 4) Nainstalujte stažené ovladače a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

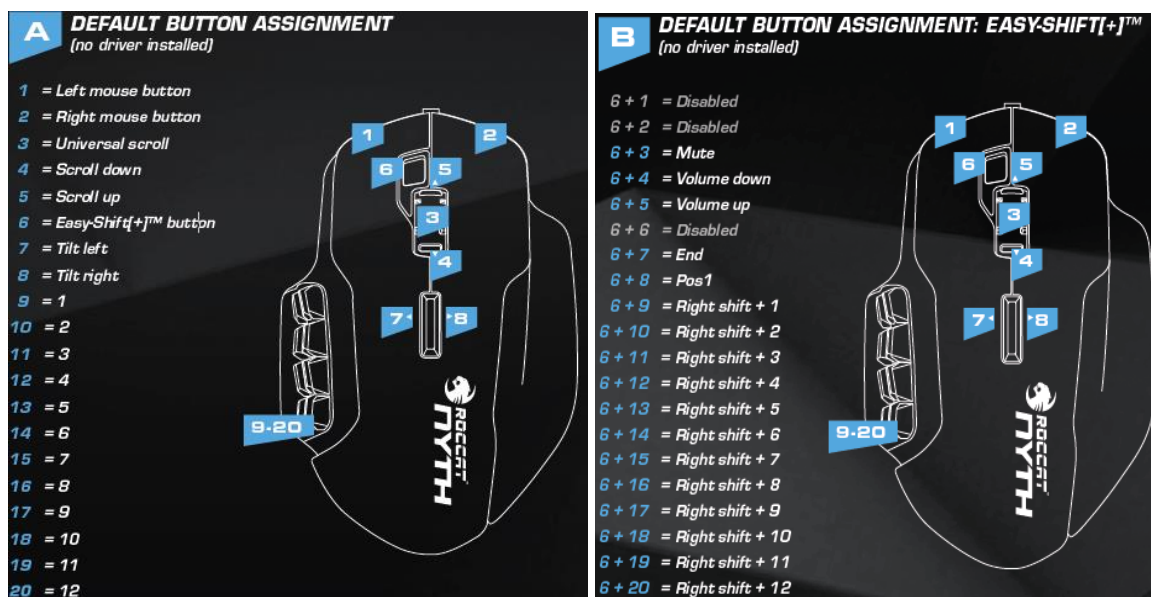

A1 Levé tlačítko  
A2 Pravé tlačítko  
A3 Univerzální kolečko  
A4 Posun kolečkem dolů  
A5 Posun kolečkem nahoru  
A6 Tlačítko Easy Shift pro rozšířené funkce  
A7 Posun vlevo  
A8 Posun vpravo  
A9 =1  
A10 =2  
A11 =3  
A12 =4  
A13 =5  
A14 =6  
A15 =7  
A16 =8  
A17 =9  
A18 =10  
A19 =11  
A20 =12

B6+1 Vypnuté  
B6+2 Vypnuté  
B6+3 Vypnutí zvuku v počítači  
B6+4 Snížení hlasitosti zvuku v Počítači  
B6+5 Zvýšení hlasitosti zvuku v počítači  
B6+6 Vypnuté  
B6+7 Funkce klávesy End  
B6+8 Pos 1  
B6+9 Pravý shift +1  
B6+10 Pravý shift +2  
B6+11 Pravý shift +3  
B6+12 Pravý shift +4  
B6+13 Pravý shift +5  
B6+14 Pravý shift +6  
B6+15 Pravý shift +7  
B6+16 Pravý shift +8  
B6+17 Pravý shift +9  
B6+18 Pravý shift +10  
B6+19 Pravý shift +11  
B6+20 Pravý shift +12