


## Základní uživatelská příručka ROCCAT Tyon

**Obsah balení:** Myš Roccat Tyon  
Základní instalační příručka

**Systémové požadavky:** Windows XP/ Vista 32 a 64bit/ Windows 7/ Windows 8 a 8Pro  
USB port verze 2.0  
Internetové připojení pro instalaci ovladačů

### Instalace a rozvržení tlačítek myši:

- 1) Připojte myš k počítači
- 2) Navštivte www stránky [www.roccat.org/support](http://www.roccat.org/support)
- 3) Pod záložkou download vyhledejte příslušný výrobek a stáhněte potřebné ovladače.
- 4) Nainstalujte stažené ovladače a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

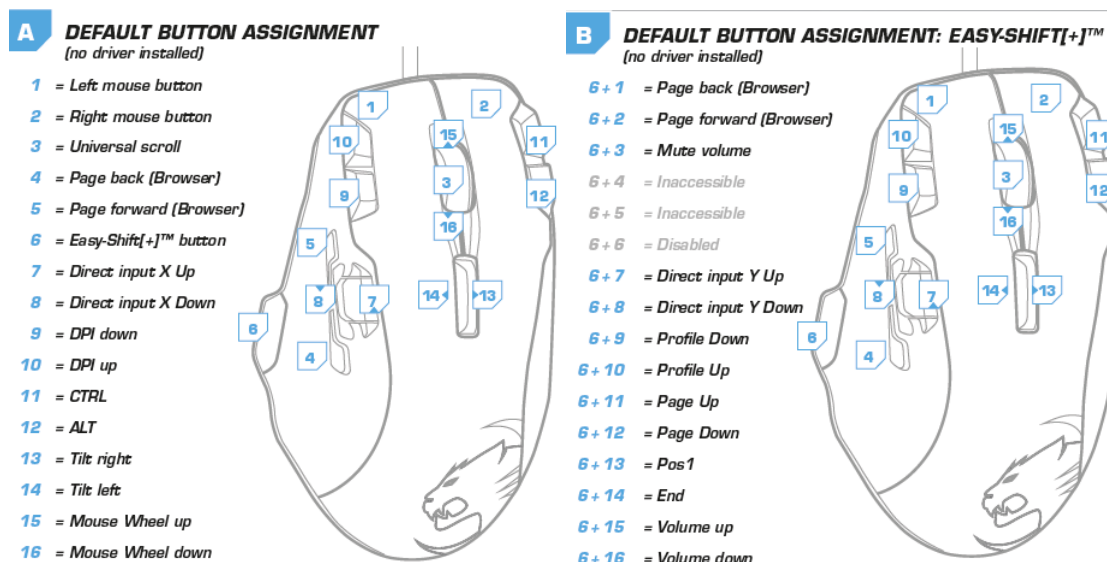

A1 Levé tlačítko  
A2 Pravé tlačítko  
A3 Univerzální kolečko  
A4 Funkce u WWW prohlížeče Zpět  
A5 Funkce u WWW prohlížeče Vpřed  
A6 Tlačítko Easy Shift pro rozšířené funkce  
A7 Direct input x nahoru  
A8 Direct input x dolů  
A9 Snížení DPI snímání  
A10 Zvýšení DPI snímání  
A11 Funkce klávesy CTRL  
A12 Funkce klávesy ALT  
A13 Posun vpravo  
A14 Posun vlevo  
A15 Posun kolečkem nahoru  
A16 Posun kolečkem dolů

B6+1 Funkce u WWW prohlížeče Zpět  
B6+2 Funkce u WWW prohlížeče Vpřed  
B6+3 Vypnutí zvuku v počítači  
B6+4 Nepřístupné  
B6+5 Nepřístupné  
B6+6 Vypnuté  
B6+7 Direct input Y nahoru  
B6+8 Direct input Y dolů  
B6+9 Volba spodního profilu  
B6+10 Volba horního profilu  
B6+11 Funkce klávesy Page Up  
B6+12 Funkce klávesy Page Down  
B6+13 Pos 1  
B6+14 Funkce klávesy End  
B6+15 Zvýšení hlasitosti zvuku v počítači  
B6+16 Snížení hlasitosti zvuku v Počítači