

RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED

MASTER GUIDE

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 – Systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Použití

Str. 5 – Nastavení

Str. 11 – Údržba a čištění

Systémové požadavky a registrace:


Systémové požadavky:

- Synapse 3
- PC s USB portem nebo Bluetooth v5.0 připojením
- Windows 7 64bit nebo vyšší
- Internetové připojení
- Dostatek volného místa na disku

Registrace a technická podpora

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Přehled rozvržení

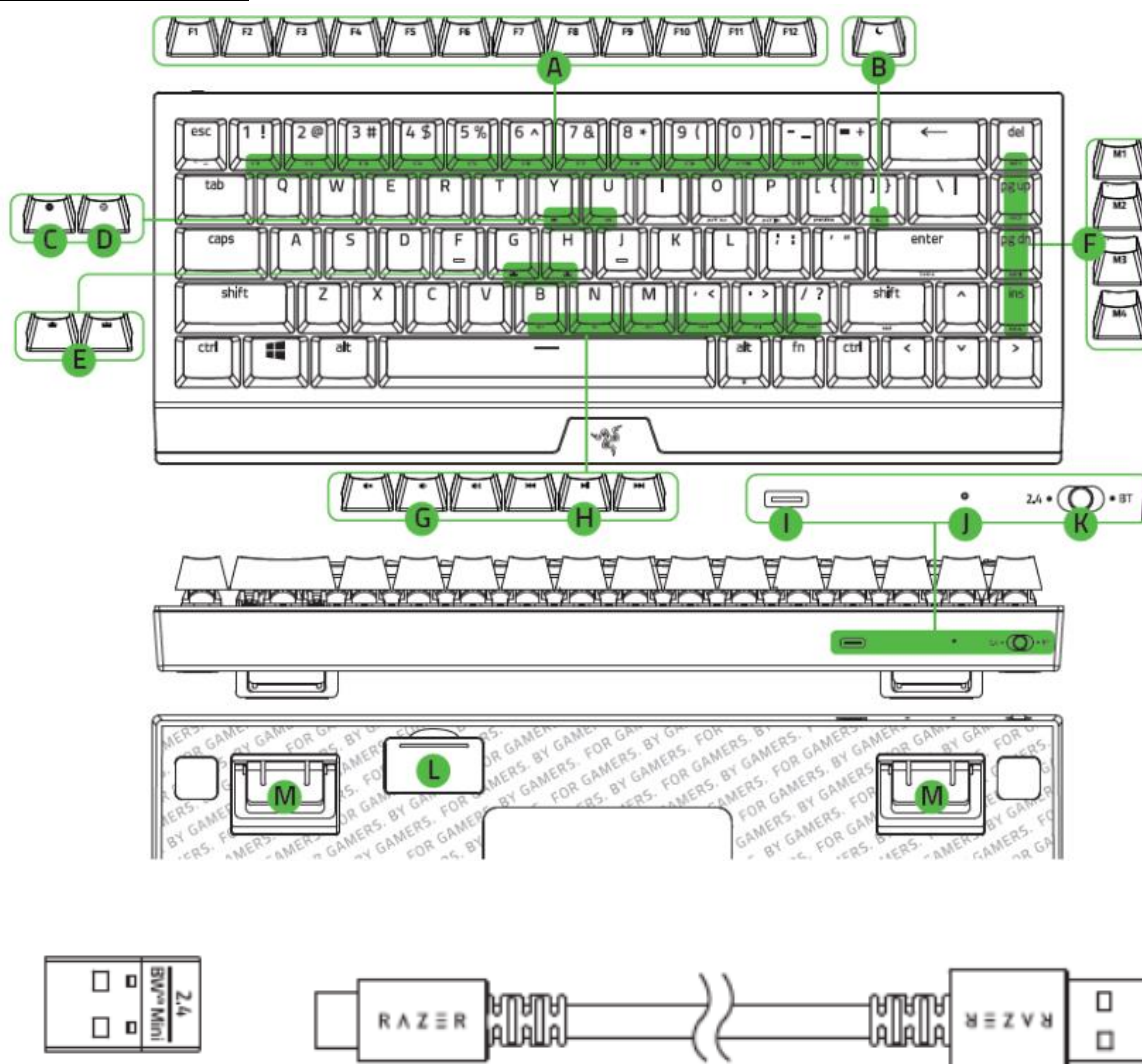


- A. Funkční klávesy
- B. Klávesa režimu spánku
- C. Nahrávání Makro příkazů
- D. Herní režim
- E. Ovládání základního podsvícení
- F. Macroklávesy
- G. Ovládání hlasitosti
- H. Multimediální klávesy
- I. Napájecí/datový port USB typu C
- J. Indikátor napájení
- K. Přepínání režimu funkce klávesnice (2.4 / OFF / BT)
- L. Bezdrátový USB dongle
- M. Výklopné nožičky
- N. Nožičky

Použití

Nabíjení:

Nejdříve klávesnici připojte k počítači, jak je vyobrazeno a nechte nabít na plnou kapacitu.

Zelená barva značí, nabité zařízení, žlutá nízký stav nabití a blikající červená kritický stav a zařízení se brzo vypne, pokud jej znovu nenabijete.

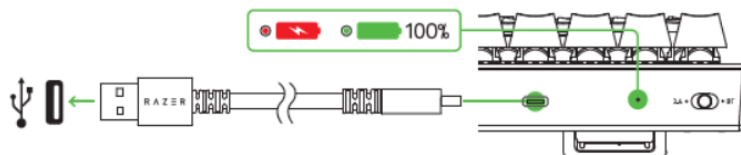


Bezdrátové připojení 2.4GHz Hyperspeed:

Přepněte spínač do zobrazené polohy, jak je vyobrazeno.



Vyjměte USB bezdrátový dongle z úložného prostoru a připojte k počítači.

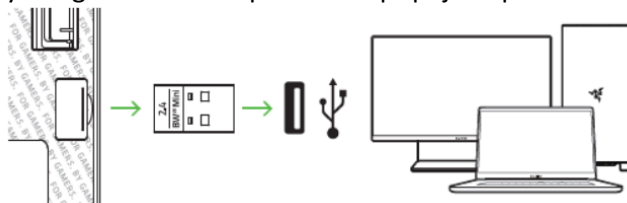


Režim Bluetooth:


- 1) Přepněte spínač do zobrazené polohy.



- 2) Klávesnice je schopná se propojit až se třemi zařízeními. Pro zahájení připojení stiskněte a chvíli držte příslušnou kombinaci kláves pod, kterou chcete dané zařízení připojit. Zvolená klávesa bude modře blikat.



- 3) Pro spárování klávesnice se zařízením aktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení.
- 4) Pro přepínání mezi jednotlivými zařízeními pak příslušnou kombinací kláves můžete přepínat. Zvolená klávesa na chvíli bude modře svítit. (Pro kontrolu jaká klávesa je aktivní, stisknete FN a ALT.



Kabelový režim:

Pro klasické drátové připojení, přepněte spínač na klávesnici do režimu OFF a propojte pomocí USB kabelu s počítačem.

Funkční klávesy:

Pro využití druhotné funkce klávesy je nejdříve držet klávesu FN a poté stisknout příslušnou klávesu s druhotnou funkcí.



FN + vypnutí zvuku

FN + snížení hlasitosti

FN + zvýšení hlasitosti



FN + přeskočení na předchozí skladbu

FN + play a pauza skladby

FN + přeskočení na následující skladbu



FN + snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice



FN + umožňuje uvést počítač do režimu spánku

Nahrávání Macro příkazů:



1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Provedte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.


Herní režim:



Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku. Dále můžete též vypnout funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4

Chroma Effects:

Umožňuje měnit předdefinované barevné efekty klávesnice.



Fn+ctrl+1 – **vypnuto**

Fn+ctrl+2 – **Static** – opětovné stisknutí kláves umožňuje cyklické měnění barev

Fn+ctrl+3 – **Breathing** – opětovné stisknutí kláves umožňuje cyklické měnění barev

Fn+ctrl+4 – **Spectrum cycling**


Fn+ctrl+5 – **Wave** – opětovné stisknutí kláves umožňuje měnit směr pohybu vlny

Fn+ctrl+6 – **Reactive** – opětovné stisknutí kláves umožňuje cyklické měnění barev

Fn+ctrl+7 – **Starlight** – opětovné stisknutí kláves umožňuje cyklické měnění barev


Nastavení

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3

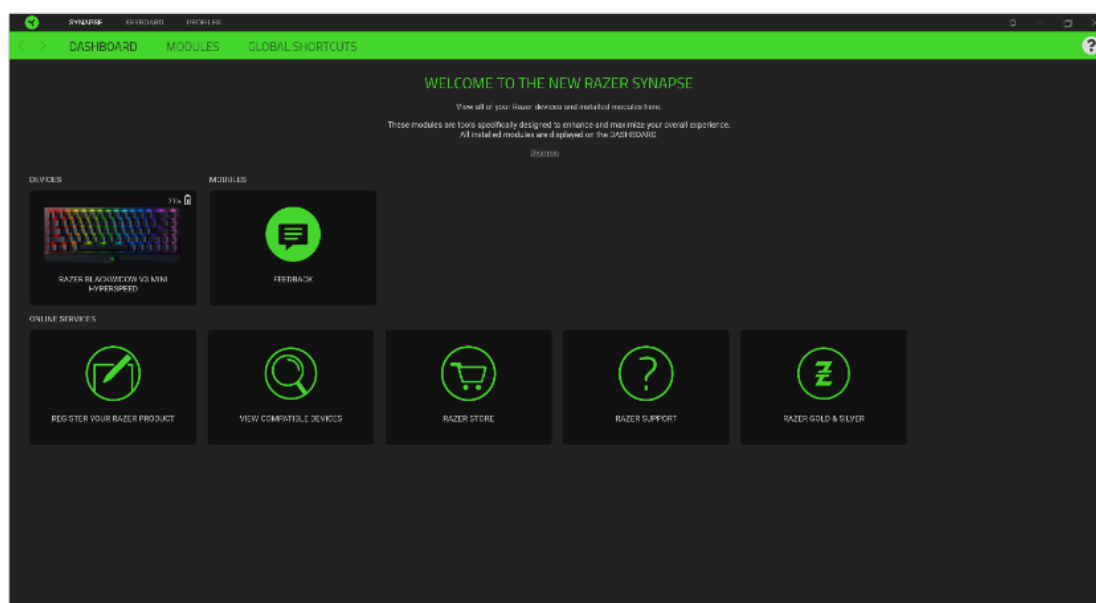


Moduly

Přehled modulů, které můžete nainstalovat nebo již máte nainstalované

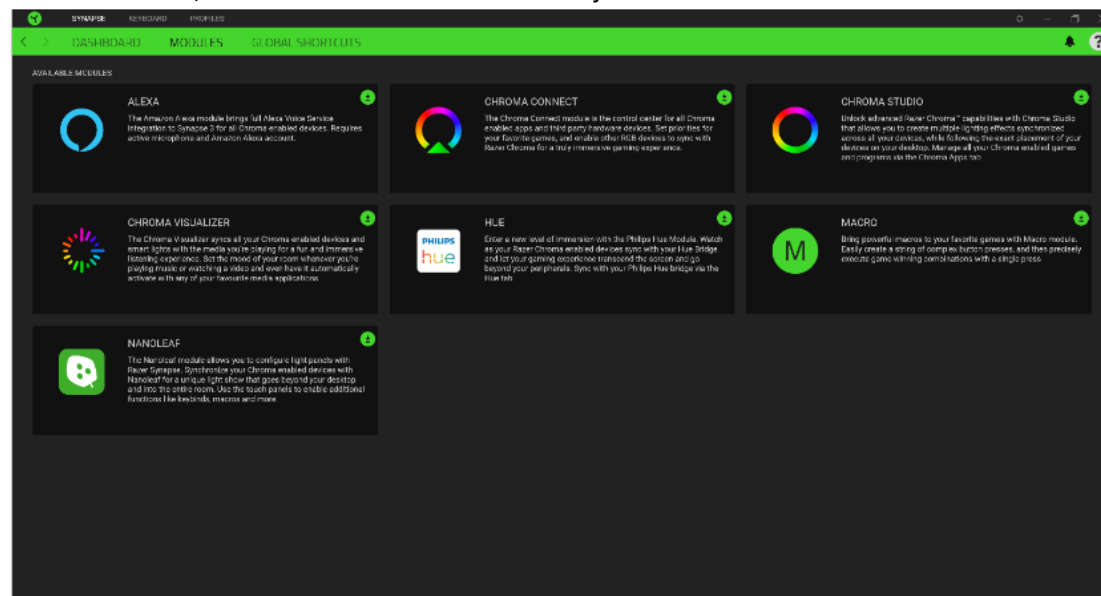

Customize

Zde máte základní přehled funkcí pro váš produkt, které si můžete nastavit.

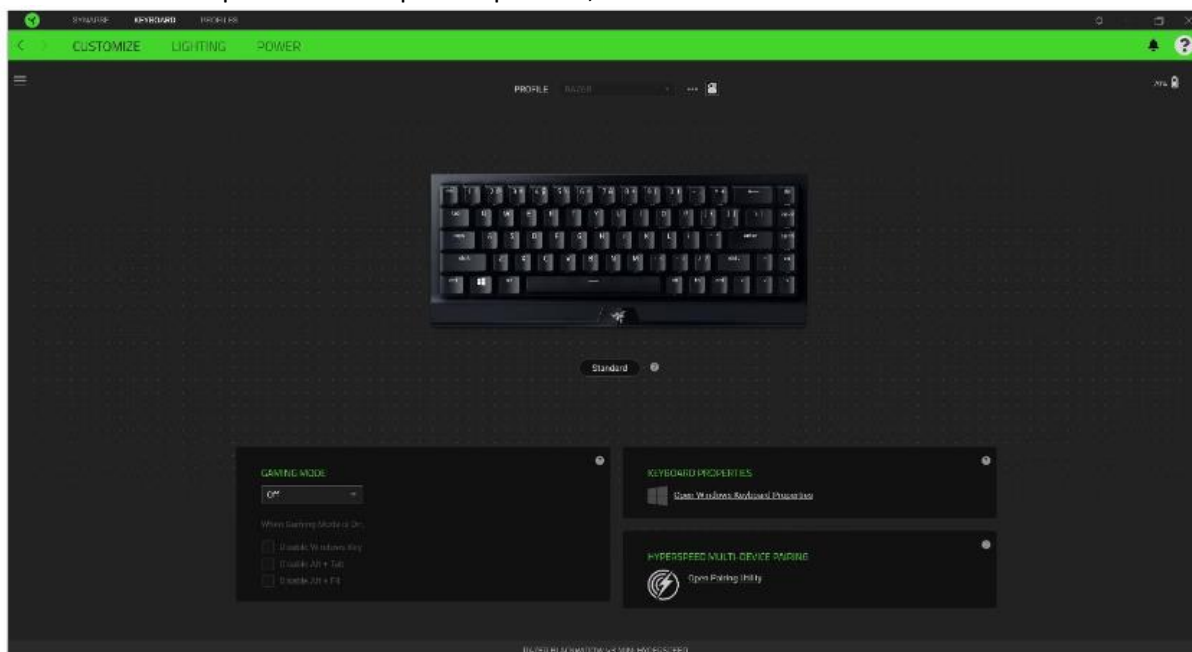


Profile: Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní.


Hypershift: Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci **FN tlačítka**.

Gaming mode: Při zapnutém režimu můžete vypnout některé funkce tlačítek pro Windows jako Alt+Tab nebo Alt+F4.

Keyboard properties: Umožní definovat různé funkce kláves.

Sidebar: Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.

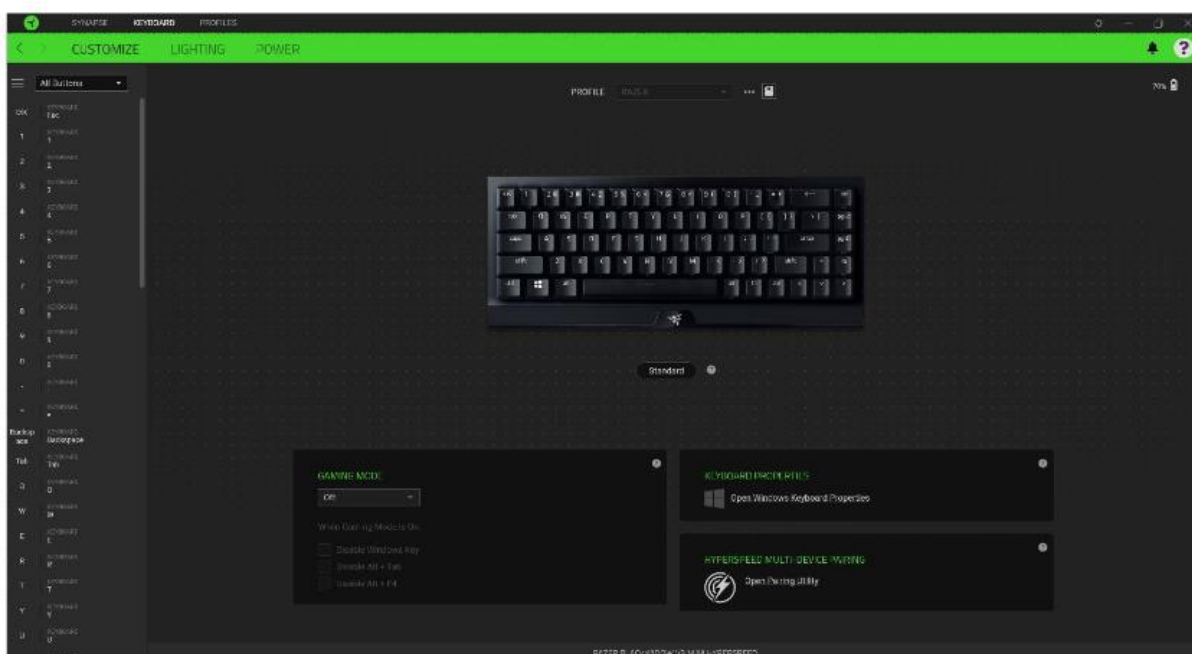

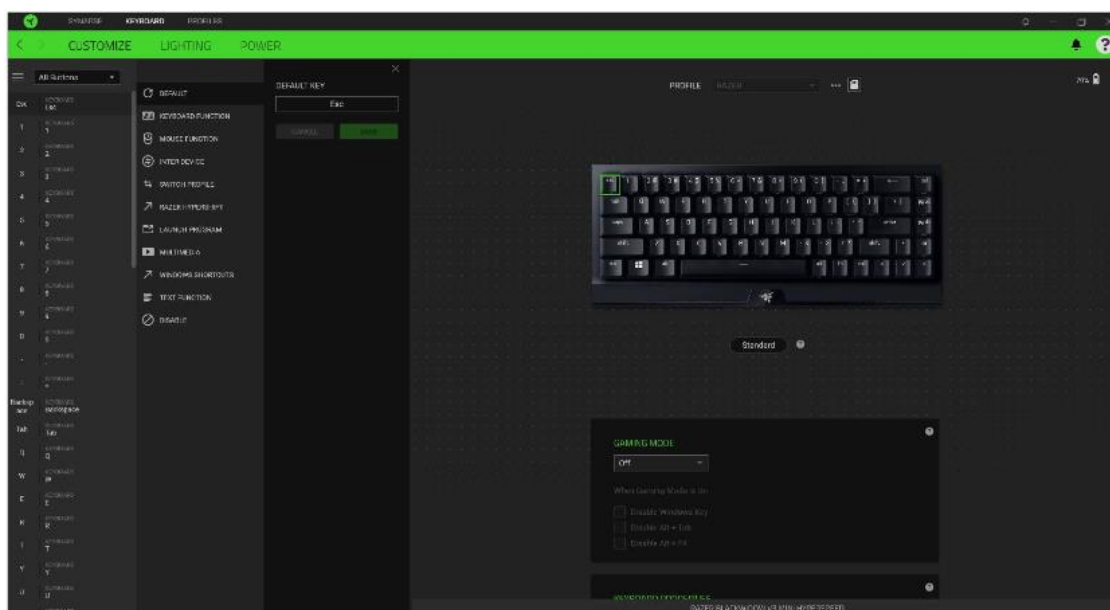

Default – základní funkce tlačítka



Controler – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako některá tlačítka na gamepadu



Joystick – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako analogový joystick



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Switch Lighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.



Razer Hypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Text Function – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavily.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Lighting

Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožňuje.

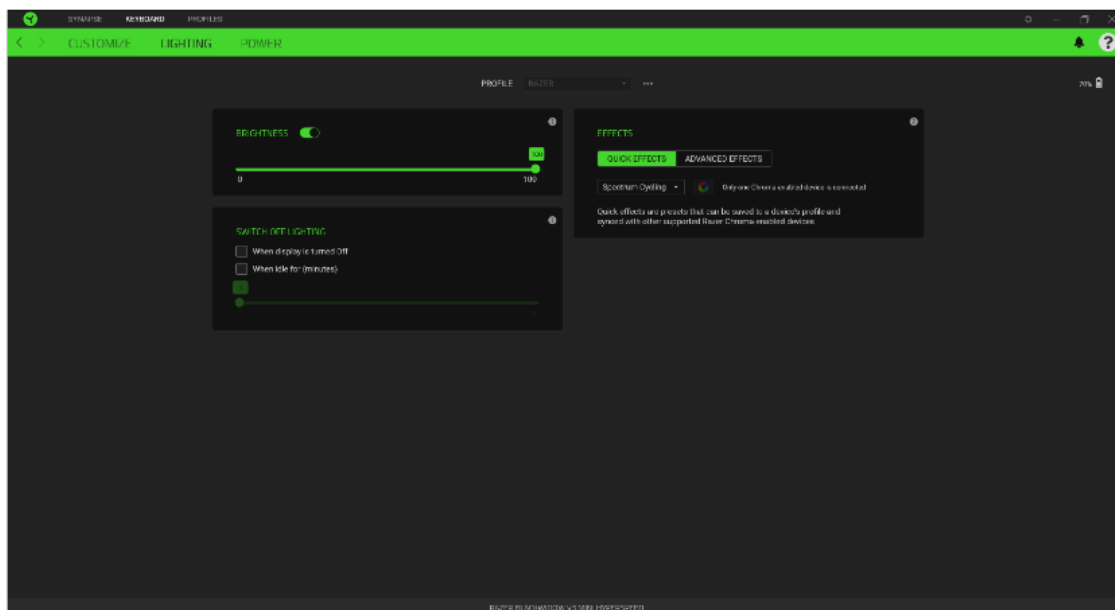

Brightness – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.


Switch Off Lightning – Zde můžete nastavit, zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.

Quick Effects - některé ze základních předdefinovaných funkcí podsvícení, které fungují pouze u zařízeních, které tuto funkci podporují.

	Název	Popis	Jak nastavit
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého barevného spektra	Není potřeba nic nastavovat
	Wave	Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru	Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva
	Static	Bude svítit jen zvolená barva	Zvolte si požadovanou barvu podsvícení
	Breathing	Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt
	Reactive	Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení	Vyberte barvu a trvání efektu
	Ripple	Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo	Vyberte barvu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat	Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání
	Fire	Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů	Není potřeba nic nastavovat

Power

Nastavení šetření energie a šetření spotřeby baterií.

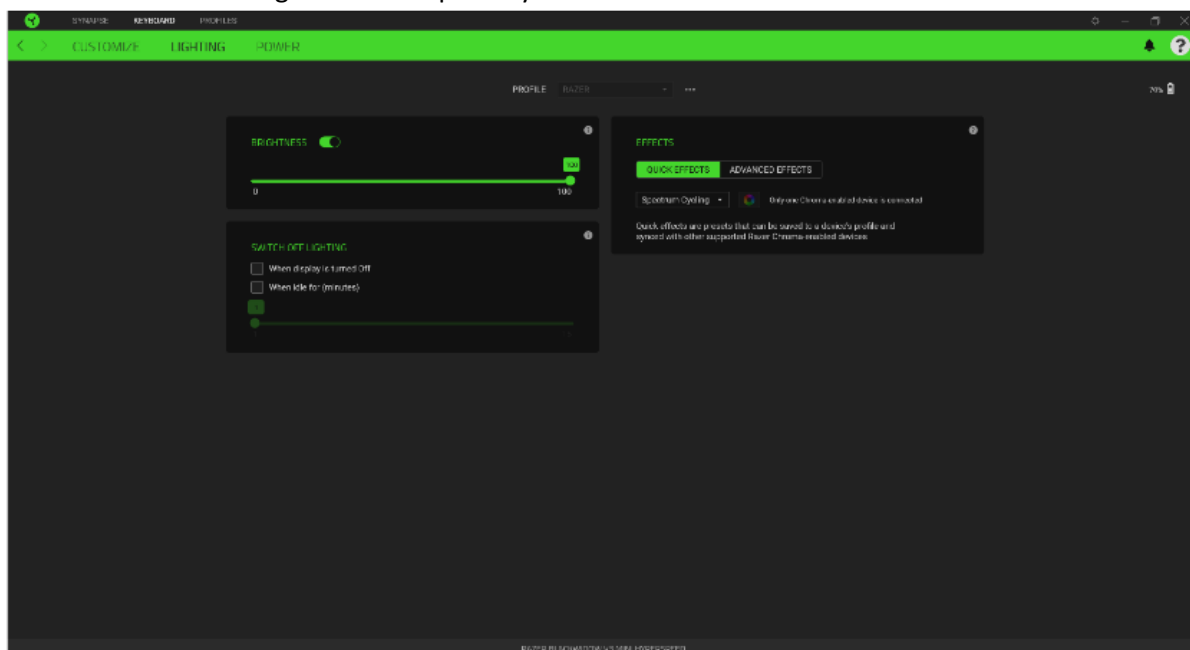


Dim Lighting – Nastavení doby trvání než se sníží intenzita podsvícení.

Power Saving – Nastavení doby po které se zařízení přepne do režimu spánku, když je nečinné.

Profiles Tab

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

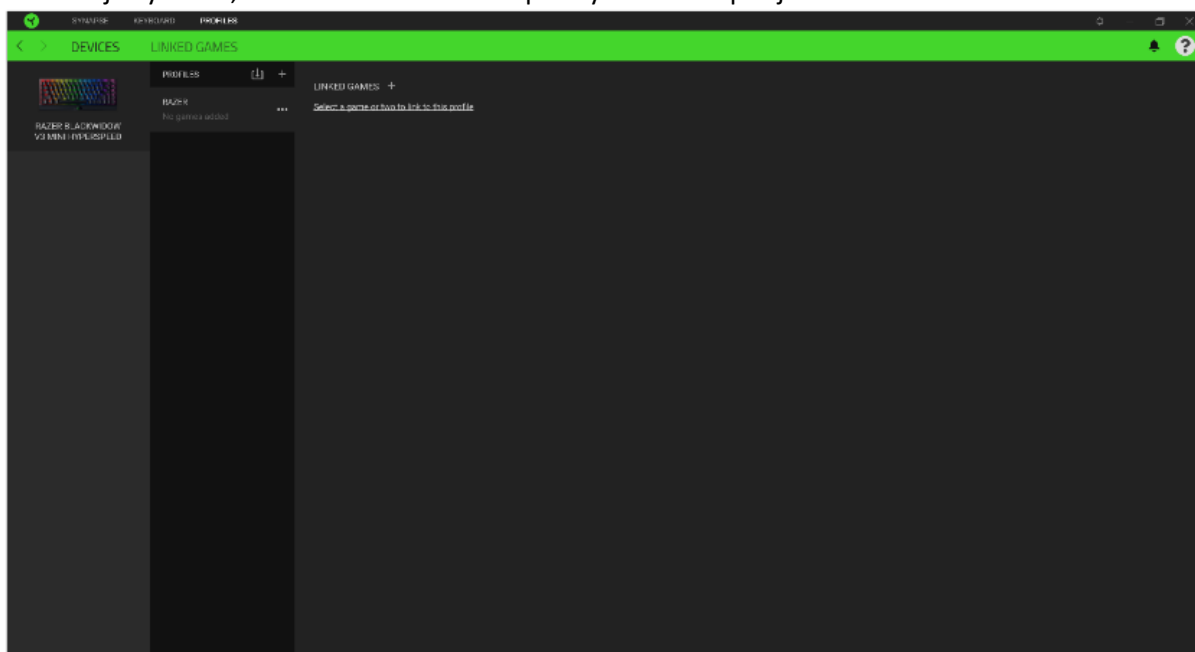

Vytvořit či přidat nový profil




Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.




Importování nastavení z uložených profilů.


Linked Games

Zde si můžete uložit profily a nastavení parametrů zařízení pro jednotlivé hry a s profily pak dodatečně pracovat a seřazovat si je třeba podle alfabetského řazení.

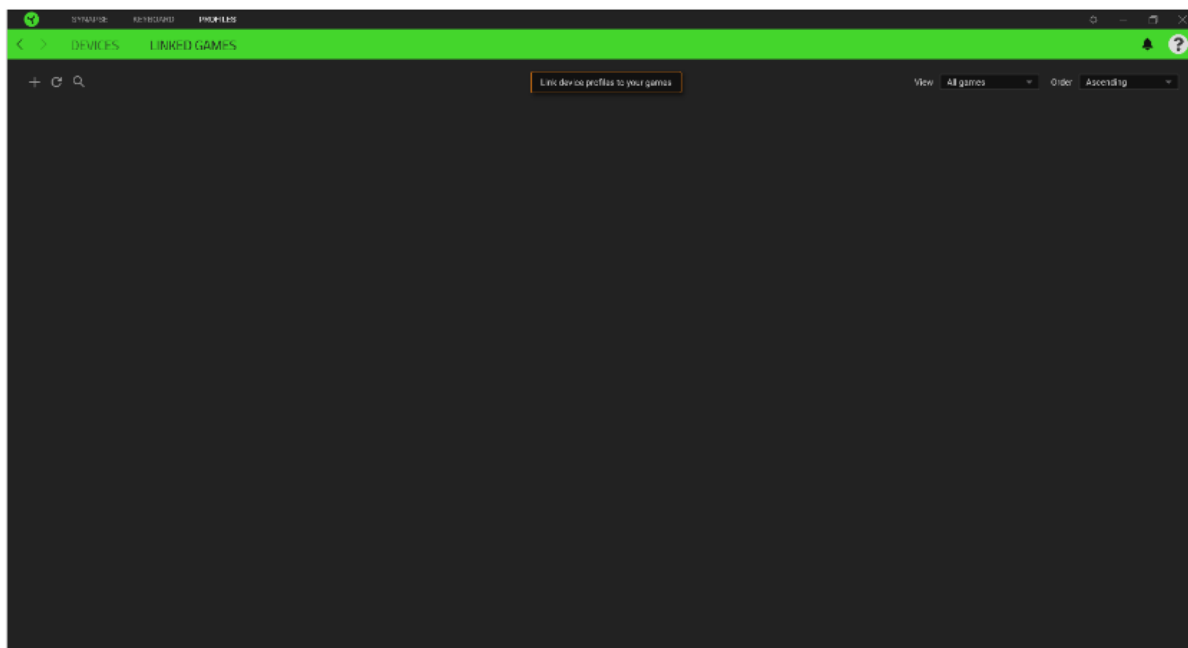

Settings Window

Kliknutím na tlačítko  v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.

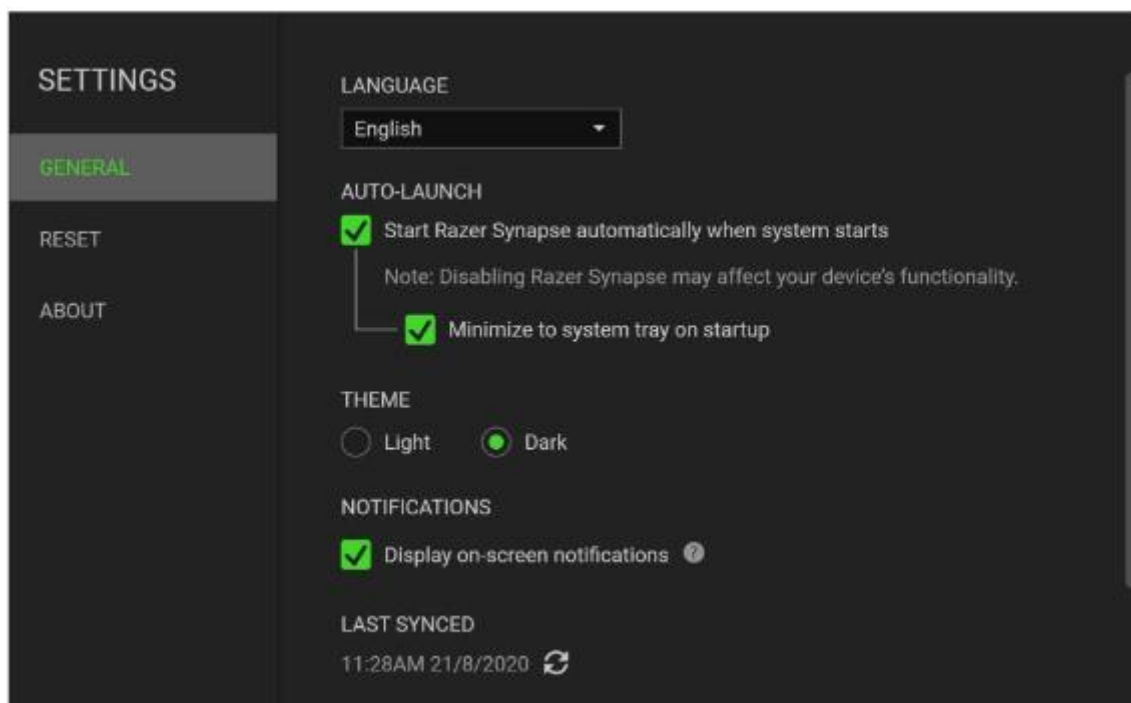

General tab – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

Reset tab – Umožňuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

About tab – Informace o programu.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače- vypněte a pomocí suchého nebo jemně vlhkého hadříku v teplé vodě a jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- Případné nečistoty mezi klávesami jemně vytřeste.