

RAZER KEY LIGHT CHROMA

MASTER GUIDE

Česká příručka


Systémové požadavky:

- Počítač nebo mobilní zařízení vybavené WIFI umožňující WPA/WPA2 šifrování
- Windows 10 64-bit nebo vyšší nebo iOS či Android (bude vyžadována iniciace skrze Bluetooth)
- Internetové připojení pro instalaci ovladačů a případných streamovacích programů dle systému se kterým zařízení chcete používat


Registrace

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Technická podpora je na <https://support.razer.com>

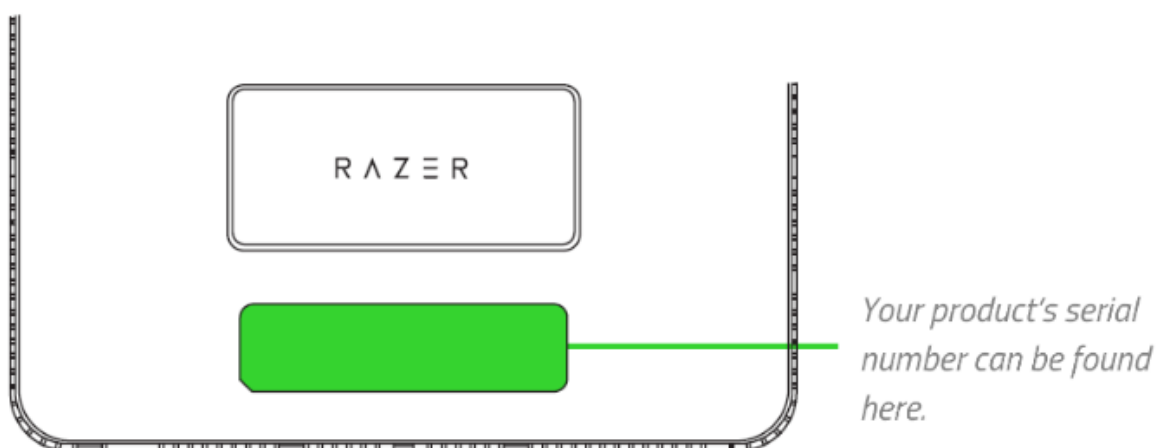

Přehled rozvržení zařízení

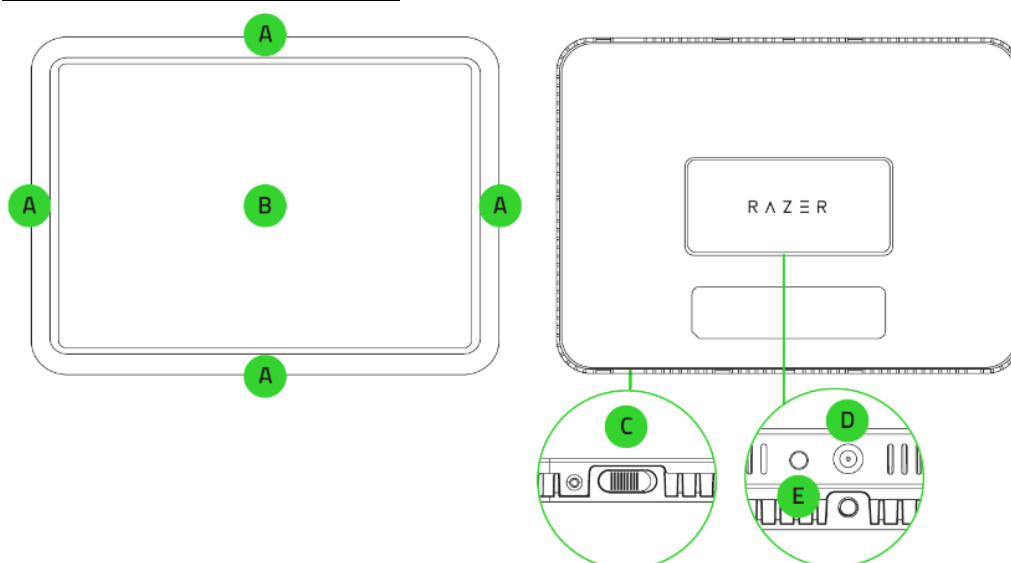


- A: Sloty pro uchycení
- B: LED panel
- C: Spínač pro zapnutí a vypnutí
- D: Napájecí port
- E: Reset tlačítko

Prodlužovací tyč




- F: Trn pro nasazení polohovacího mechanismu
- G: Zámky pro změnu délky tyče
- H: Upevňovací závit

Polohovací mechanismus

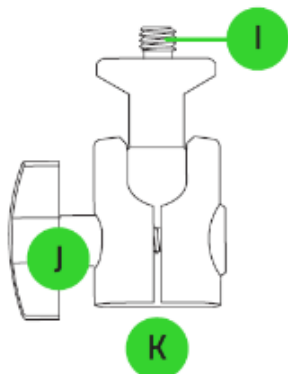

- I: Propojovací šroub
- J: Nastavení a upevnění kloubu
- K: Nástavec pro nasazení na tyč (řádek F)

Úchyt ke stolu


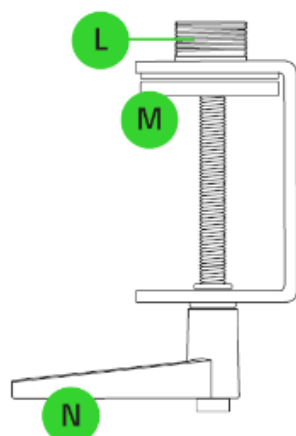


L: Propojovací šroub pro tyč (řádek H)

M: Pogumovaná část mechanismu upevnění


N: Páčka pro nastavení upevňovacího mechanismu

Napájecí adaptér – typ vidlice se může lišit dle regionu pro, které je adaptér uspůsoben.

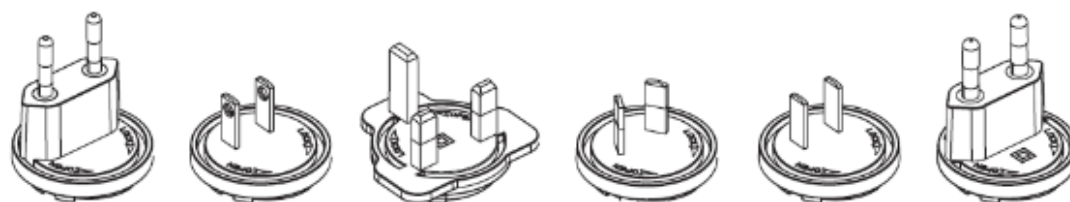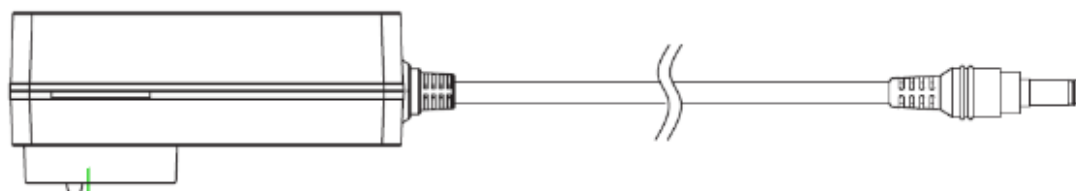


**May vary for specific regions.*

Prodlužovací napájecí kabel

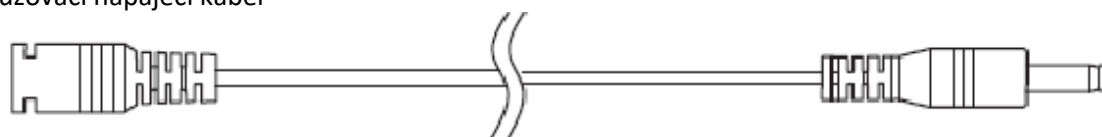


Length: 1.1 m / 43.3 in (approx.)

Klipy pro upevnění kabelů

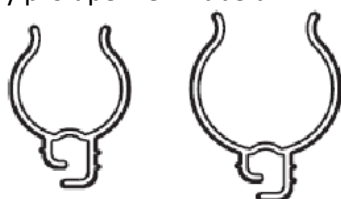


Instalace


1. Smontujte a nastavte zařízení dle obrázků níže nebo dle instrukcí ve videu zde: https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/5907

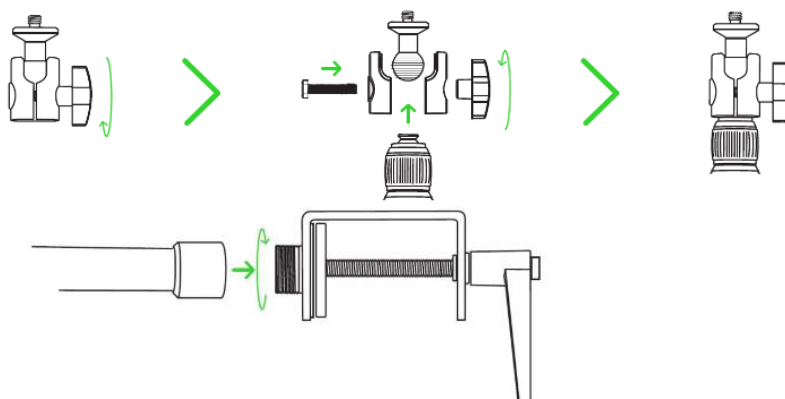


Ujistěte se, že vše máte řádně utažené:

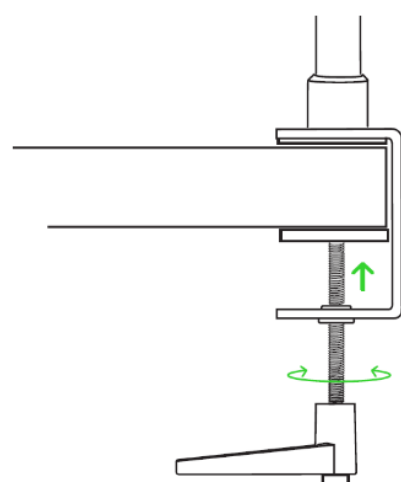


i Make sure the table clamp is flush against the edge of your table. If the table clamp has been installed in an area where full lever rotation is limited, pull and rotate the clamp adjustment lever to reposition its starting point.

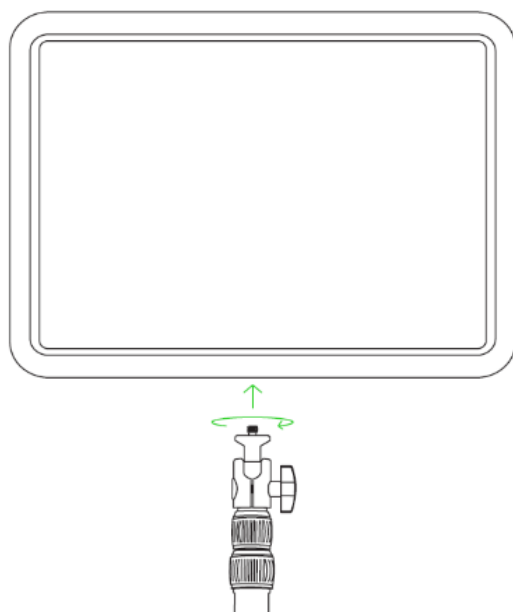

i The mount sockets on each side of the Razer Key Light Chroma will allow you to attach it in either portrait or landscape orientation.

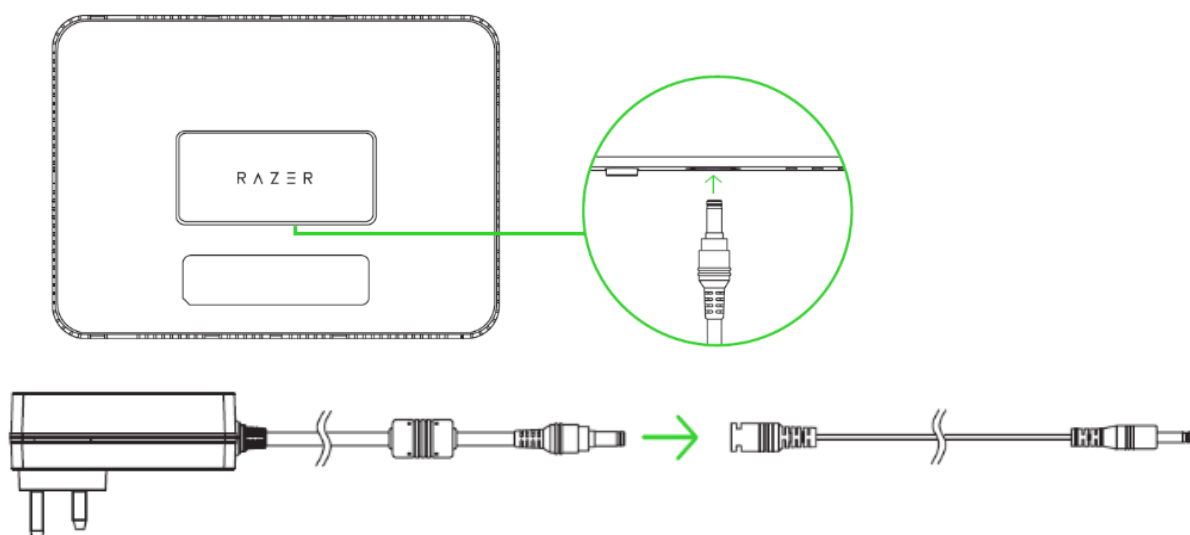


2. Po dokončení montáže a připojení k elektrické síti, zapněte.

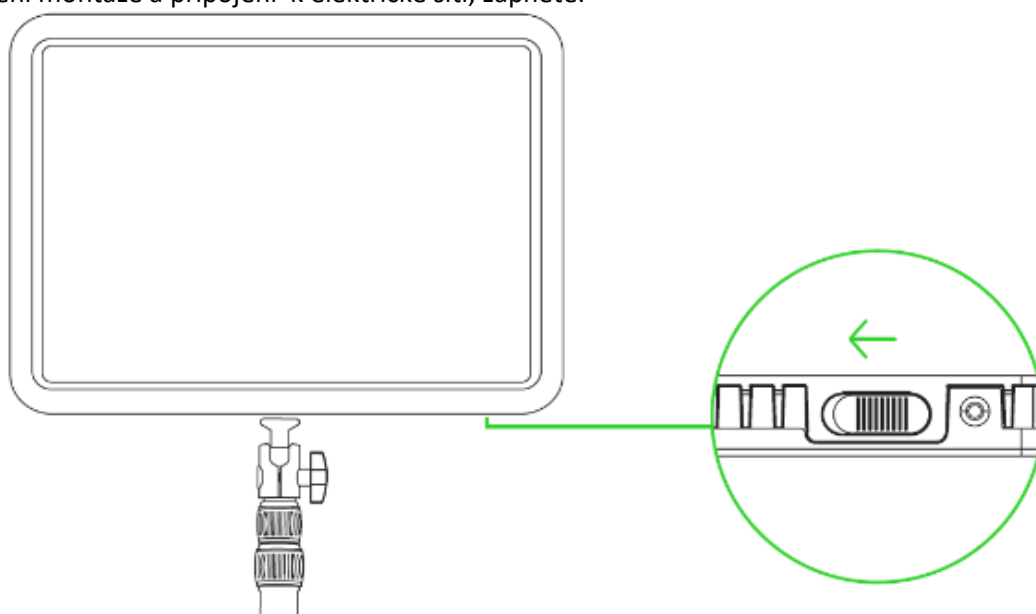


Nastavení pro PC


- 1) Nejdříve nainstalujte aplikaci Razer Synapse 3 zde: <https://www.razer.com/synapse-3>
- 2) V Synapse se přihlaste do svého účtu a zvolte Razer Key Light Chroma.
- 3) Přejemte, zda máte na počítači zapnuté WIFI.
- 4) Zapněte světlo a držte po dobu 3 sekund reset tlačítko.

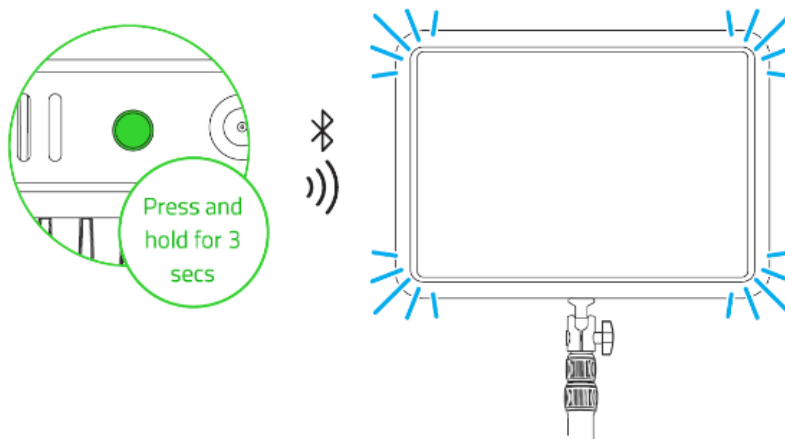

- 5) V Synapse klikněte na svého Avatara postupujte dle instrukcí na obrazovce:

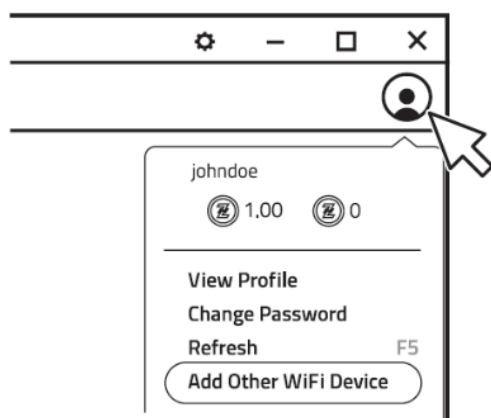

- 6) Čekajte až dojde k propojení.

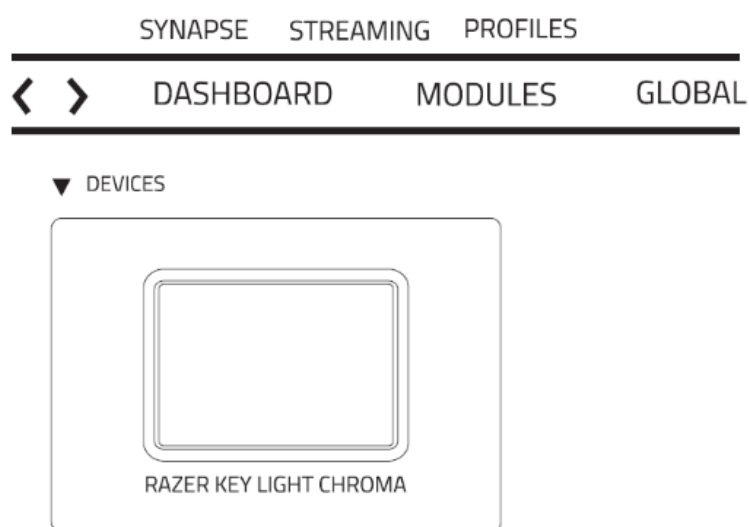


Nastavení pro mobilní zařízení za pomoci Razer streamovací aplikace


- 1) Stáhněte si příslušnou aplikaci dle typu vašeho zařízení:



- 2) Pro propojení s mobilním zařízením. Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko reset.

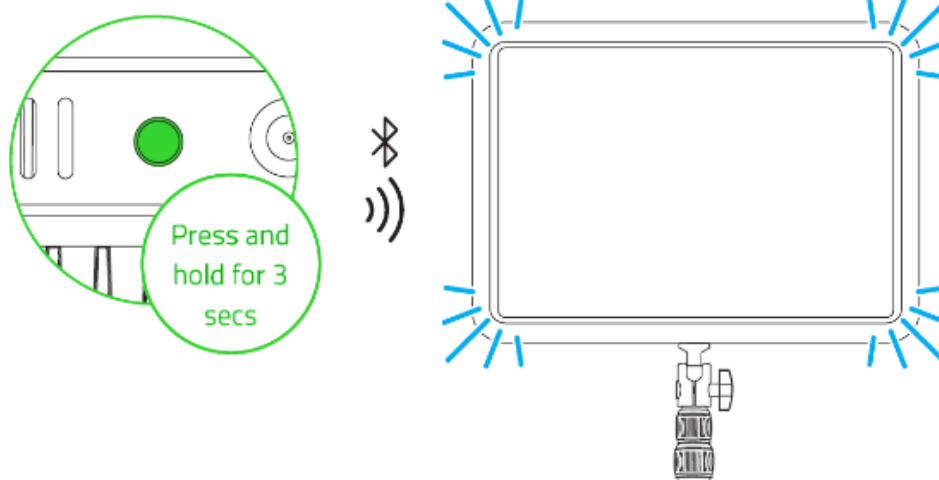

- 3) Ve vašem zařízení spusťte aplikaci a postupujte dle informací v aplikaci. (pouze v cizím jazyce) A vyčkejte dokud se zařízení nepropojí.

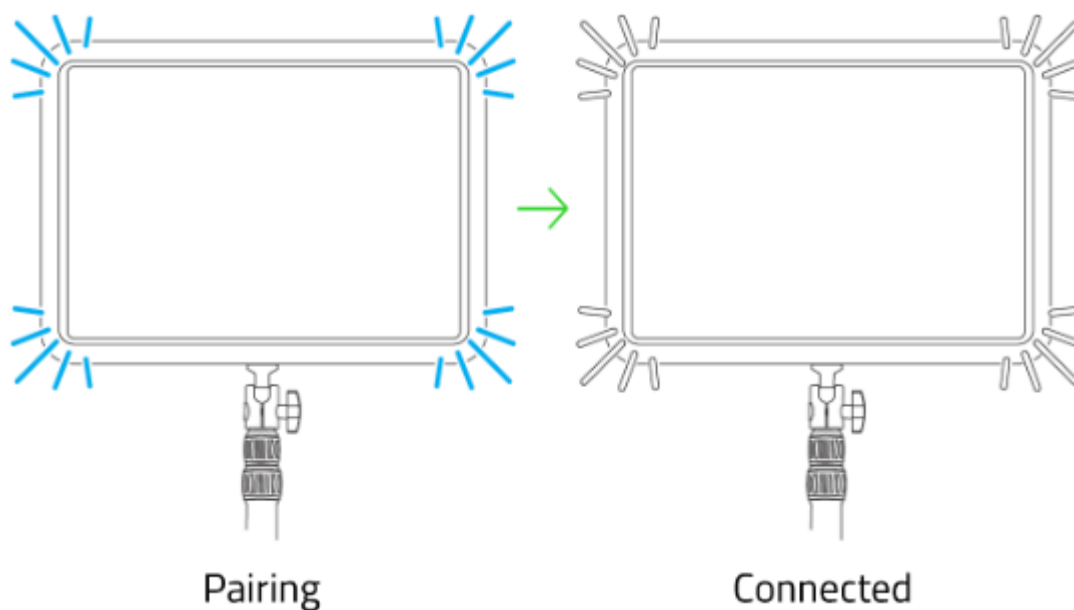

Pro vymazání uloženého nastavení parametrů světla, stiskněte a po dobu 10 sekund držte reset tlačítko. Poté můžete světlo případně připojit i k jinému novému zařízení.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Zařízení uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, pokud je to možné urychleně jej odpojte od počítače nebo od zdroje napájení. Operační teplota, ve které je možno zařízení používat je 0-40°C.

Zařízení vyžaduje minimální údržbu.