

# RAZER ORNATA V3 X

## MASTER GUIDE

### Česká příručka

#### **Seznam:**

Str. 1 – Systémové požadavky a registrace

Str. 2 – Přehled rozvržení zařízení

Str. 2 – Použití

Str. 4 – Nastavení

Str. 9 – Údržba a čištění

#### **Systémové požadavky a registrace:**


Systémové požadavky:

- Synapse 3
- PC s USB portem verze A
- Windows 10 64bit nebo vyšší
- Internetové připojení
- Dostatek volného místa na disku

#### **Registrace a technická podpora**

Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)


## Přehled rozvržení

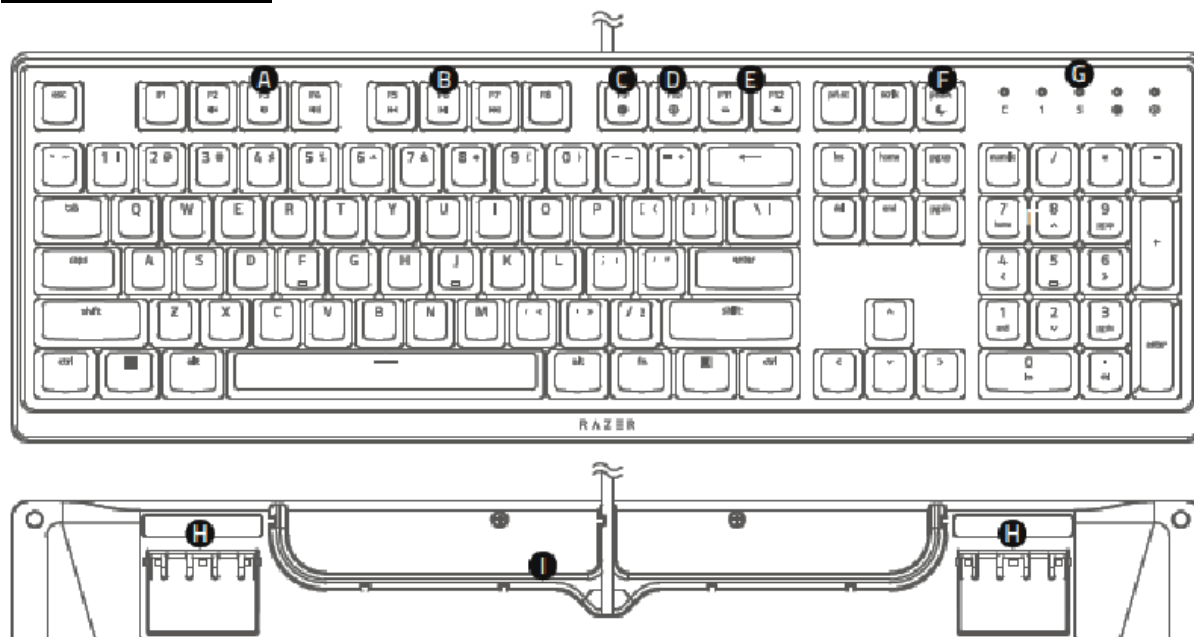

- A. Ovládání hlasitosti
- B. Klávesa multimedií
- C. Nahrávání Makro příkazů
- D. Herní režim
- E. Ovládání základního podsvícení
- F. Režim spánku
- G. Indikační LED
- H. Výklopné nožičky
- I. Drážky pro upevnění kabelu

## Použití

### Instalace:

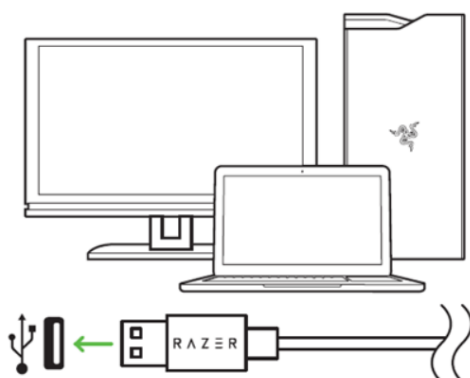

1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse>
3. Spustěte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrojte se nebo se přihlašte do programu Synapse

### **Funkční klávesy:**

Pro využití druhotné funkce klávesy je nejdříve držet klávesu FN a poté stisknout příslušnou klávesu s druhotnou funkcí.



FN + vypnutí zvuku

FN + snížení hlasitosti

FN + zvýšení hlasitosti



FN + přeskočení na předchozí skladbu

FN + play a pauza skladby

FN + přeskočení na následující skladbu



FN + snížení intenzity posvícení loga klávesnice

FN + zvýšení intenzity podsvícení loga klávesnice



FN + umožňuje uvést počítač do režimu spánku

### **Nahrávání Macro příkazů:**



1. Pro začátek nahrávání makra stiskněte tyto klávesy, rozsvítí se indikátor.
2. Proveďte sekvenci kláves, kterou chcete nahrát.
3. Pro ukončení nahrávání opět stiskněte tyto dvě klávesy nebo klávesu ESC. Přitom indikátor začne blikat.
4. Stiskněte klávesu pod kterou chcete uložit nahrané Makro.


### **Herní režim:**



Zapnutím herního režimu vypnete funkci Windows kláves a zabráníte tím jejich nechtěnému stisku. Dále můžete též zvolit funkci kláves Alt+Tab a Alt + F4 a změny herního režimu v Razer Synapse.


## Nastavení

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3

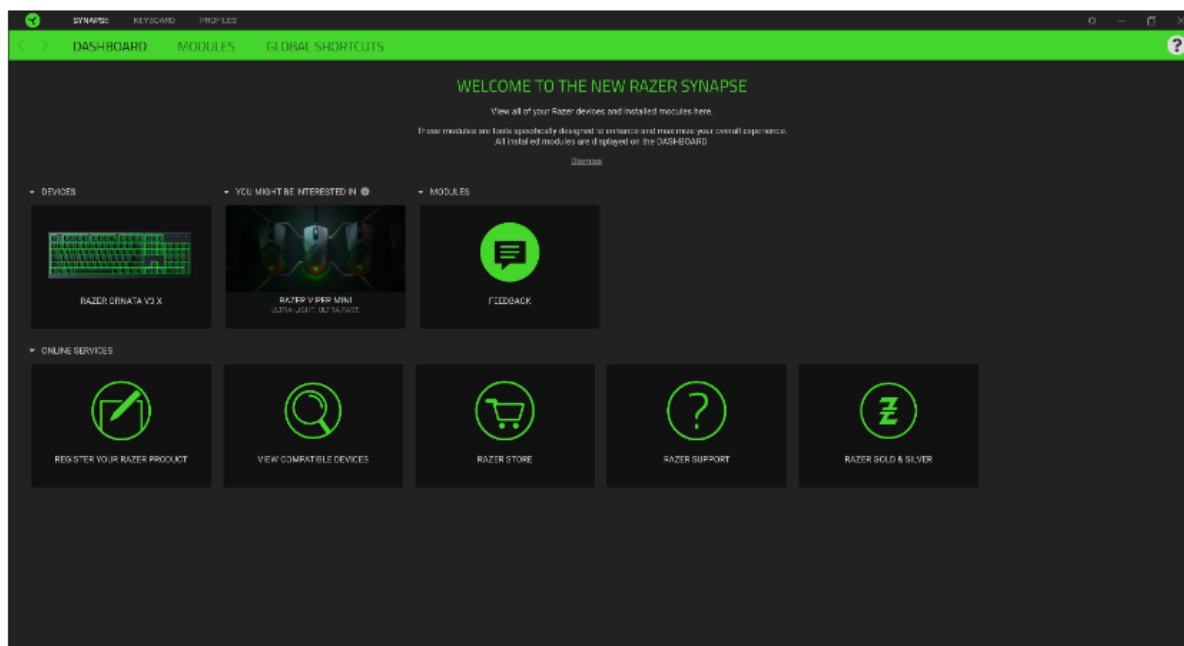


## Moduly

Přehled modulů, které můžete nainstalovat nebo již máte nainstalované

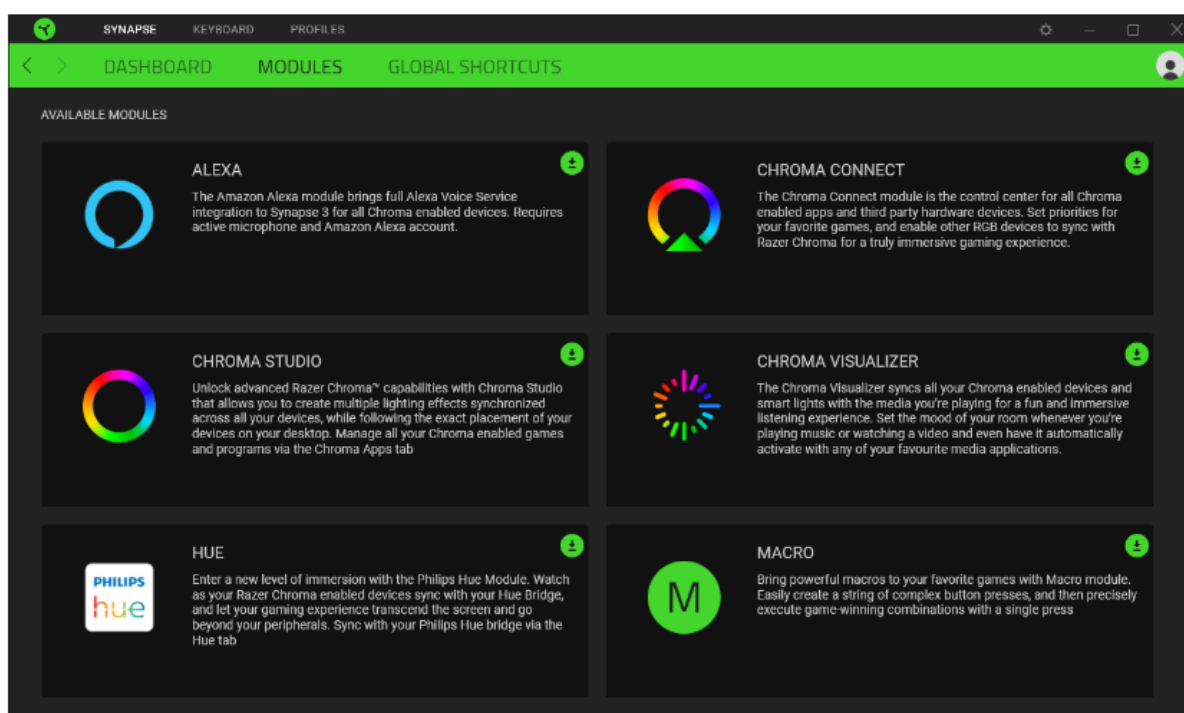

## Customize

Zde máte základní přehled funkcí pro váš produkt, které si můžete nastavit.

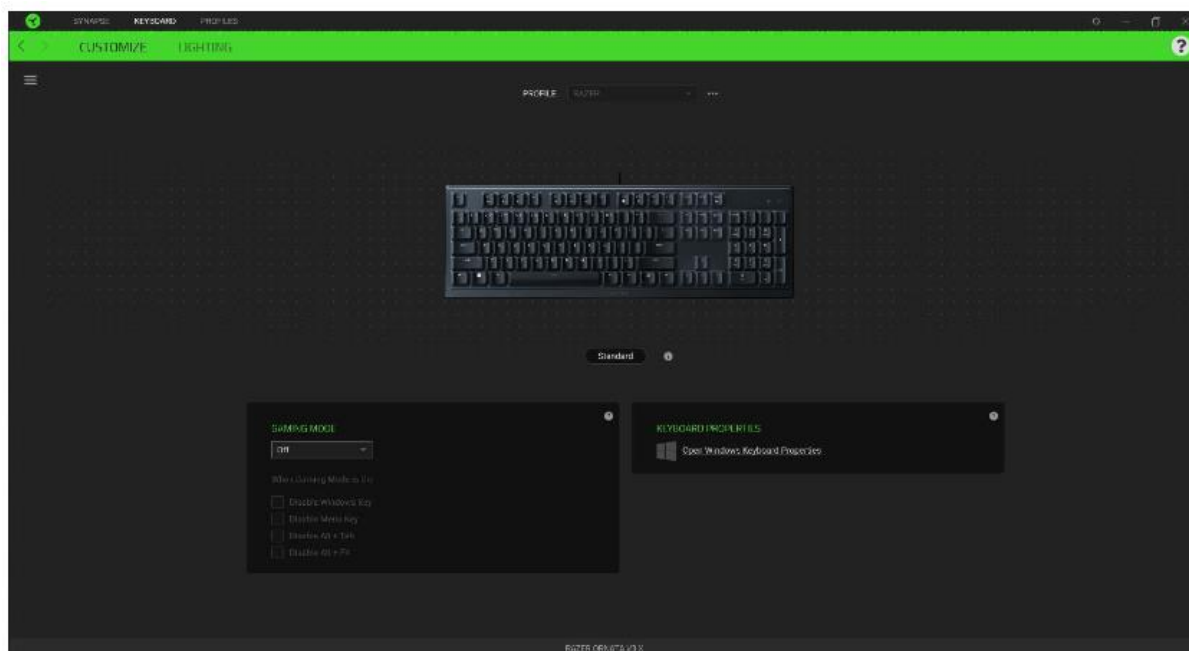


**Profile:** Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní.


**Hypershift:** Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci **FN tlačítka**.

**Gaming mode:** Při zapnutém režimu můžete vypnout některé funkce tlačítek pro Windows jako Alt+Tab nebo Alt+F4.

**Keyboard properties:** Umožní definovat různé funkce kláves.

**Sidebar:** Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.

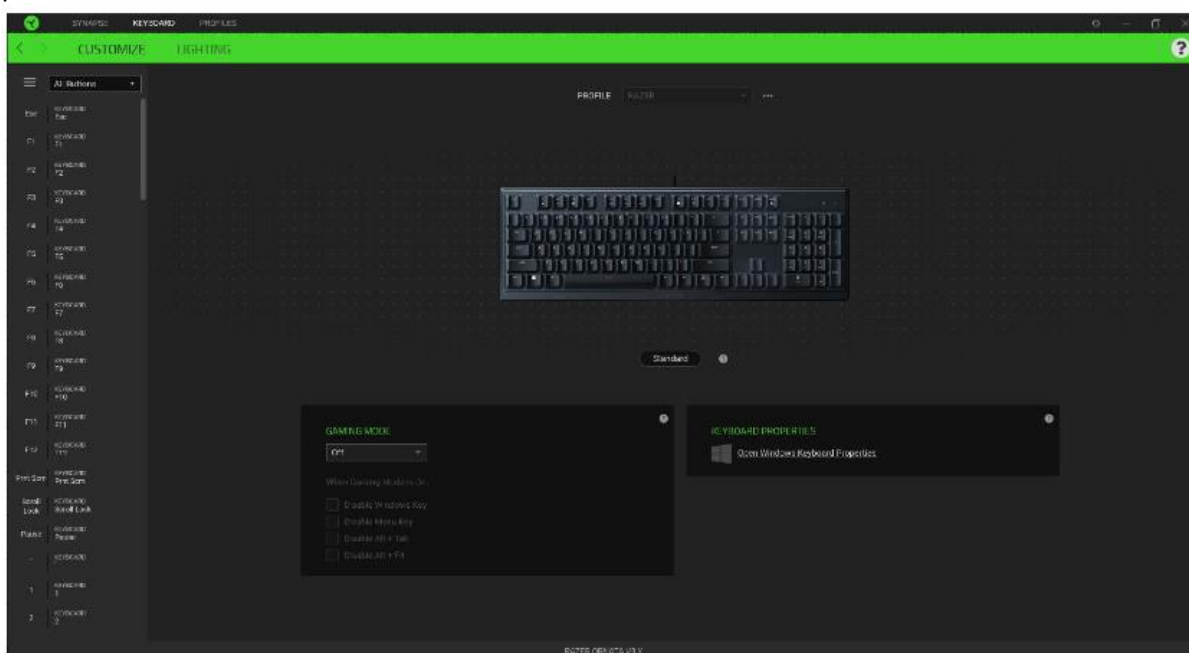

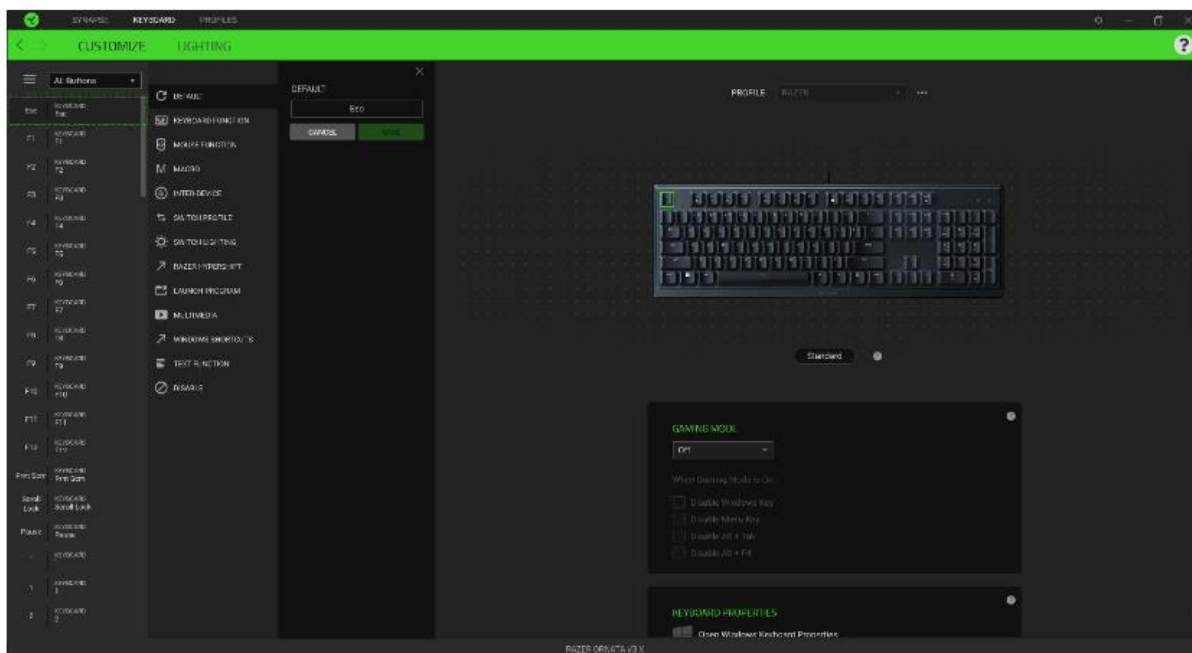

**Default** – základní funkce tlačítka



**Controller** – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako některá tlačítka na gamepadu



**Joystick** – Umožní přiřazeným klávesám fungovat jako analogový joystick



**Keyboard Function** – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



**Mouse Function** – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



**Macro** – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



**Switch Profile** – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



**Switch Lighting** – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.



**Razer Hypershift** – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.



**Launch Program** – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



**Multimedia** – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



**Windows Shortcut** – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz:

<https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




**Text Function** – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavili.



**Disable** – vypne funkčnost daného tlačítka.

## Lighting

Zde můžete upravovat funkce podsvícení zařízení případně danou funkci posvícení synchronizovat s ostatními kompatibilními produkty tam kde to zařízení umožňuje.

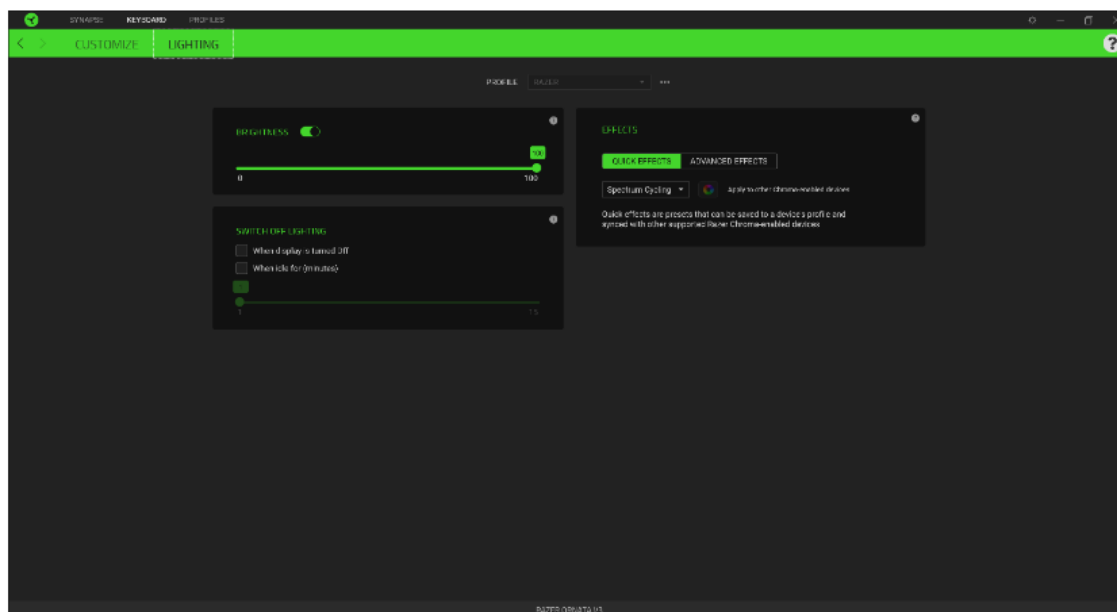



**Brighness** – Zde můžete vypnout podsvícení a světelné efekty zařízení či nastavit jejich intenzitu.

**Switch Off Lightning** – Zde můžete nastavit, zda a kdy se má vypnout podsvícení zařízení, pokud přejde počítač do režimu spánku.


**Quick Effects** - některé ze základních předdefinovaných funkcí podsvícení, které fungují pouze u zařízeních, které tuto funkci podporují.

|  | Název             | Popis   | Jak nastavit   |
|--|-------------------|---|--|
|  | Ambiend Awareness | Podsvícení se přizpůsobí zprůměrovanému osvětlení u zvolené části obrazovky | Vyberte nebo nastavte příslušnou část na obrazovce                     |
|  | Audio Meter       | Podsvícení klávesnice bude reagovat dle intenzity zvuku                     | Zvolte barevné podání  |
|  | Spectrum Cycling  | Nekonečný cyklus celého barevného spektra                                   | Není potřeba nic nastavovat  |
|  | Wave              | Cyklus barev se bude pohybovat dle nastaveného spektra a směru              | Zvolte pohyb podsvícení mezi pohybem z leva do prava a z prava do leva |
|  | Static            | Bude svítit jen zvolená barva   | Zvolte si požadovanou barvu podsvícení                                 |
|  | Breathing         | Klávesnice se bude rozsvětlovat a zhasínat                                  | Vyberte až dvě barvy mezi kterými bude probíhat světelný efekt         |
|  | Reactive          | Stisknutá klávesa se rozsvítí a poté pomalu zhasne dle nastavení            | Vyberte barvu a trvání efektu  |
|  | Ripple            | Při stisknutí klávesy se vytvoří světelné vlnění okolo                      | Vyberte barvu  |

|   |           |  |   |
|---|-----------|--|---|
|  | Starlight | Každá klávesa bude náhodně se rozsvěcovat a zhasínat     | Vyberte až dvě barvy nebo náhodné barvy a dobu trvání |
|  | Fire      | Každá klávesa se rozsvítí a bude evokovat hoření plamenů | Není potřeba nic nastavovat                           |

## Profiles Tab


Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

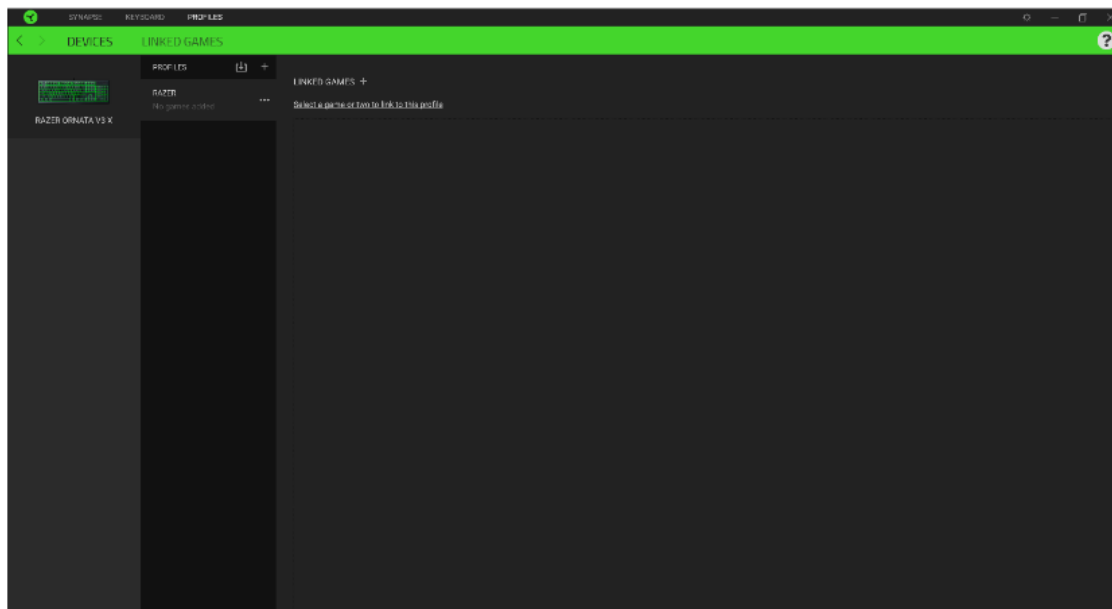

- + Vytvořit či přidat nový profil
- Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.
- 📁 Importování nastavení z uložených profilů.


## Linked Games


Zde si můžete uložit profily a nastavení parametrů zařízení pro jednotlivé hry a s profily pak dodatečně pracovat a seřazovat si je třeba podle abecedického řazení.

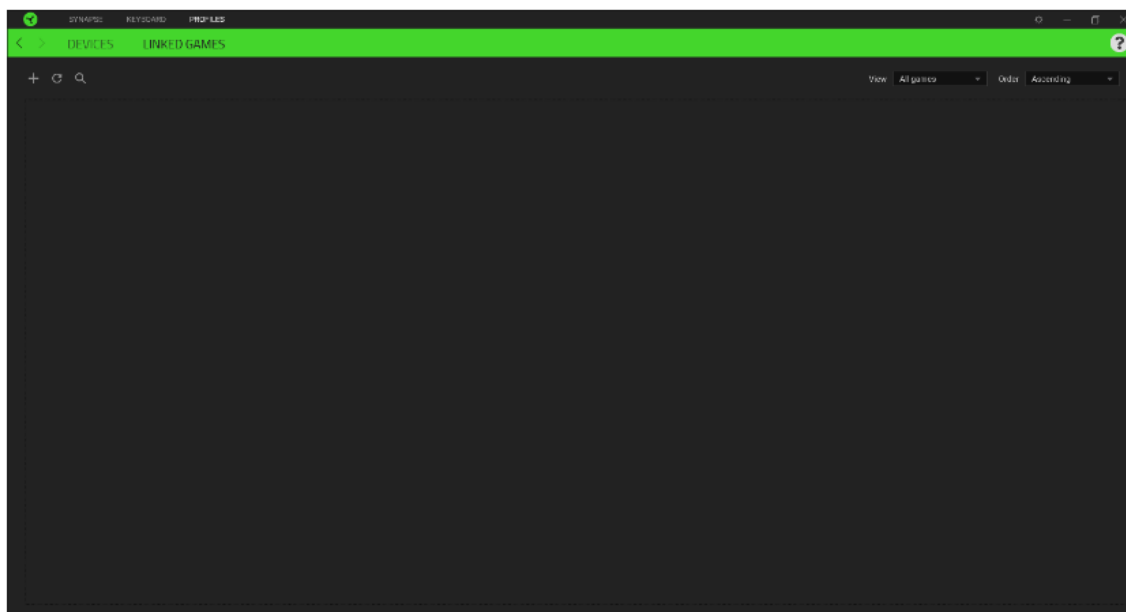



## Settings Window

Kliknutím na tlačítko  v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.

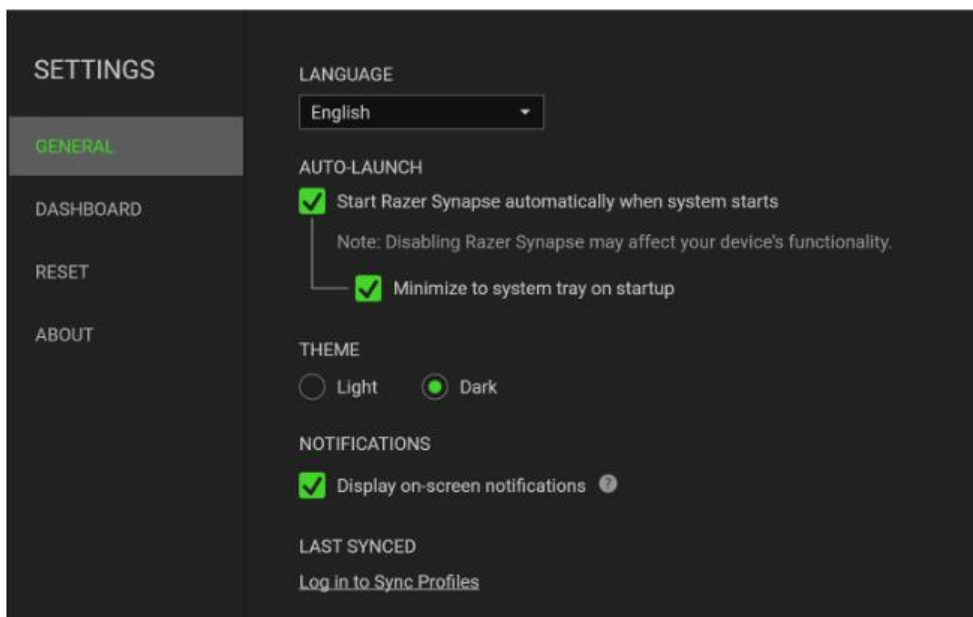

**General tab** – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

**Reset tab** – Umožňuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

**About tab** – Informace o programu.

## Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače - vypněte a pomocí suchého nebo jemně vlhkého hadříku v teplé vodě, jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátka s případným kouskem vaty.
- Případné nečistoty mezi klávesami jemně vytřeste.