

RAZER VIPER V2 PRO

MASTER GUIDE

Česká příručka

Seznam:

Str. 1 - Systémové požadavky a registrace

Str. 2 - Přehled rozvržení zařízení

Str. 3 – Použití

Str. 4 – Připojení zařízení

Str. 5 - Nastavení

Str. 10 - Údržba a čištění

Systémové požadavky a registrace:


Systémové požadavky:

- PC s USB-A portem
- Windows 10 64bit nebo vyšší
- Internetové připojení
- Dostatek volného místa na disku

Registrace a technická podpora


Pro registraci produktu prosím navštivte: <https://razerid.razer.com> (pouze v cizím jazyce)

Přehled rozvržení

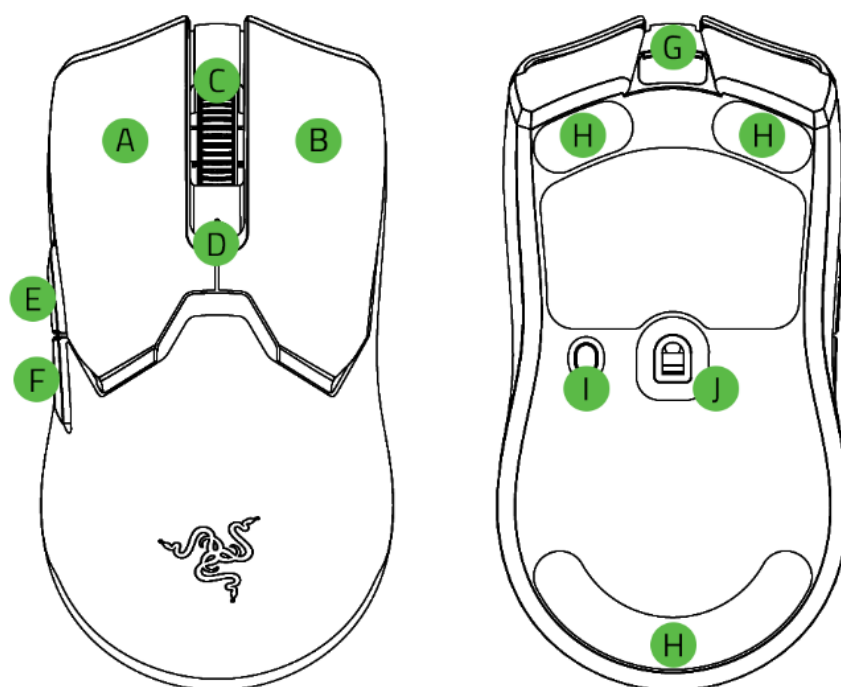


- A. Levé tlačítko myši
- B. Pravé tlačítko myši
- C. Scrolovací kolečko
- D. Status indikátor
- E. Tlačítko 5
- F. Tlačítko 4
- G. USB – C port
- H. Kluzné plochy
- I. Tlačítko Power a změny DPI v přednastavených cyklech
- J. Optický snímač myši Razer FocusPro 30K DPI


Bezdrátový přijímač s adaptérem

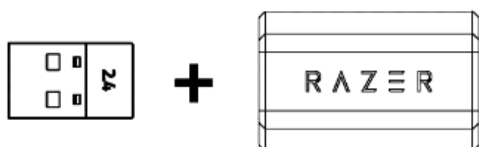

Redukční kabel z verze USB - A na verzi USB – C

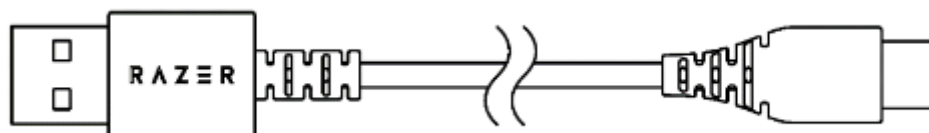


Použití

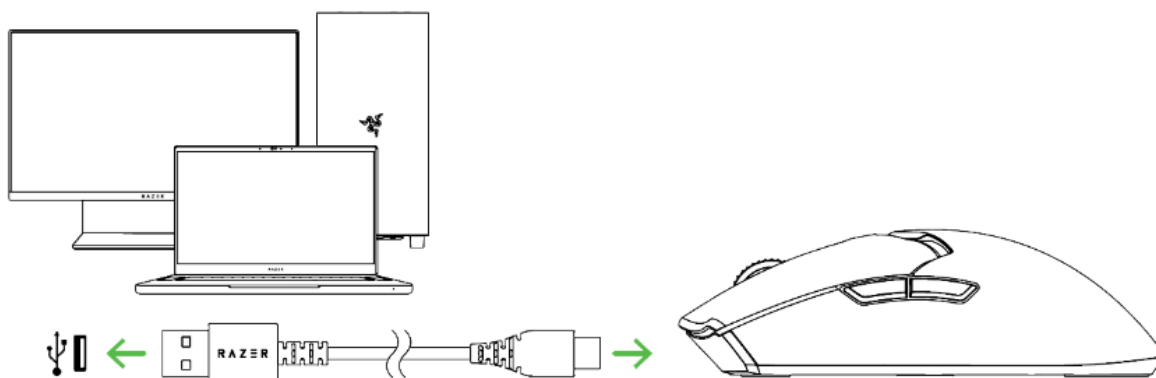


Pro první použití nejdříve připojte zařízení k počítači, tak jak je vyobrazeno výše. Kabel zapojte do USB portu co má dostatečné napájení, nejlépe pokud je vyveden přímo na desce.

Myš nabíjejte po dobu cca 4 hodin, než dojde k jejímu plnému nabití.

Indikace stavu nabití baterie informuje podsvícení u rolovacího kolečka myši.

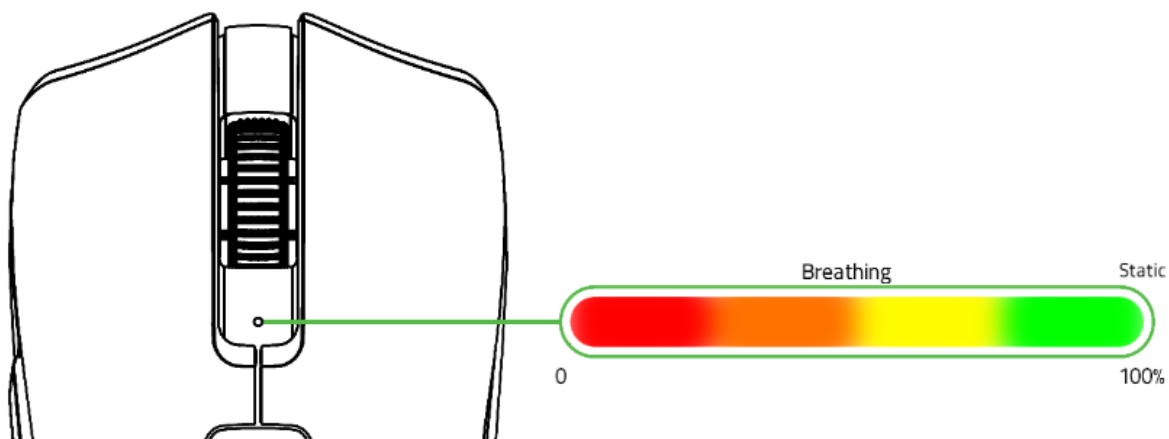


Pokud je stav nabití vnitřního akumulátoru nižší, než 5% bude světlo blikat v opakujícím se intervalu.

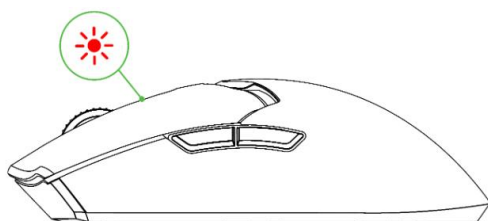


Připojení

Drátový režim:

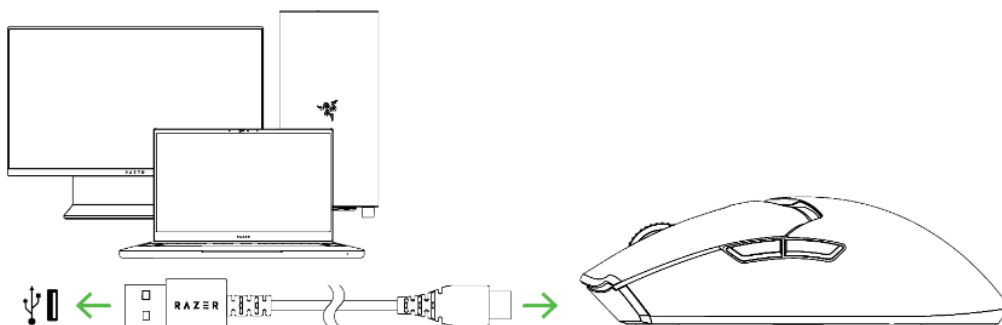


1. Připojte zařízení k počítači
2. Nainstalujte Razer Synapse z <https://www.razer.com/synapse>
3. Spustíte instalaci a postupujte dle instrukcí na obrazovce
4. Registrujte se nebo se přihlašte do programu Synapse


Bezdrátový režim:

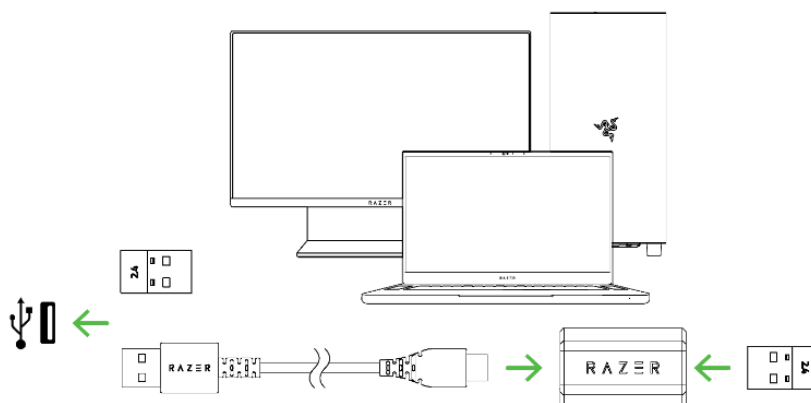

1. Připojte dle potřeb a vyobrazení USB bezdrátový přijímač.
2. Stiskněte a držte po dobu asi 3 sekund tlačítko Power na myši, tak jak je vyobrazeno.

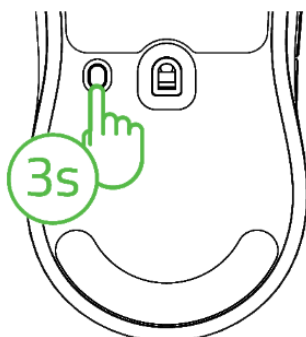

DPI	Designated color
400	Red
800	Green
1600	Blue
3200	Cyan
6400	Yellow

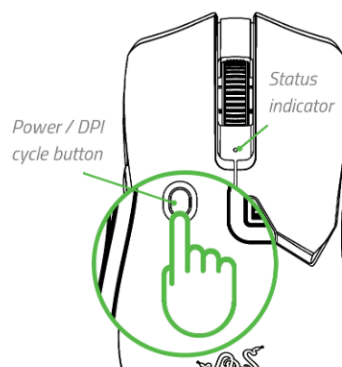


Poté bude vaše myš připravena k použití v bezdrátovém režimu.

Jedním stisknutím toho samého tlačítka můžete měnit citlivost kurzoru v předem nastavených nebo v Razer Synapse 3 upravených hodnotách. Viz. Druhý obrázek výše.


Nastavení

Základní přehled možností pro váš Razer produkt v Razer Synapse 3

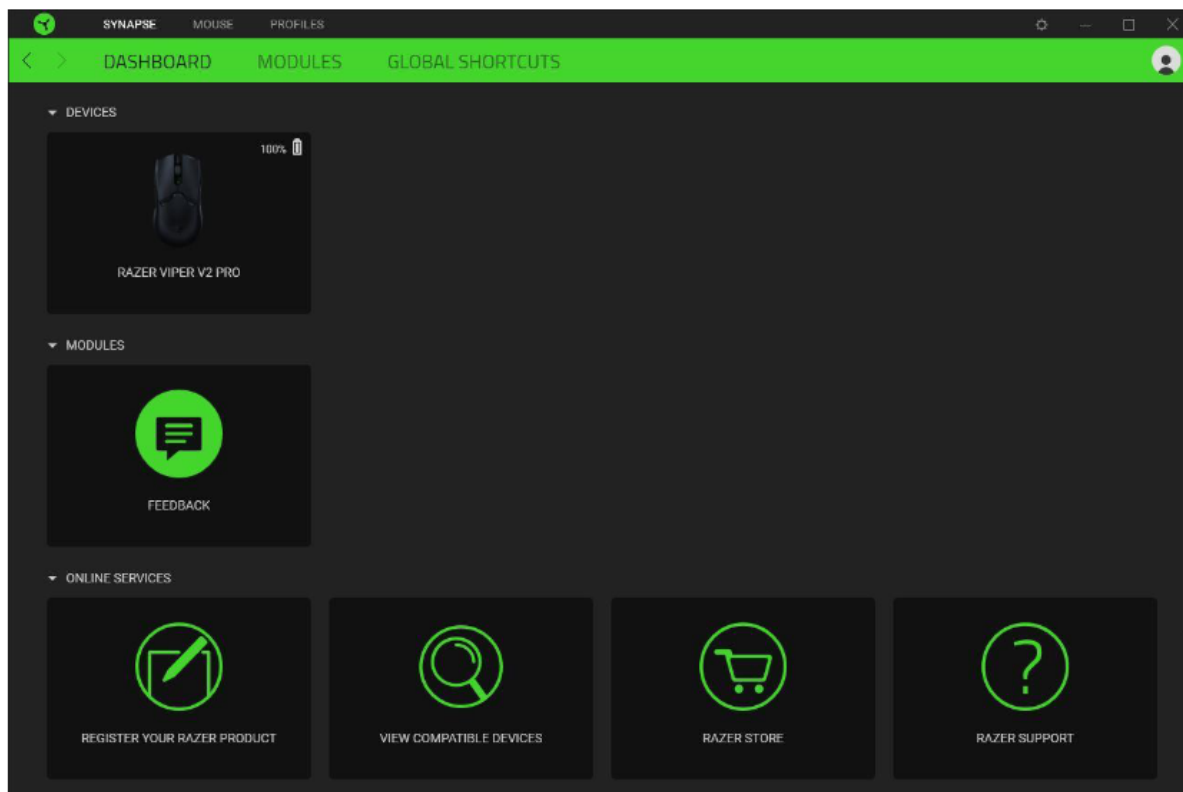

Mouse Tab



Zde máte základní přehled funkcí pro vaši myš, které si můžete dle svých potřeb nastavit.

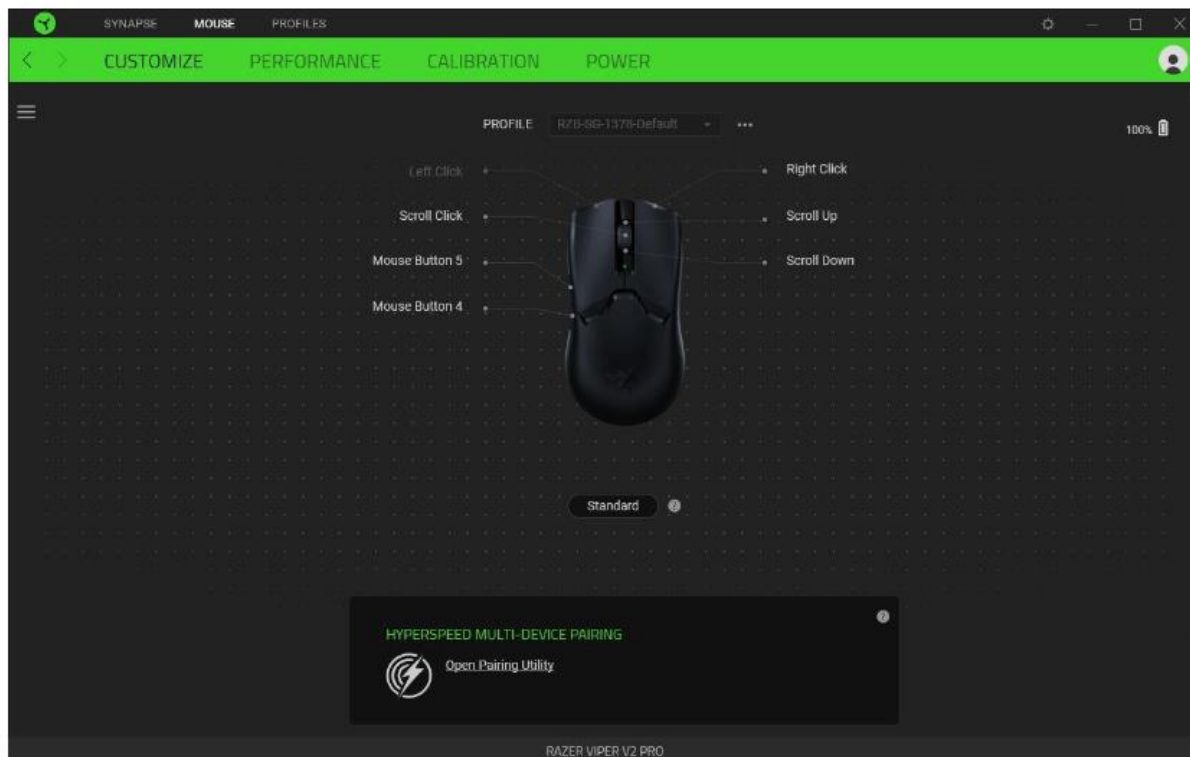

Profile: Umožní přidávat a upravovat nastavení pro jednotlivé uložené profily a vytvářet vlastní.

Hypershift: Režim umožňující aktivaci druhotných funkcí tlačítek přidružených k funkci **FN tlačítka**.

Sidebar: Otevře boční seznam aktuálních funkcí jednotlivých tlačítek, které můžete případně přenastavit.

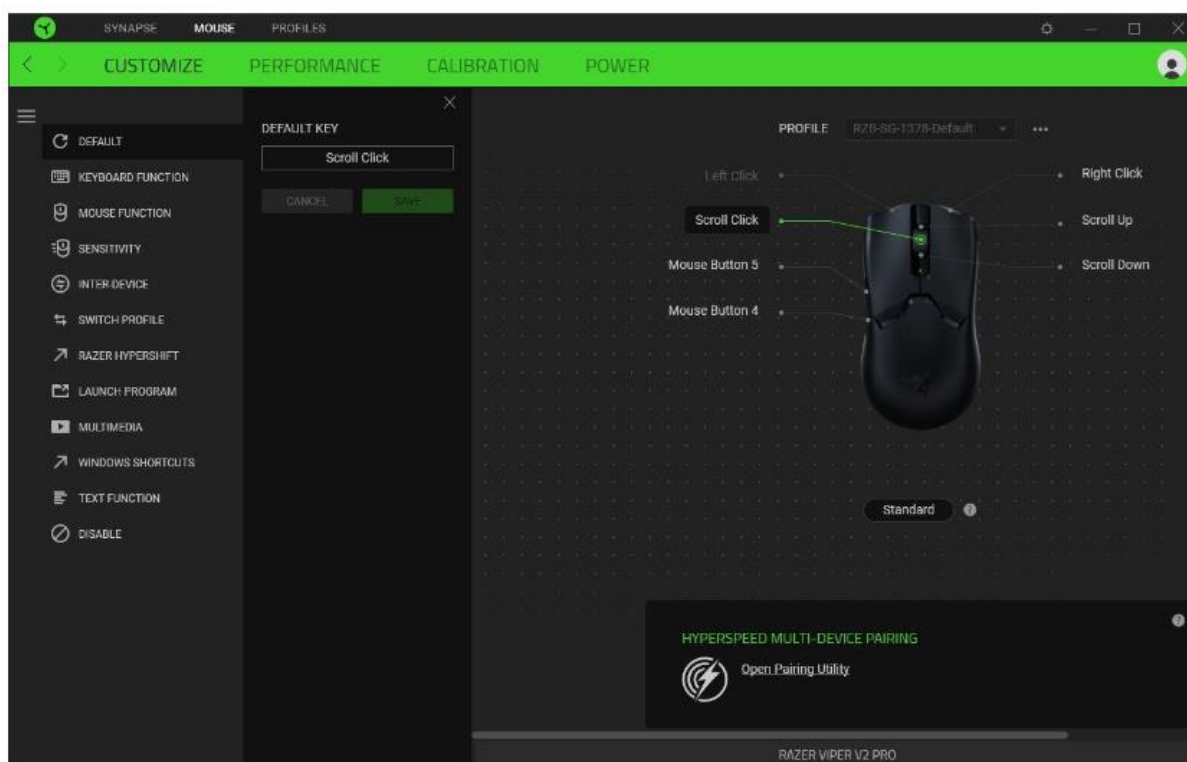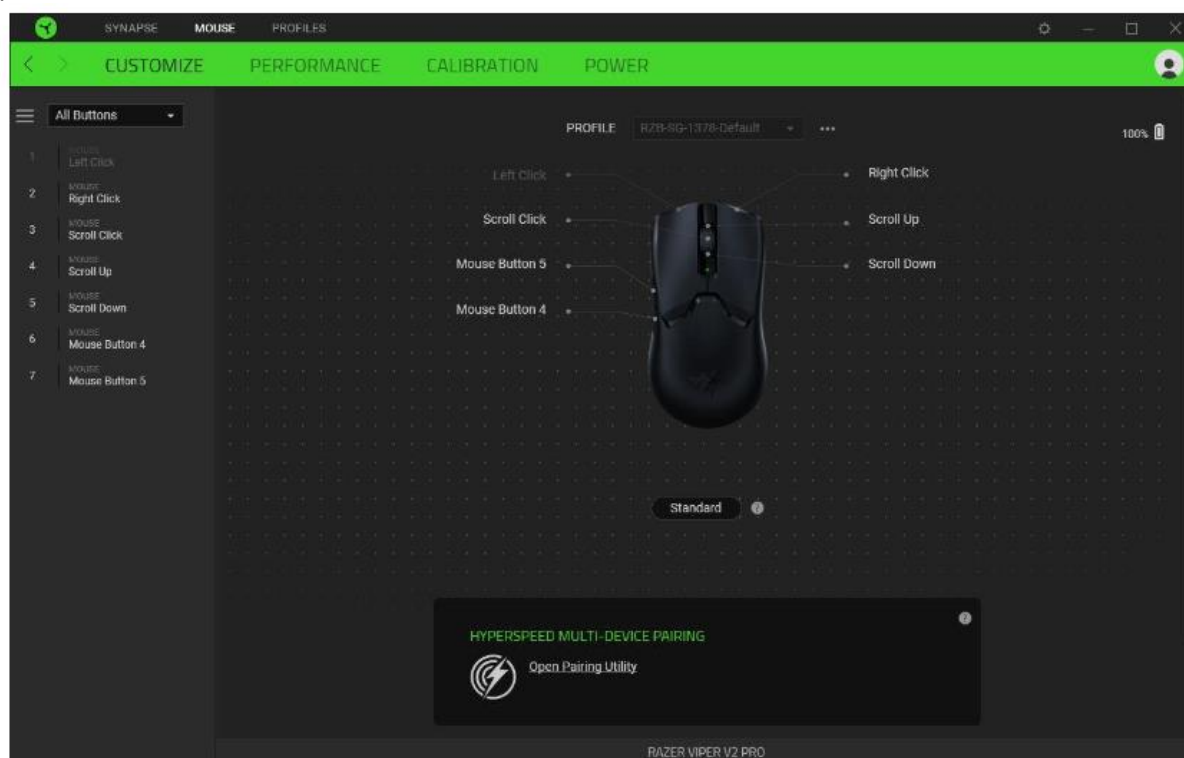

Default – základní funkce tlačítka



Keyboard Function – tato funkce umožňuje tlačítku přiřadit funkci zvolené klávesy na klávesnici.



Mouse Function – tato funkce přiřadí danému tlačítku jinou funkci tlačítka myši z daného seznamu.



Sensitivity – dá vám přístup k nastavení citlivosti myši, jak rychle se bude pohybovat kurzor po obrazovce.



Macro – umožňuje přiřadit tlačítku zvolené uložené makro funkce. O makrech více v MACROS TAB.



Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkem změnu volby profilu z vašich uložených profilů.



Switch Lighting – Umožní změnit světelné efekty a podsvícení tam, kde to zařízení umožňuje.



Razer Hypershift – Umožní nastavit pro tlačítko aktivaci režimu Hypershift mode tak dlouho jak je tlačítko stisknuté.



Launch Program – umožní nadefinovaným tlačítkem spustit zvolený program.



Multimedia – umožňuje spustit možnosti ovládání multimediálního přehrávače.



Windows Shortcut – umožní přiřazení funkce tlačítka k příkazu v OS. Viz: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Text Function – Umožňuje vložit text pomocí zvoleného tlačítka, dle toho jak jste si jej napsali a nastavili.



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavení citlivosti myši a rychlosti pohybu kurzoru.

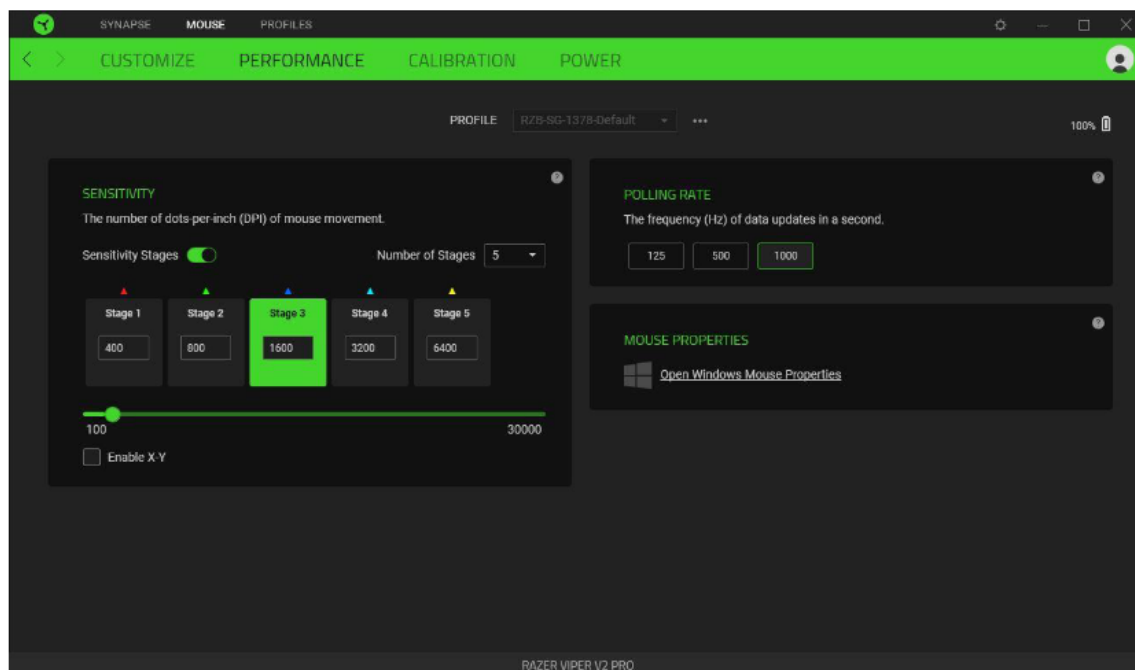

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

View Sensitivity Stages

Ukazuje hodnoty citlivosti myši pro jednotlivé stupně a nastavení jejich parametrů.

Polling Rate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti.


Můžete vybrat jednu z těchto možností mezi: 500Hz (2ms) až po 1000Hz (1ms).

Mouse Properties

Zde můžete změnit nastavení myši ve vašem operačním systému.


Calibration

Umožní vám kalibrovat optický senzor myši pro různý typ povrchu, na kterém myš používáte.

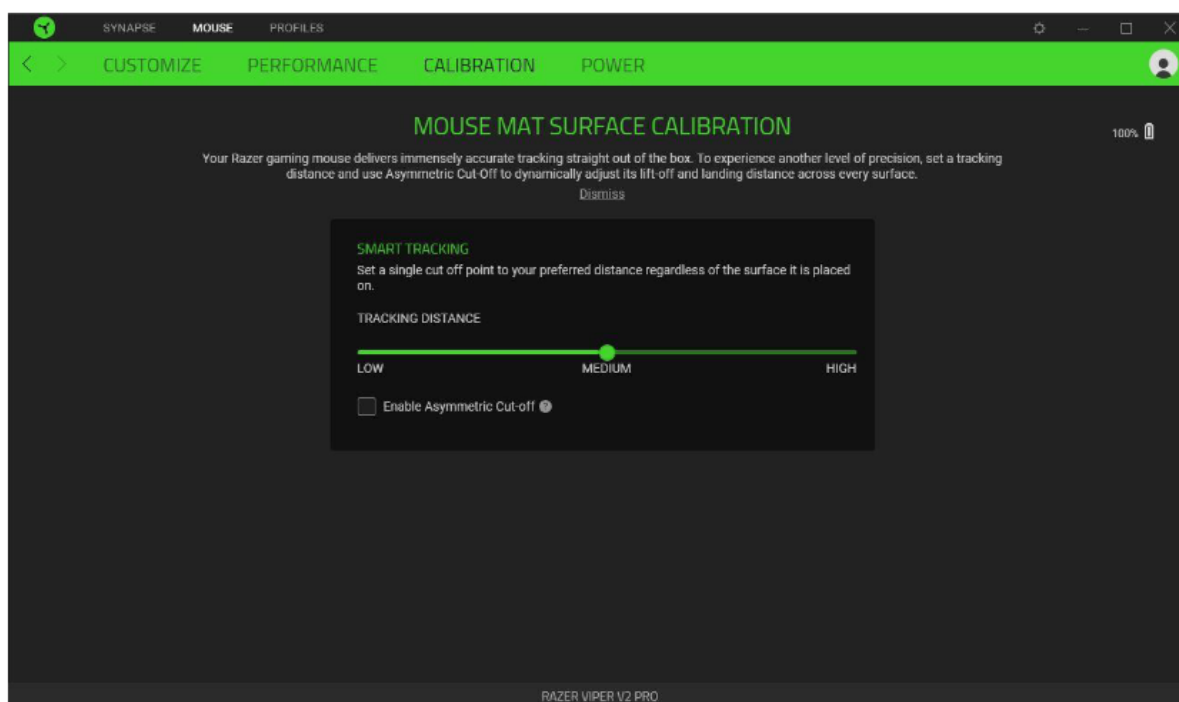


Power

Umožňuje změnit nastavení spotřeby energie myši, pro případné šetření akumulárního článku, aby myš vydržela fungovat déle bez nabití.

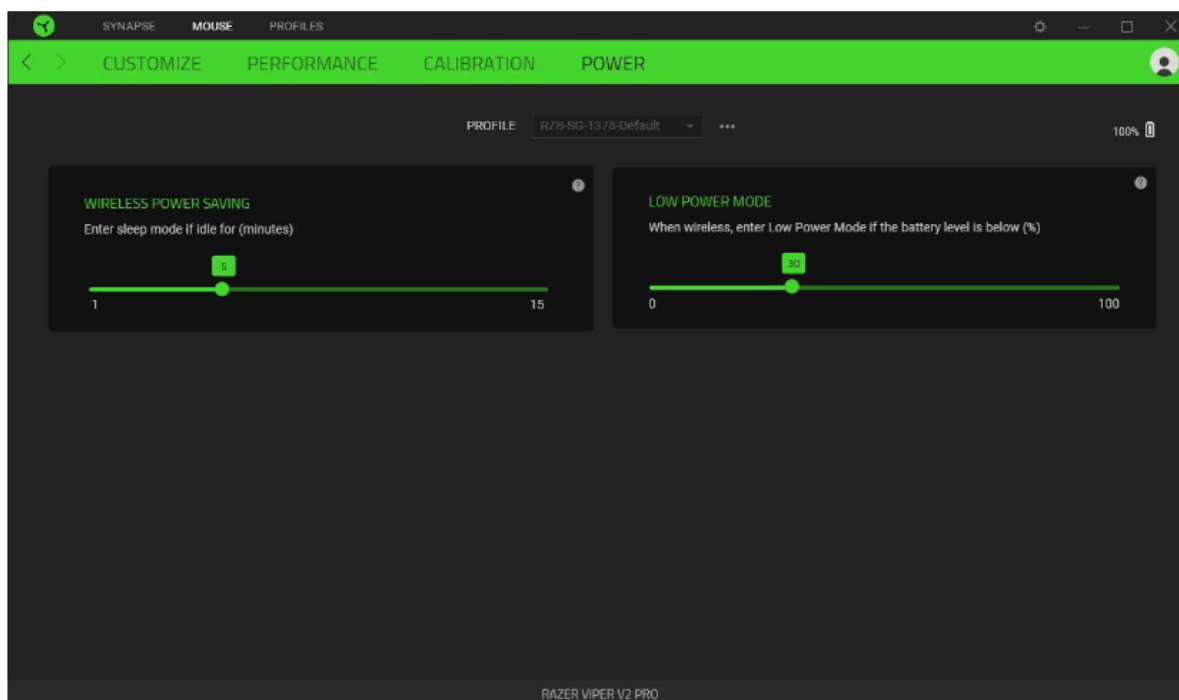

Profiles Tab

Umožňuje vytvářet, ukládat a mazat vlastní profily nastavení pro jednotlivá zařízení.

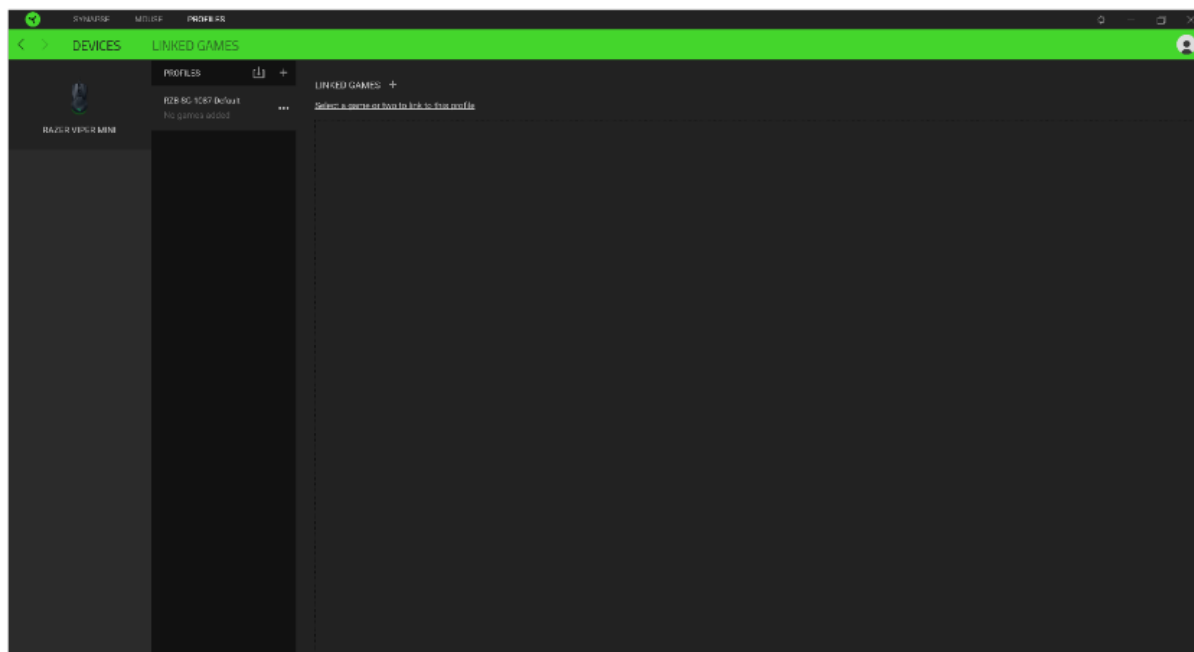


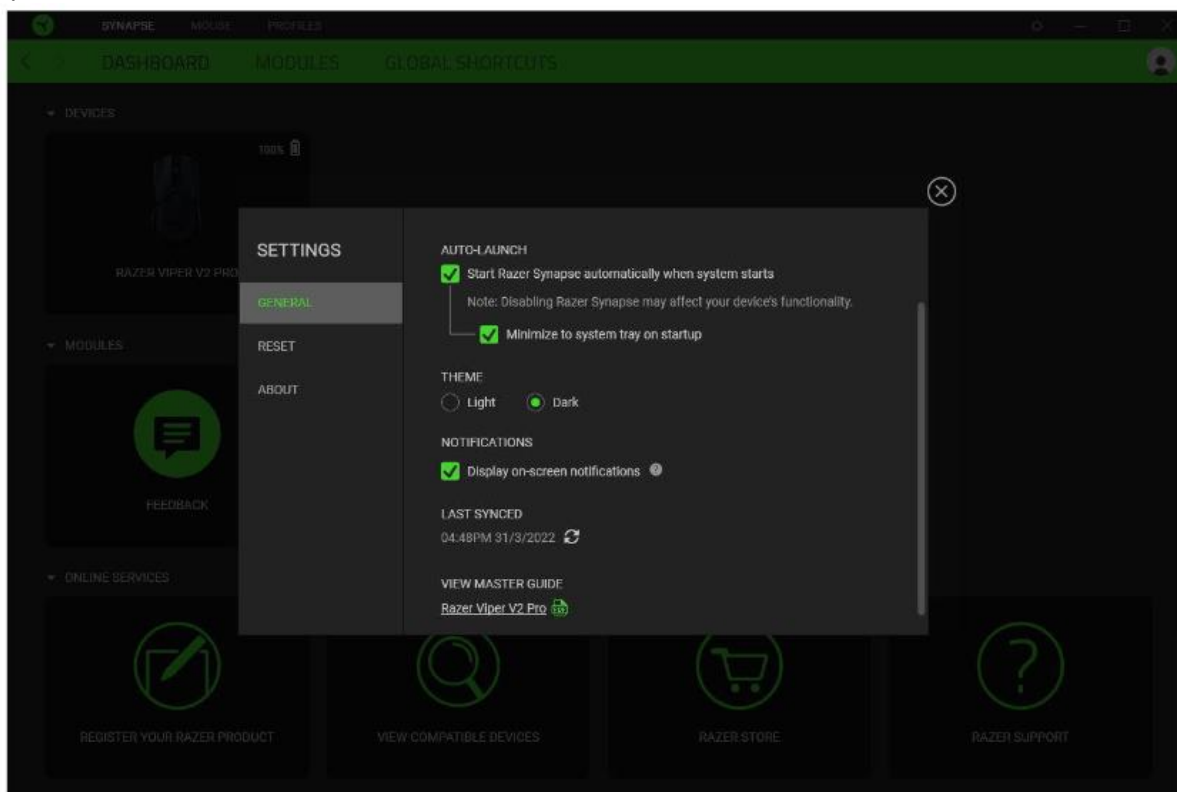
Vytvořit či přidat nový profil



Práce s profily: mazání, upravování, kopírování, propojování s příslušnými aplikacemi a hrami.

Settings Window

Kliknutím na tlačítko  v Razer Synapse 3 si můžete nastavit chování této aplikace při startu systému.



General tab – Základní panel nastavení zde můžete změnit jazykové nastavení dle nabídky a chování Razer Synapse 3.

Reset tab – Umožňuje resetování všech nastavení do počátečního stavu.

About tab – Informace o programu.

Údržba a čištění

Zařízení vyžaduje minimální údržbu, ale přesto doporučujeme jednou měsíčně provádět tyto úkony:

- Zařízení odpojte od počítače a pomocí vlhkého hadříku či vaty navlhčené v teplé vodě jemně očistěte od nečistot.
- K čištění mezer používejte kulaté párátko nebo navlhčené tampóny pro čištění uší.
- K případnému čištění optiky myši, použijte jen suché tampóny do uší a jemně odstraňte případné nečistoty, či odfoukněte prachové částičky.